

Canon

EOS M50

Guida introduttiva **ITALIANO**

Preparazione di una scheda di memoria

È possibile utilizzare le seguenti schede di memoria (vendute separatamente), in qualsiasi capacità.

- Schede di memoria SD*1
- Schede di memoria SDHC*1*2
- Schede di memoria SDXC*1*2



*1 Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stata verificata la compatibilità di tutte le schede di memoria con la fotocamera.

*2 Sono supportate anche le schede di memoria UHS-I.


Manuali e software



Scaricare i manuali e il software della fotocamera e degli obiettivi dalla seguente pagina.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Accedere all'URL sopra indicato con un computer connesso a Internet.
- Accedere al sito specifico per il proprio paese o la propria regione.
- Per visualizzare i manuali, è necessario Adobe Reader.
- Per istruzioni sul download e sull'installazione del software, consultare il *Manuale di supporto*, disponibile per il download.

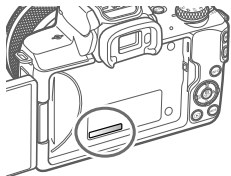

- Durante il download dei manuali o del software, potrebbe venire richiesto di immettere il numero di serie (numero del corpo della fotocamera). In questo caso, immettere il numero riportato sul corpo della fotocamera, dietro lo schermo.

Note preliminari e informazioni legali

- Inizialmente, effettuare e verificare alcuni scatti per essere sicuri che le immagini vengano registrate in modo corretto. Canon Inc., le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le schede di memoria, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.
- La fotografia o la registrazione (video e/o audio) non autorizzata di persone o materiali protetti da copyright potrebbe violare la privacy di tali persone e/o potrebbe violare i diritti legali di altri, inclusi i diritti di copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, anche quando la fotografia o la registrazione è destinata esclusivamente per uso personale.
- Per informazioni sulla garanzia della fotocamera o sull'assistenza clienti, consultare quelle fornite con il kit della guida dell'utente della fotocamera.
- Sebbene lo schermo venga prodotto in condizioni di fabbricazione di alta precisione e più del 99,99% dei pixel soddisfi le specifiche di progettazione, in rari casi alcuni pixel potrebbero presentare difetti o apparire come punti rossi o neri. Ciò non indica danni della fotocamera e non influisce sulle immagini registrate.
- Utilizzata per lunghi periodi di tempo, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Ciò non indica danni.

Istruzioni per la sicurezza

Assicurarsi di leggere queste istruzioni per poter utilizzare il prodotto in sicurezza.

Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare lesioni o danni all'utilizzatore del prodotto o ad altri.

AVVERTENZA Indica il rischio di lesioni gravi o di morte.

- **Conservare il prodotto fuori della portata di bambini.**

Una cinghia avvolta intorno al collo di una persona potrebbe causarne lo strangolamento.

La protezione dell'accessorio slitta è pericolosa se ingerita. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.

- **Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione specificate nel Manuale di istruzioni per l'uso con il prodotto.**
 - **Non smontare o modificare il prodotto.**
 - **Non esporre il prodotto a forti urti o vibrazioni.**
 - **Non toccare le parti interne esposte.**
 - **Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di circostanze insolite, ad esempio in presenza di fumo o di odori strani.**
 - **Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluenti per vernici per pulire il prodotto.**
 - **Non bagnare il prodotto.**
 - **Evitare di inserire corpi estranei o liquidi nel prodotto.**
 - **Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili.**
- In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

- **Per i prodotti che dispongono di un mirino, non guardare attraverso il mirino in presenza di sorgenti luminose intense, come il sole in un giorno sereno o laser e altre fonti luminose artificiali intense.**

Ciò potrebbe danneggiare la vista.

- **Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizzano batterie disponibili in commercio o le batterie fornite.**

- Utilizzare le batterie unicamente con il prodotto specificato.
- Non riscaldare le batterie né esporle al fuoco.
- Non caricare le batterie utilizzando carica batteria non autorizzati.
- Non esporre i terminali a sporcizia o evitare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
- Non utilizzare batterie con fuoriuscite di liquido.
- Quando occorre smaltire le batterie, isolare i terminali con del nastro o in altro modo.

In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

Se una batteria ha una fuoriuscita di liquido e il materiale entra in contatto con cute o abiti, sciacquare accuratamente l'area esposta con acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con molta acqua corrente pulita e contattare immediatamente un medico.

- **Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizza una carica batteria o un adattatore CA.**

- Rimuovere periodicamente qualsiasi accumulo di polvere dalla spina e dalla presa di corrente utilizzando un panno asciutto.
- Non collegare o scollegare il prodotto con le mani bagnate.
- Non utilizzare il prodotto se la spina di alimentazione non è inserita completamente nella presa.

- Non esporre la spina e i terminali a sporcizia o evitare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
 - **Non toccare la carica batteria o l'adattatore CA connesso a una presa di corrente durante i temporali.**
 - **Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non danneggiare, rompere o modificare il cavo di alimentazione.**
 - **Non avvolgere il prodotto in un panno o in altro materiale mentre è in funzione o subito dopo averlo utilizzato quando è ancora caldo.**
 - **Non lasciare il prodotto collegato a una fonte di alimentazione per lunghi periodi di tempo.**
- In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche, esplosioni o incendi.
- **Non mantenere il prodotto a contatto con la stessa area di pelle per periodi prolungati durante l'utilizzo.**

Ciò potrebbe causare bruciature a basse temperature, inclusi arrossamenti della pelle o scottature, anche se il prodotto non appare surriscaldato. L'uso di un treppiede o di un apparecchio simile è consigliato quando si utilizza il prodotto in luoghi molto caldi oppure e per persone con problemi circolatori o pelle poco sensibile.

- **Seguire le indicazioni per spegnere il prodotto nei luoghi in cui l'uso è proibito.**
- In caso contrario, altre apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente a causa dell'effetto delle onde elettromagnetiche e potrebbero anche verificarsi degli incidenti.

ATTENZIONE Indica il rischio di lesioni.

- **Non scattare il flash in prossimità degli occhi.**

Ciò potrebbe provocare danni alla vista.

- **La cinghia deve essere utilizzata solo sul corpo. Se la cinghia viene utilizzata con qualsiasi prodotto collegato a un gancio o un altro oggetto, si potrebbe danneggiare il prodotto.**

Inoltre, non scuotere il prodotto né esporlo a forti urti.

- **Non applicare una forte pressione sull'obiettivo ed evitare che venga colpito da altri oggetti.**

Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni al prodotto.

- **Il flash emette elevate temperature quando è attivato. Tenere le dita o qualsiasi altra parte del corpo e oggetti lontani dall'unità flash mentre si scattano foto.**

Ciò potrebbe provocare bruciature o il malfunzionamento del flash.

- **Non lasciare il prodotto in luoghi esposti a temperature estremamente elevate o basse.**

Il prodotto potrebbe diventare estremamente caldo o freddo e provocare bruciature o lesioni se toccato.

ATTENZIONE Indica la possibilità di danni all'apparecchiatura.

- **Non puntare la fotocamera verso sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una fonte luminosa artificiale molto intensa.**

Ciò potrebbe danneggiare il sensore immagine o altri componenti interni.

- **Quando si utilizza la fotocamera su una spiaggia o in località particolarmente ventose, evitare che la polvere o la sabbia penetrino all'interno della fotocamera.**

- **Rimuovere eventuale polvere, sporcizia o altri corpi estranei dal flash utilizzando un panno o un batuffolo di cotone.**

Il calore emesso dal flash potrebbe provocare emissioni di fumo dai corpi estranei o il malfunzionamento del prodotto.

- **Rimuovere e conservare la batteria quando il prodotto non viene utilizzato.**

Qualsiasi fuoriuscita di liquido dalla batteria potrebbe danneggiare il prodotto.

- **Prima di smaltire le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o altro materiale isolante.**

Il contatto con altri materiali metallici potrebbe provocare incendi o esplosioni.

- **Scollegare la carica batteria del prodotto quando non in uso. Non coprire con un panno o altri oggetti quando è in uso.**

Se viene lasciata collegata per un periodo di tempo prolungato, l'unità potrebbe surriscaldarsi e deformarsi, con conseguente rischio di incendio.

- **Non lasciare la batteria vicino ad animali domestici.**

Questi potrebbero mordere la batteria provocando fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di incendi o danni.


- **Se il prodotto utilizza più batterie, non utilizzare insieme batterie con diversi livelli di carica, né batterie nuove e usate. Non inserire le batterie con i terminali + e - invertiti.**

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

Operazioni preliminari


1

Collegare la cinghia

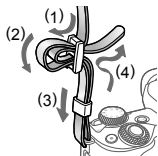

2

Inserire la batteria



3


Caricare la batteria



- In carica: arancione
- Completamente carica: verde

4


Rimuovere la batteria



Operazioni preliminari


5

Aprire lo sportello della scheda di memoria/ del vano batteria

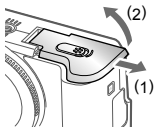


6

Inserire la batteria

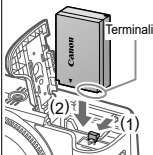


7

Inserire la scheda di memoria

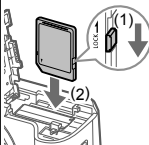

8


Chiudere lo sportello della scheda di memoria/ del vano batteria

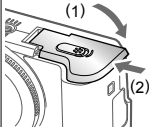

Operazioni preliminari


9

Accendere la fotocamera




10


Accedere alla schermata del menu



● Pulsante **MENU**



● Pulsanti per scegliere → pulsante




● → pulsanti / → [Data/Ora/Zona] → pulsante


Operazioni preliminari

11

Impostare il fuso orario



● Pulsanti per scegliere un'opzione → pulsante




● Pulsante



● Pulsanti / per spostarsi → pulsante → pulsanti per scegliere [OK] → pulsante

12

Impostare la data e l'ora




● Pulsanti per spostarsi → pulsante → pulsanti / per regolare → pulsante


Operazioni preliminari

13

Impostare la lingua di visualizzazione



- Pulsanti ◀▶ per scegliere [OK] → pulsante (SET)



- Pulsante MENU



- [F2] → pulsanti ▲/▼ → [Lingua] (L)




- Pulsanti ▲/▼/◀▶ per scegliere un'opzione

Montaggio di un obiettivo


1

Assicurarsi che la fotocamera sia spenta



2

Rimuovere il copriobiettivo e il coperchio del corpo macchina




3

Montare l'obiettivo



4

Rimuovere il copriobiettivo anteriore



Montaggio di un obiettivo

5

Prepararsi a scattare



- Premere (1) mentre si ruota leggermente (2), quindi rilasciare (1).
- Ruotare (2) un po' di più finché non si sente un clic.




- Eseguire lo zoom avanti o indietro prima della messa a fuoco.

Rimozione di un obiettivo

1

Assicurarsi che la fotocamera sia spenta

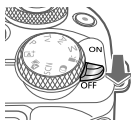

2


Rimuovere l'obiettivo



- Premere (1) mentre si ruota l'obiettivo verso (2) finché non si arresta.
- Rimuoverlo nella direzione mostrata (3).

3

Montare il copriobiettivo e il coperchio del corpo macchina




Scatto

Scatto di foto (Scena Smart Auto)

1


Accendere la fotocamera



2

Impostare la modalità



- Impostare la modalità di scatto → pulsante 



- (1) Icona della scena
- (2) Numero di scatti rimanenti
- (3) Tempo di registrazione rimanente

3

Eseguire lo zoom avanti o indietro, in base alle necessità




Scatto

Scatto di foto (Scena Smart Auto)

4

Mettere a fuoco



- Premere leggermente il pulsante di scatto.
- Dopo la messa a fuoco, la fotocamera emette due segnali acustici.



- Intorno alle posizioni messe a fuoco viene visualizzato un punto AF.

5

Sollevare il flash in base alle necessità



6

Scattare




- Dopo lo scatto, l'immagine è visualizzata per due secondi circa.
- Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare un altro scatto premendo nuovamente il pulsante di scatto.

Scatto

Registrazione di filmati (Scena Smart Auto)

1


Accendere la fotocamera



2

Impostare la modalità



- Impostare la modalità di scatto → pulsante 

3

Eeguire lo zoom avanti o indietro, in base alle necessità



- (1) Icona della scena
- (2) Numero di scatti rimanenti
- (3) Tempo di registrazione rimanente

Scatto

Registrazione di filmati (Scena Smart Auto)

4

Avviare la registrazione



- Intorno ai visi rilevati messi a fuoco vengono visualizzate delle cornici.

5

Interrompere la registrazione




Riproduzione

Visualizzazione di foto

1

Impostare la visualizzazione sulla riproduzione



2

Scorrere le immagini




- Pulsante ◀: immagine precedente
- Pulsante ▶: immagine successiva

Riproduzione

Visualizzazione di filmati

1

Impostare la visualizzazione sulla riproduzione



2

Scorrere le immagini



- Pulsante ◀: immagine precedente
- Pulsante ▶: immagine successiva

3

Riprodurre il filmato



- I filmati sono contrassegnati con [▶].



- Pulsante ▲: visualizzare il pannello di riproduzione del filmato

Riproduzione

Visualizzazione di filmati

4

Regolare il volume




- Pulsanti ◀▶ per scegliere [▶]



Eliminazione di foto o filmati

1

Impostare la visualizzazione sulla riproduzione



2

Scorrere le immagini



- Pulsante ◀: immagine precedente
- Pulsante ▶: immagine successiva

3

Eliminare



- Pulsanti ◀▶ per scegliere [Elimina]

Marchi registrati e licenze

- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.

Dichiarazione di non responsabilità

- È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.
- Tutte le misure sono basate sugli standard dei test Canon.
- Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso, così come le specifiche e l'aspetto del prodotto.
- Le figure e le schermate riportate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.
- Indipendentemente da quanto stabilito sopra, Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcuna perdita derivante dall'utilizzo di questo prodotto.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria

o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON IDONEO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.

Per il funzionamento appropriato del prodotto, si consiglia di usare accessori Canon originali.

- Cavo interfaccia IFC-600PCU

Cavo HDMI (estremità fotocamera: tipo D): usare un cavo commerciale di lunghezza massima di 2,5 metri.

Il numero di modello è PC2328 (inclusi il modulo WLAN e il modulo BLE del modello WM600). Per individuare il modello in uso, controllare il codice che inizia con PC riportato sull'etichetta alla base della fotocamera o dietro lo schermo inclinabile verso l'alto.

Paesi e regioni che consentono l'uso della funzione wireless

- L'uso della funzione wireless è limitata in alcuni paesi e regioni e l'uso illegale potrebbe essere sanzionato in base alle normative nazionali o locali. Per evitare di violare le normative sulla funzione wireless, visitare il sito Web di Canon per controllare dove ne è consentito l'uso.

Notare che Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcun problema derivante dall'utilizzo della funzione wireless in altri paesi e regioni.

Qualsiasi delle seguenti operazioni potrebbe comportare conseguenze penali:

- Alterazione o modifica del prodotto

- Rimozione delle etichette relative alle certificazioni dal prodotto

Non utilizzare la funzione wireless del prodotto vicino ad apparecchiature mediche o ad altre apparecchiature elettroniche.

L'uso della funzione wireless vicino ad apparecchiature mediche o ad altre apparecchiature elettroniche potrebbe influire sul funzionamento di tali dispositivi.

Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo

Internet: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Intervallo di frequenza Wi-Fi: 2401 - 2473 MHz

Potenza di uscita massima Wi-Fi: 11,7 dBm

Intervallo di frequenza Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Potenza di uscita massima Bluetooth: 9,7 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Alcuni logo di standard tecnici soddisfatti dalla fotocamera sono visualizzabili su schermo selezionando MENU ► scheda [F5] ► [Visualizzaz. logo certificazioni].