

Canon

EOS M5

Guida introduttiva

ITALIANO

Contenuto della confezione

Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga gli elementi riportati di seguito.

In caso di elementi mancanti, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.




Fotocamera
(con coperchio del
corpo macchina)




Batteria
LP-E17
(con copriterminale)



Carica batteria
LC-E17E



Cinghia a tracolla
EM-300DB



Cavo interfaccia
IFC-600PCU

- È inclusa anche la documentazione cartacea.
- Per conoscere i dettagli sull'obiettivo incluso nel kit obiettivo, consultare le informazioni sulla confezione della fotocamera.
- La scheda di memoria non è inclusa.

Schede di memoria compatibili

È possibile utilizzare le schede di memoria riportate di seguito (vendute separatamente), indipendentemente dalla capacità.

- Schede di memoria SD*1
- Schede di memoria SDHC*1*2
- Schede di memoria SDXC*1*2



*1 Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stata verificata la compatibilità di tutte le schede di memoria con la fotocamera.

*2 Sono supportate anche le schede di memoria UHS-I.


Manuali e software



Scaricare il software e i manuali per la fotocamera dalla seguente pagina.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Con un computer connesso a Internet, accedere all'URL riportato sopra.
- Accedere al sito specifico per il proprio paese o la propria regione.
- Per visualizzare i manuali, è richiesto Adobe Reader.
- Per istruzioni su come scaricare e installare il software, vedere la *Guida dell'utente della fotocamera* disponibile per il download.

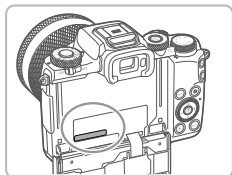


- È possibile che venga visualizzata la richiesta di inserire il numero di serie (numero del corpo macchina) quando si scaricano i manuali o il software. In questo caso immettere il numero sul corpo della fotocamera, indicato dietro lo schermo (monitor).

Manuali di istruzioni degli obiettivi

Scaricare il manuale dell'obiettivo alla seguente pagina.


<http://www.canon.com/icpd/>

Operazioni iniziali

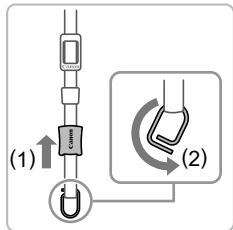


1 Preparare la cinghia.

- Tirare il cappuccio nella direzione indicata da (1) mentre si tiene l'anello.
- Ruotare l'anello nella direzione indicata da (2).




2 Collegare l'anello.

- Passare l'estremità dell'anello attraverso l'occhiello come mostrato.

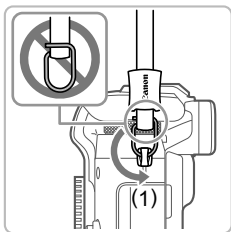


3 Girare l'anello.

- Ruotare l'anello nella direzione indicata da (1).
- Mentre si ruota l'anello, fare attenzione a non far passare la cinghia attraverso il foro dell'anello.

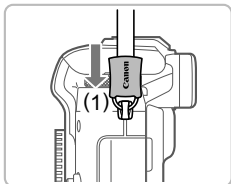


4 Assicurare l'anello.

- Per assicurare l'anello, far scorrere il coperchietto nella direzione indicata da (1) finché non scatta in posizione.
- Sull'altro lato della fotocamera, assicurare l'anello nello stesso modo.

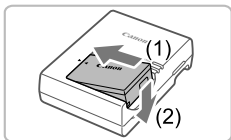


5 Inserire la batteria.

- Rimuovere lo sportello dalla batteria, allineare i simboli ▲ sulla batteria e sul carica batteria e inserire la batteria spingendola all'interno (1) e verso il basso (2).

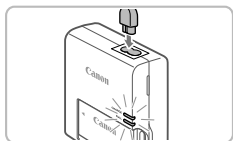


6 Caricare la batteria.

- Inserire il cavo di alimentazione nel carica batteria, quindi inserirne l'altra estremità in una presa di corrente.
- La spia di carica diventa arancione e la carica ha inizio.
- Al termine della carica, la spia diventa verde. Rimuovere la batteria.
- Per conoscere i dettagli sul tempo di ricarica e il numero di scatti o il tempo di registrazione disponibili con una batteria completamente carica, fare riferimento alle "Specifiche" nella *Guida dell'utente della fotocamera* disponibile per il download.




7 Aprire lo sportello.

- Fare scorrere lo sportello (1) e sollevarlo (2).

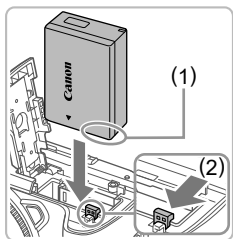


8 Inserire la batteria.

- Tenendo premuta la batteria con i terminali (1) nella direzione mostrata, spingere il blocco della batteria (2) nella direzione della freccia e inserire la batteria finché non scatta nella posizione di blocco.
- Se la batteria viene inserita in modo errato, non è possibile bloccarla nella posizione corretta. Verificare sempre che la batteria sia orientata nella direzione corretta e, una volta inserita, bloccarla.
- Per rimuovere la batteria, spingere il blocco della batteria nella direzione della freccia.

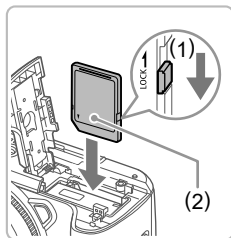


9 Controllare l'interruttore di protezione da scrittura e inserire la scheda di memoria.

- Se l'interruttore di protezione da scrittura è in posizione di blocco, non è possibile registrare sulle schede di memoria. Spostare il selettore verso (1).
- Inserire la scheda di memoria con l'etichetta (2) nella direzione mostrata finché non scatta in posizione.
- Per rimuovere la scheda di memoria, spingerla finché non scatta, quindi rilasciarla lentamente.



10 Chiudere lo sportello.

- Chiudere il coperchio nella direzione indicata finché non scatta.

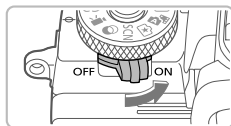

11 Accendere la fotocamera.




- Spostare l'interruttore di alimentazione verso [ON].
- Viene visualizzata la schermata [Data/Ora].



12 Impostare la data e l'ora.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere una voce.
- Premere i pulsanti [▲][▼] o ruotare la ghiera [●] per specificare la data e l'ora.
- Al termine, premere il pulsante [SET].



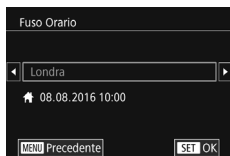

13 Specificare il fuso orario locale.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere il fuso orario locale.
- Al termine, premere il pulsante [SE]. Dopo un messaggio di conferma, la schermata di impostazione non viene più visualizzata.
- Per spegnere la fotocamera, spostare l'interruttore di alimentazione verso [OFF].

14 Configurare la lingua di visualizzazione.

- Premere il pulsante [▶].
- Tenere premuto il pulsante [SE], quindi premere il pulsante [MENU].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] o ruotare la ghiera [●] per scegliere una lingua, quindi premere il pulsante [SE].


Modifica della data e dell'ora

Per regolare la data e l'ora dopo averle impostate, premere innanzitutto il pulsante [MENU], quindi premere i pulsanti [◀][▶] o ruotare la ghiera [●] per scegliere la scheda [2]. Scegliere [Data/Ora] (premere i pulsanti [▲][▼] o ruotare la ghiera [●]), premere il pulsante [SE], impostare la data e l'ora come descritto al passo 12, quindi premere il pulsante [MENU].

Montaggio di un obiettivo


Questa fotocamera è compatibile con gli obiettivi EF-M. Se si utilizza l'adattatore attacco EF-EOS M, è possibile utilizzare gli obiettivi EF ed EF-S (vedere la *Guida dell'utente della fotocamera*).

1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.




2 Rimuovere i coperchi.

- Rimuovere il copriobiettivo e il coperchio del corpo macchina ruotandoli nelle direzioni indicate.

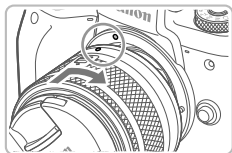


3 Montare l'obiettivo.

- Allineare gli indici di innesto (i punti bianchi) sull'obiettivo e sulla fotocamera, quindi ruotare l'obiettivo nella direzione indicata finché non scatta in posizione.

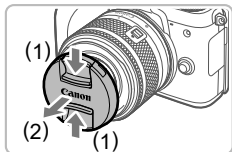


4 Rimuovere il copriobiettivo anteriore.

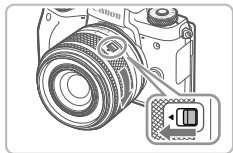


5 Prepararsi a scattare.

- Con l'indice di ritrazione obiettivo allineato con l'indice di posizione zoom, tenere premuto l'interruttore per ritrarre l'obiettivo verso [▲] mentre si ruota leggermente l'anello di zoom nella direzione indicata, quindi rilasciare l'interruttore.
- Continuare a ruotare l'anello di zoom finché non scatta, indicando che l'obiettivo è pronto per lo scatto.
- Per ritrarre l'obiettivo, tenere premuto l'interruttore per ritrarre l'obiettivo verso [▲] mentre si ruota l'anello di zoom. Allineare l'indice di ritrazione obiettivo con l'indice di posizione zoom, quindi rilasciare l'interruttore.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, ruotare l'anello di zoom sull'obiettivo con le dita.
- Se si desidera eseguire lo zoom, farlo prima della messa a fuoco. La rotazione dell'anello di zoom dopo aver raggiunto la messa a fuoco, potrebbe alterarla leggermente.

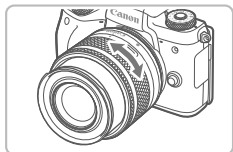

Rimozione dell'obiettivo

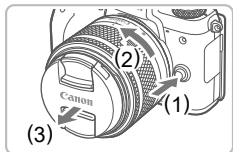


- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- Tenere premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo (1) mentre si ruota l'obiettivo nella direzione indicata (2).
- Ruotare l'obiettivo finché non si blocca, quindi rimuoverlo nella direzione indicata (3).
- Montare il copriobiettivo sull'obiettivo dopo averlo rimosso.

Prove con la fotocamera

Scatto

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.

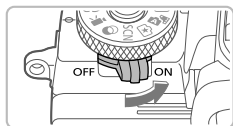


1 Accendere la fotocamera e attivare la modalità [A+].

- Spostare l'interruttore di alimentazione verso [ON].
- Tenere premuto il pulsante di rilascio della ghiera di modalità e ruotare la ghiera di modalità verso [A+].



2 Comporre lo scatto.

- Quando si utilizza un obiettivo zoom, eseguire lo zoom ruotando l'anello di zoom sull'obiettivo con le dita.

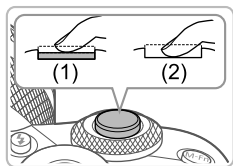


3 Scattare.

Scatto di immagini fisse

- Premere leggermente il pulsante di scatto. La fotocamera emette due bip dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate cornici AF intorno alle aree a fuoco dell'immagine. Premere completamente il pulsante di scatto (2).
- Se viene visualizzato [Solleva flash], premere il pulsante [Flash] per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.


Registrazione di filmati

- Premere il pulsante dei filmati per avviare la registrazione, quindi premerlo di nuovo per interromperla.



Visualizzazione

Dopo la ripresa, immagini e filmati possono essere visualizzati sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [▶].



2 Scegliere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine precedente o successiva, premere i pulsanti [◀][▶] o ruotare la ghiera [●].
- I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.

3 Riprodurre i filmati.

- Premere il pulsante [⊕], quindi i pulsanti [▲][▼] per scegliere ▶, infine premere nuovamente il pulsante [⊕].
- Viene avviata la riproduzione; al termine del filmato viene visualizzato [SET ▶].
- Per regolare il volume, premere i pulsanti [▲][▼] durante la riproduzione.

Eliminazione delle immagini

- Per cancellare l'immagine selezionata al passo 2, premere il pulsante [▼], premere i pulsanti [◀][▶] o ruotare la ghiera [●] quando viene visualizzato [Elimina?] per selezionare [Elimina], quindi premere il pulsante [⊕]. Non è possibile recuperare le immagini eliminate.

Marchi registrati e licenze

- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.

Dichiarazione di non responsabilità

- È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.
- Le figure e le schermate riportate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON IDONEO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.

Per il funzionamento appropriato del prodotto, si consiglia di usare accessori Canon originali.

- Cavo interfaccia IFC-600PCU

Cavo HDMI (estremità fotocamera: tipo D): Usare un cavo commerciale di lunghezza massima di 2,5 metri.

Simboli grafici riportati sull'apparecchiatura



Apparecchiatura di classe II



Corrente continua

Il numero di modello è PC2258 (incluso il modulo WLAN modello WM227 e il modulo BLE modello WM500). Per individuare il modello in uso, controllare il codice che inizia con PC riportato sull'etichetta alla base della fotocamera o dietro lo schermo inclinabile verso l'alto.

Paesi e regioni che consentono l'uso della funzione wireless

- L'uso della funzione wireless è limitata in alcuni paesi e regioni e l'uso illegale potrebbe essere sanzionato in base alle normative nazionali o locali. Per evitare di violare le normative sulla funzione wireless, visitare il sito Web di Canon per controllare dove ne è consentito l'uso.

Notare che Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcun problema derivante dall'utilizzo della funzione wireless in altri paesi e regioni.

Qualsiasi delle seguenti operazioni potrebbe comportare conseguenze penali:

- Alterazione o modifica del prodotto

- Rimozione delle etichette relative alle certificazioni dal prodotto

Non utilizzare la funzione wireless del prodotto vicino ad apparecchiature mediche o ad altre apparecchiature elettroniche.

L'uso della funzione wireless vicino ad apparecchiature mediche o ad altre apparecchiature elettroniche potrebbe influire sul funzionamento di tali dispositivi.

Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Complies with
IDA Standards
DB00671

Intervallo di frequenza Wi-Fi: 2401 MHz - 2473 MHz

Potenza di uscita massima Wi-Fi: 10,9 dBm

Intervallo di frequenza Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz

Potenza di uscita massima Bluetooth: 7,14 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Alcuni logo di standard tecnici soddisfatti dalla fotocamera sono visualizzabili su schermo selezionando MENU ► scheda [4] ► [Visualizzaz. logo certificazioni].