

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Le nuove funzioni

Versione 3.10

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Indice

Il firmware versione 3.10 di GFX 50S aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per informazioni sulle versioni precedenti, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	GFX 50S 	Vedere 	Ver.
1	Un'opzione RIDUZIONE SFARFALLAMENTO è stata aggiunta a IMPOSTAZIONE RIPRESA nel menu di ripresa.	109	1	3.10
2	MODALITÀ FORMATO 35 mm possono ora essere assegnate ai pulsanti funzione.	111	2	3.10
3	Le opzioni MOD. INDICAT. GRANDI(EVF) e MOD. INDIC. GRANDI(LCD) sono state aggiunte a IMPOSTAZIONE SCHERMO nel menu impostazioni.	159	3, 4	3.10
4	Un'opzione IMP. DISP. INDIC. GRANDI è stata aggiunta a IMPOSTAZIONE SCHERMO nel menu impostazioni.	159	5	3.10
5	Un'opzione SELEZIONA CARTELLA è stata aggiunta a IMPOSTAZIONE SALVAT. DATI nel menu impostazioni.	171	6	3.10

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

GFX 50S Manuale dell'utente:  109

RIDUZIONE SFARFALLAMENTO

Selezionare **ON** per ridurre lo sfarfallio nelle foto e nel display quando si riprende con illuminazione fluorescente e altre fonti di luce simili.


Opzioni	
ON	OFF



Attivare la riduzione dello sfarfallio disabilita l'otturatore elettronico e aumenta il tempo necessario per la registrazione delle immagini.

GFX 50S Manuale dell'utente: 111 MODALITÀ FORMATO 35 mm

Abilitare  **IMPOSTAZIONE RIPRESA > IMP. ADATTATORE > MODALITÀ FORMATO 35 mm** nel menu di ripresa imposta l'angolo dell'immagine su 35 mm; la modifica viene riflessa nel display.

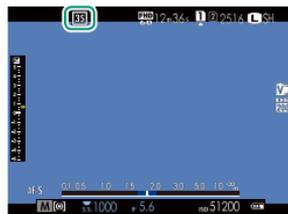

Opzione	Descrizione
ON	L'angolo dell'immagine è impostato su 35 mm; la modifica viene riflessa nel display.
OFF	Modalità formato 35 mm disabilitata.
AUTO	La modalità formato 35 mm viene attivata automaticamente quando è collegato un adattatore che supporta il rilevamento automatico.

 La voce **IMPOSTAZ SCHERMO > VIS. IMPOST. PERS.** nel menu impostazioni ( 19, 158) comprende un'opzione (attivata per impostazione predefinita) per visualizzare un'icona **MODALITÀ FORMATO 35 mm**.

La voce  **IMPOSTAZIONE QUALITÀ IMMAGINE > DIMENSIONI IMM.** nel menu di ripresa è fissata su  **3:2**.

MODALITÀ FORMATO 35 mm può inoltre essere assegnato a un pulsante funzione ( 162, 182).

GFX 50S Manuale dell'utente: 159

MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel mirino elettronico. Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite **IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI**.



OFF



ON

! Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Modalità fuoco
- Indicatore distanza
- Livello di registrazione
- Modalità IS


📄 Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) (📖 162, 182).

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel monitor LCD. Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite

 **IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI.**



OFF

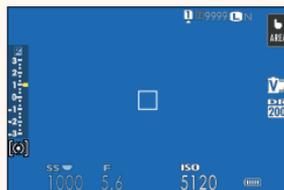


ON

 Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Modalità fuoco
- Indicatore distanza
- Livello di registrazione
- Modalità IS

 Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) ( 162, 182).

Scegliere gli indicatori visualizzati quando **ON** è selezionato per **IMPOSTAZIONE SCHERMO > MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)** o **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**.

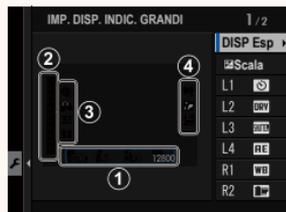

Opzione	Descrizione
① DISP Esp	Scegliere le voci elencate nella parte inferiore del display. Le voci selezionate sono indicate da segni di spunta (☑); per deselezionare, evidenziare i segni di spunta e premere MENU/OK .
② Scala	Selezionare ON per visualizzare l'indicatore di esposizione.
③ L1, L2, L3, L4	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato sinistro dello schermo.
④ R1, R2, R3, R4	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato destro dello schermo.

SELEZIONA CARTELLA

Creare cartelle e scegliere la cartella utilizzata per memorizzare le immagini successive.

Opzione	Descrizione
SELEZIONA CARTELLA	Per scegliere la cartella in cui saranno memorizzate le immagini successive, premere il selettore verso l'alto o verso il basso per evidenziare una cartella esistente e premere MENU/OK .
CREA CARTELLA	Immettere un nome di cartella a cinque caratteri per creare una nuova cartella in cui memorizzare le immagini successive.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

