

EOS 760D

EOS 760D (W)

Guida rapida

Questa guida rapida descrive le impostazioni delle funzioni base e spiega come acquisire e riprodurre immagini. Consultare questa guida quando si acquisiscono immagini. Per le istruzioni dettagliate, consultare il Manuale di istruzioni di EOS 760D (W).

ITALIANO

CEL-SV8RA290

© CANON INC. 2015

Guida rapida all'avvio

- Inserire la batteria.**
- Inserire una scheda.**
- Montare l'obiettivo.**
Allineare l'indice di innesto bianco o rosso dell'obiettivo all'indice dello stesso colore sulla fotocamera.
- Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.**
- Impostare l'interruttore di accensione su <ON>, quindi impostare la ghiera di selezione su <A+> (Scena smart auto).**

- Aprire il monitor LCD.**
- Mettere a fuoco il soggetto.**
Posizionare il centro del mirino sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica.
- Scattare la foto.**
Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Rivedere l'immagine.**
L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per 2 secondi.

Il simbolo ☆ a destra di una funzione indica che quella funzione è disponibile solo nelle modalità della zona creativa.

Numero di scatti possibili (Scatto dal mirino)

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 550 scatti	Circa 440 scatti


Riproduzione delle immagini

Visualizzazione delle informazioni di scatto

Selezione dell'immagine

Preparazione

Uso dei menu

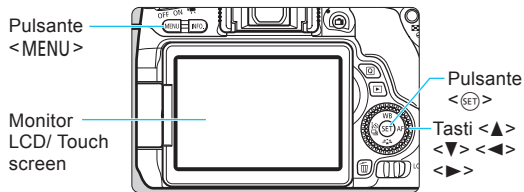


- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare una scheda, quindi premere i tasti <▲> <▼> per selezionare la voce desiderata.
- Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
- Dopo aver selezionato l'impostazione, premere <SET>.

Modalità Zona base




Modalità della zona creativa

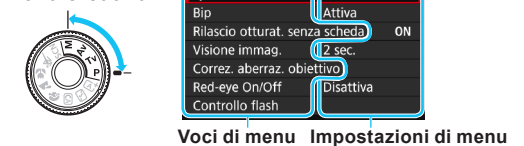

Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [Q1: Qualità imm.], quindi premere <SET>.
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare la qualità di registrazione delle immagini, quindi premere <SET>.

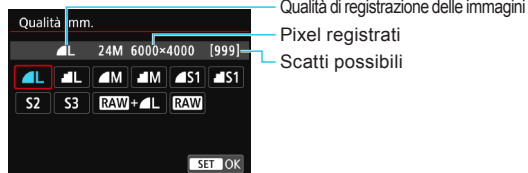

Stile Foto ☆

- Premere il pulsante <▼> per selezionare uno Stile Foto, quindi premere <SET>.

Stile	Descrizione
Auto	Tonalità colore ottimizzate per una scena specifica.
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
Paesaggio	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per <P> (Neutro) e <F> (Immag.fedele), consultare il Manuale di istruzioni della fotocamera.

Controllo rapido

- Premere il pulsante <Q>.
- Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

Modalità Zona base



Modalità della zona creativa



Velocità otturatore **Apertura**

Modalità di scatto **Priorità tonalità chiare**

Impostazione compensazione esposizione/AEB **Sensibilità ISO**

Stile Foto **Compensazione esposizione flash**

Funzionamento di AF **Impostazioni del flash incorporato**

Indietro **Qualità di registrazione delle immagini**

Bilanciamento del bianco **Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)**

Modalità di selezione area AF **Modalità drive**

Correzione del bilanciamento del bianco **Bracketing del bilanciamento del bianco**

Modo misurazione

- Premere i tasti <▲> <▼> o <◀> <▶> per selezionare una funzione, quindi ruotare la ghiera <◀> o <▶> per impostarla.
- Nelle modalità Zona base, le funzioni che è possibile impostare variano a seconda della modalità di scatto.

Touch screen


- Il monitor LCD è un pannello sensibile al tocco che può essere adoperato toccandolo con le dita.
- Per informazioni sulle operazioni da touch screen, consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

Funzioni personalizzate ☆


C.Fn I: Esposizione	C.Fn IV: Operazione/Altro
1 Incrementi livello esposizione	10 Pulsante scatto/blocco AE
2 Espansione ISO	11 Assegna pulsante SET
C.Fn II: Immagine	12 Visualizza LCD quando accesa
3 Priorità tonalità chiare	C.Fn III: Autofocus/Drive
4 Scatto luce AF ausiliaria	13 Blocco multifunzione
5 Metodo di selezione area AF	14 Ritrazione obiettivo allo spegnimento
6 Selezione punto AF automatica: Tracking colore	
7 Punto AF durante messa a fuoco	
8 Illuminazione display VF	
9 Blocco specchio	

Funzionalità di scatto


Nomenclatura

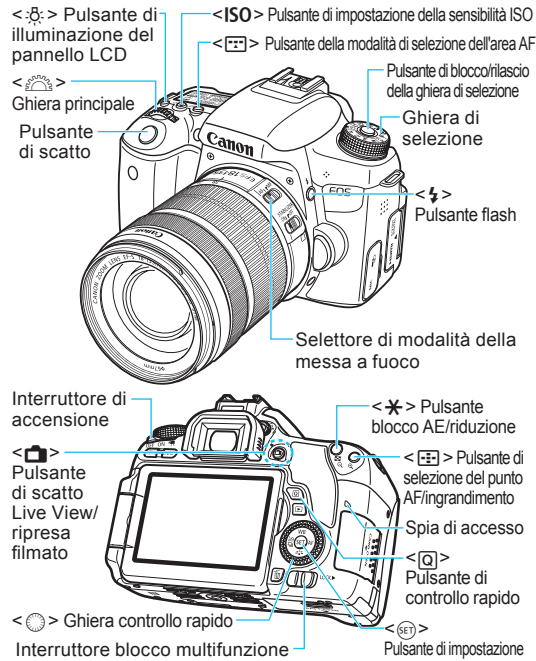


Pannello LCD

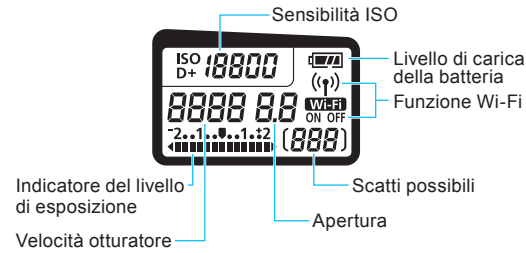

Informazioni sul mirino

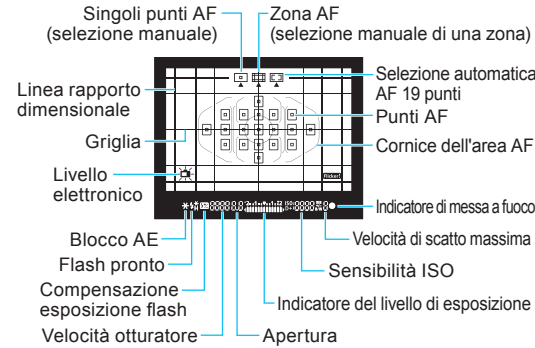

Modalità Zona base

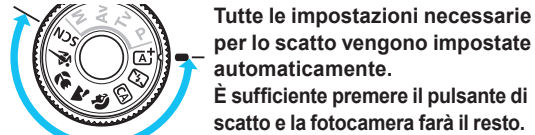

- Scena smart auto
- Flash spento
- Creativa automatica
- Ritratto
- Paesaggio
- Macro
- Sport
- SCN Scena speciale
- Bambini
- Food
- Lume di candela
- Ritratto notturno
- Scatto notturno manuale
- Controllo retroilluminazione HDR


Use del flash incorporato

Modalità Zona base
 Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o di controluce (in alcune modalità di scatto).

Modalità della zona creativa

- Premere il pulsante <A> per sollevare il flash incorporato, quindi eseguire lo scatto.

Modalità della zona creativa

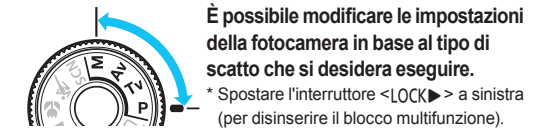

P: Programma AE

- Impostare la ghiera di selezione su <P>.
- La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità <A>.

Tv: AE con priorità dei tempi di scatto

- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.
- Ruotare la ghiera <A> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione dell'apertura visualizzata lampeggia, ruotare la ghiera <A> finché il valore non smette di lampeggiare.

Av: AE priorità diaframma

- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.
- Ruotare la ghiera <A> per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se il valore della velocità dell'otturatore visualizzato lampeggia, ruotare la ghiera <A> finché non smette di lampeggiare.

ISO: Sensibilità ISO ☆

- Premere il pulsante <ISO>, quindi ruotare la ghiera su <A> o <A>.
- Quando viene selezionato "A", la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

Modalità drive

- Premere il pulsante <A>, premere i tasti <A> <A> per selezionare la modalità drive, quindi premere <SET>.
- Scatto singolo
 - Scatto continuo
 - Scatto singolo silenzioso
 - Scatto continuo silenzioso
 - Autoscatto a 10 sec./Telecomando
 - Autoscatto: 2 sec.
 - Autoscatto: Continuo

AF: Funzionamento di AF ☆

- Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.
- Premere il pulsante <AF-ON>, premere i tasti <A> <A> per selezionare il funzionamento di AF, quindi premere <SET>.

- ONE SHOT (AF One-Shot): soggetti immobili
- AI FOCUS (AF AI Focus): cambia automaticamente la modalità AF
- AI SERVO (AF AI Servo): soggetti in movimento

Selezione del punto AF ☆

- Premere il pulsante <A> o <A>.
- È possibile spostare il punto AF in orizzontale ruotando la ghiera <A> o in verticale ruotando la ghiera <A>. Se si preme <SET> verticalmente, viene selezionato il punto (o la zona) AF centrale.

Modalità di selezione dell'area AF ☆

- Premere il pulsante <A> o <A>.
- Guardare nel mirino e premere il pulsante <A>.
- Premere il pulsante <A> per modificare la modalità di selezione dell'area AF.

Scatto Live View

- Premere il pulsante <A> per visualizzare l'immagine Live View.
- Premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco, quindi premere completamente per scattare la foto.


Numero di scatti possibili (Scatto Live View)

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 200 scatti	Circa 180 scatti

Ripresa di filmati (Esposizione automatica)

- Posizionare l'interruttore di accensione su <A>.
- Impostare la ghiera di selezione su una qualunque delle modalità di scatto, esclusa <M>.
- Premere il pulsante <A> per avviare la ripresa del filmato.
- Per interrompere la ripresa di un filmato, premere nuovamente il pulsante <A>.

Registrazione di un filmato in corso

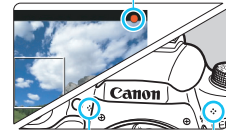

Microfoni integrati

- Quando la modalità di scatto è impostata su <M>, è possibile riprendere filmati con l'esposizione manuale.
- È possibile configurare le impostazioni per l'acquisizione dei filmati tramite le opzioni di menu disponibili nella scheda [1] o [2].