

# EOS 100D

## Guida rapida

Questa guida rapida descrive le impostazioni delle funzioni base e spiega come acquisire e riprodurre immagini. Consultare questa guida quando si acquisiscono immagini. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di istruzioni di EOS 100D.

ITALIANO

CEL-SU3WA290

© CANON INC. 2013

## Guida rapida all'avvio

- Inserire la batteria.**
- Inserire una scheda SD.**
- Montare l'obiettivo.** Allineare l'indicatore bianco o rosso dell'obiettivo all'indicatore dello stesso colore sulla fotocamera.
- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.**
- Posizionare l'interruttore di accensione su <ON>.**

- Ruotare la ghiera di selezione su <A+> (Scena Smart Auto).**
- Mettere a fuoco il soggetto.** Posizionare il centro del mirino sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica.
- Scattare la foto.** Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Visualizzare l'immagine.** L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per 2 secondi.

Il simbolo ☆ a destra di una funzione indica che quella funzione è disponibile solo nelle modalità della zona creativa.

Numero di scatti possibili (Scatto dal mirino)

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 480 scatti	Circa 380 scatti

### Riproduzione delle immagini

Indice

Ingrandimento

Selezione dell'immagine

Eliminazione

Riproduzione

INFO. Informazioni di scatto

## Preparazione

### Uso dei menu

Pulsante <MENU>

Monitor LCD/ Touch screen

Pulsante <SET>

Tasti di navigazione

1. Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
2. Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare una scheda, quindi premere i tasti <▲> <▼> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
4. Dopo aver impostato la voce di menu, premere <SET>.

### Modalità della zona base Ripresa di filmati

Modalità della zona base

Ripresa di filmati

### Modalità della zona creativa

Modalità della zona creativa

Schede

Voci di menu

Impostazioni di menu

### Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [1: Qualità imm.], quindi premere <SET>.
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare la qualità, quindi premere <SET>.

Qualità Imm.

Pixel registrati

Scatti possibili

### Stile Foto ☆

- Selezionare [3: Stile Foto], quindi premere <SET>.
- Premere i tasti <▲> <▼> per selezionare lo Stile Foto, quindi premere <SET>.

Stile	Descrizione
Auto	Tonalità colore ottimizzate per una scena specifica.
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
Paesaggio	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per <[N]> (Neutro) e <[F]> (Immag.fedele), consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

### Controllo rapido

Premere il pulsante <Q>.

Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

### Modalità della zona base

Modalità della zona base

### Modalità della zona creativa

Modalità della zona creativa

Velocità otturatore

Apertura

Modalità di scatto

Impostazione compensazione dell'esposizione/AEB

Stile Foto

Funzionamento dell'AF

Bilanciamento del bianco

Correzione del bilanciamento del bianco

Priorità tonalità chiare

Sensibilità ISO

Compensazione dell'esposizione flash

Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)

Modalità di lettura

Qualità di registrazione delle immagini

Bracketing del bilanciamento del bianco

Drive/auto scatto

- Nelle modalità della zona base, le funzioni configurabili sono diverse in base alla modalità di scatto.
- Premere i tasti di navigazione <◀> <▶> per selezionare una funzione, quindi ruotare la ghiera <A+> per impostarla.

### Touch screen

Il monitor LCD è un pannello sensibile al tocco che può essere adoperato toccandolo con le dita.

Per informazioni sulle operazioni da touch screen, consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

## Funzioni personalizzate ☆

### C.Fn I: Esposizione

- 1 Incrementi livello esposizione
- 2 Espansione ISO

### C.Fn II: Immagine

- 3 Priorità tonalità chiare

### C.Fn III: Autofocus/Drive



- 4 Scatto luce AF ausiliaria
- 5 Blocco specchio

### C.Fn IV: Operazione/Altro

- 6 Pulsante scatto/blocco AE
- 7 Assegna pulsante SET
- 8 Visualizza LCD quando accesa

# Funzionalità di scatto


## Nomenclatura

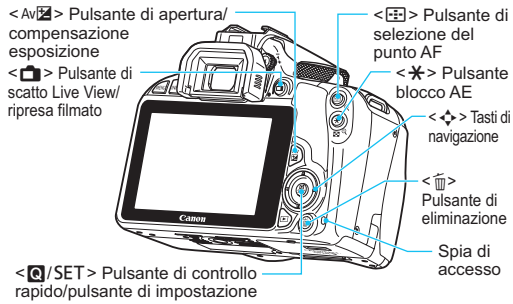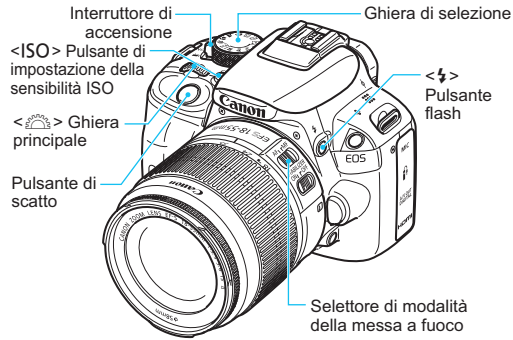


## Impostazioni di scatto



## Informazioni sul mirino

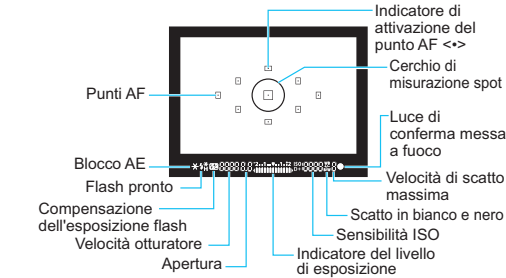

## Modalità della zona base

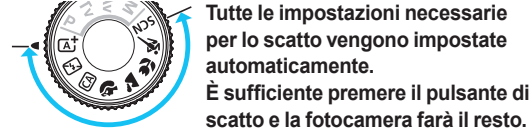


- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Scena Smart Auto</li> <li>☑ Flash spento</li> <li>☑ Creativa automatica</li> <li>☑ Ritratto</li> <li>☑ Paesaggio</li> <li>☑ Macro</li> <li>☑ Sport</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SCN Scena speciale</li> <li>☑ Bambini</li> <li>☑ Alimenti</li> <li>☑ Lume di candela</li> <li>☑ Ritratto notturno</li> <li>☑ Scatto notturno manuale</li> <li>☑ Controllo retroilluminazione HDR</li> </ul> |
|--|--|

## ☑ Uso del flash incorporato


**Modalità della zona base**  
Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce (tranne che in alcune modalità di scatto).

## Modalità della zona creativa

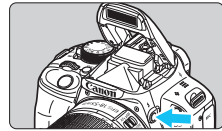

- Premere il pulsante <⚡> per sollevare il flash incorporato, quindi eseguire lo scatto.


## Modalità della zona creativa



### P: Programma AE


La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità <☑>. ● Impostare la ghiera di selezione su <P>.

### Tv: AE priorità tempi



- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.
- Ruotare la ghiera <☀> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- ▶ L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se il valore di apertura visualizzato lampeggia, ruotare la ghiera <☀> finché il valore non smette di lampeggiare.

### Av: AE priorità diaframma



- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.
- Ruotare la ghiera <☀> per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- ▶ La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se il valore della velocità dell'otturatore visualizzato lampeggia, ruotare la ghiera <☀> finché non smette di lampeggiare.

## AF: Funzionamento AF\*

- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.
- Selezionare [☑ 3: Funzionamento AF], quindi premere <SET>.
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare il funzionamento AF, quindi premere <SET>.

**ONE SHOT (AF One-Shot):** soggetti immobili  
**AI FOCUS (AF AI Focus):** cambia automaticamente la modalità AF  
**AI SERVO (AF AI Servo):** soggetti in movimento

## ☑ Punto AF\*

- Premere il pulsante <☑>.
- Premere i tasti di navigazione <◀▶> per selezionare il punto AF.
- Guardando nel mirino, selezionare il punto AF ruotando la ghiera <☀> fino a quando il punto AF desiderato non lampeggia in rosso.
- Premendo <SET> è possibile spostare la selezione del punto AF dal punto AF centrale alla selezione automatica del punto AF e viceversa.

## ISO: Sensibilità ISO\*

- Premere il pulsante <ISO>.
- Premere i tasti <◀> <▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <SET>.
- Quando viene selezionato [AUTO], la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

## ☑ Modalità drive

- Selezionare [☑ 1: Drive/auto sc.], quindi premere <SET>.
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare la modalità drive, quindi premere <SET>.

☑ : Scatto singolo  
☑S : Scatto continuo  
☑S : Scatto continuo silenziato\*  
☑S : Auto scatto:10 sec./Telecomando  
☑S2 : Auto scatto:2 sec.  
☑S : Auto scatto:Continuo

\* Non selezionabile nelle modalità della zona base.

## ☑ Scatto Live View

- Premere il pulsante <☑> per visualizzare l'immagine Live View.
- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.
- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

### ● Numero di scatti possibili (Scatto Live View)

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 160 scatti	Circa 150 scatti

## ☑ Ripresa di filmati (Esposizione automatica)

- Posizionare l'interruttore di accensione su <☑>.
- Impostare la ghiera di selezione su una qualunque delle modalità di scatto, esclusa <M>.
- Premere il pulsante <☑> per avviare la ripresa del filmato.
- Per interrompere la ripresa di un filmato, premere nuovamente il pulsante <☑>.

Registrazione di un filmato in corso

Microfono