

# EOS 1100D

## Guida rapida

Questa guida rapida descrive le impostazioni delle funzioni base e come acquisire e riprodurre immagini. Consultare questa guida quando si acquisiscono immagini. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di istruzioni di EOS 1100D.

ITALIANO  
© CANON INC. 2011

CEL-SR2KA290

## Guida rapida all'avvio

- Inserire la batteria.**
- Inserire la scheda SD.**
- Montare l'obiettivo.**  
Allineare l'indicatore bianco o rosso dell'obiettivo all'indicatore dello stesso colore sulla fotocamera.
- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.**
- Posizionare l'interruttore di accensione su <ON>.**

- Ruotare la ghiera di selezione su <□> (Automatico).**  
Tutte le impostazioni necessarie della fotocamera vengono regolate automaticamente.
- Mettere a fuoco il soggetto.**  
Posizionare il centro del mirino sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica.
- Scattare la foto.**  
Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Visualizzare l'immagine.**  
L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per circa 2 secondi.

- La ★ a destra della funzione indica che la funzione è disponibile soltanto nelle modalità della zona creativa (P, Tv, Av, M, A-DEP).
- Durata della batteria con lo scatto dal mirino

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	800 scatti circa	700 scatti circa

### Riproduzione delle immagini

**Indice**  
**Ingrandimento**  
**Selezione dell'immagine**  
**Elimina**  
**Riproduzione**

**DISP. Informazioni di scatto**  
 1/125 8.0 100-0003  
 1/125 8.0 100-0003  
 1/125 8.0 100-0003  
 1/125 8.0 100-0003

## Preparazione

### Uso dei menu

Monitor LCD  
 Pulsante <SET>  
 Tasti di navigazione  
 Pulsante <MENU>

1. Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto <◀▶> per selezionare una scheda, quindi il tasto <▲▼> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
4. Dopo aver impostato la voce di menu, premere <SET>.

### Modalità zona base

### Modalità di ripresa di filmati

### Modalità zona creativa

**Qualità**  
 Bip Attiva  
 Rilascio otturat. senza scheda  
 Visione immag. 2 sec.  
 Correz. illuminaz. perifer.  
 Red-eye On/Off Disattiva  
 Controllo flash

Voci di menu Impostazioni di menu

### Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [Qualità], quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la qualità, quindi premere <SET>.

Qualità di registrazione delle immagini  
 Qualità  
 Pixel registrati  
 Scatti possibili  
 S2 S3 RAW+L RAW

### Stile Foto

- Selezionare [Stile Foto], quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare lo Stile Foto, quindi <SET>.

Stile	Descrizione
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
Paesaggio	Cieli azzurro brillante e verdi più naturali e immagini molto nitide.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per <Neutro> e <Immag.fedele>, consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

### Controllo rapido

- Premere il pulsante <Q>.
- Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

### Modalità zona base

Scatto singolo

### Modalità zona creativa

Comp. esposizione/impostaz. AEB

Velocità otturatore  
 Apertura  
 Priorità tonalità chiare  
 Sensibilità ISO  
 Compensazione dell'esposizione/flash  
 Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)  
 Solleva flash incorporato  
 Qualità di registrazione delle immagini  
 Modalità drive  
 Modo misurazione

- Nelle modalità della zona base, le funzioni configurabili sono diverse in base alla modalità di scatto.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare una funzione, quindi ruotare la ghiera <◀▶> per impostarla.
- Per sollevare il flash incorporato, selezionare <Flash up> e premere <SET>.

## Funzioni personalizzate

### C.Fn I: Esposizione

- 1 Incrementi livello esposizione
- 2 Velocità sincronizzazione flash modo Av

### C.Fn II: Immagine

- 3 Riduci disturbo lunghe esposizioni
- 4 Riduzione disturbi alta sensibilità ISO
- 5 Priorità tonalità chiare

### C.Fn III: Autofocus/Drive


- 6 Scatto luce AF ausiliaria

### C.Fn IV: Operazione/Altro


- 7 Pulsante scatto/blocco AE
- 8 Assegna pulsante SET
- 9 Funzione pulsante flash
- 10 Visualizza LCD quando accesa

# Funzionalità di scatto


## Nomenclatura

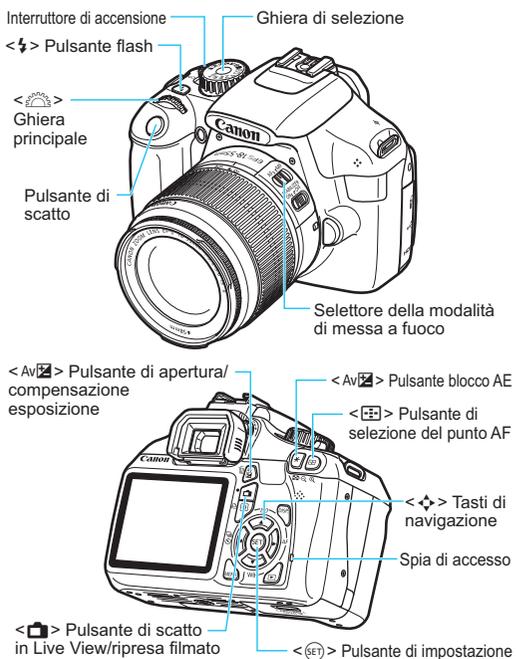


## Visualizzazione impostazioni di scatto

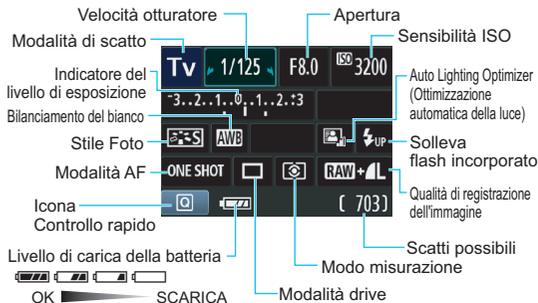

## Informazioni sul mirino

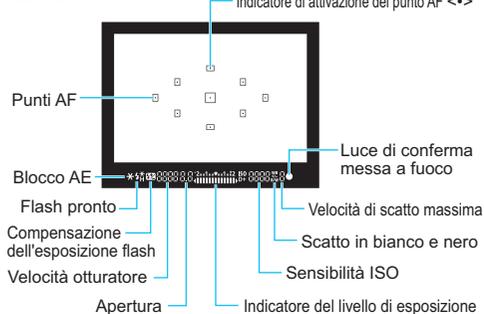

## Modalità zona base

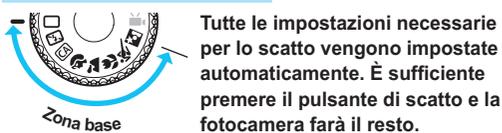

Tutte le impostazioni necessarie per lo scatto vengono impostate automaticamente. È sufficiente premere il pulsante di scatto e la fotocamera farà il resto.

- Automatico
- Flash spento
- Creativa automatica
- Ritratto
- Paesaggio
- Macro
- Sport
- Ritratto notturno


● Premendo il pulsante <Q> viene visualizzato lo schermo di controllo rapido. Nella modalità di scatto <P>/<Tv>/<Av>/<M>/<A-LOCK>/<B>/<C>, premere il tasto <Av> per selezionare la funzione, quindi il tasto <P> o ruotare la ghiera <P> per impostarla come desiderato.

## Uso del flash incorporato

**Modalità zona base**  
Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce (ad eccezione delle modalità <P> <Av> <M> <A-LOCK>).

## Modalità zona creativa

● Premere il pulsante <P> per sollevare il flash incorporato, quindi eseguire lo scatto.

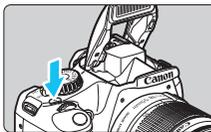

## Modalità zona creativa



È possibile modificare le impostazioni della fotocamera come desiderato per eseguire scatti in vari modi.

## P: Programma AE

La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità <P>.

- Impostare la ghiera di selezione su <P>.

## Tv: AE con priorità dei tempi di scatto




- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.
- Ruotare la ghiera <P> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi focalizzare il soggetto.
- L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione dell'apertura lampeggia, ruotare la ghiera <P> finché non smette di lampeggiare.

## Av: AE a priorità del diaframma



- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.
- Ruotare la ghiera <P> per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione della velocità dell'otturatore lampeggia, ruotare la ghiera <P> finché non smette di lampeggiare.

## AF: Modalità AF\*

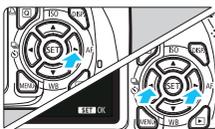

- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.
- Premere il pulsante <AF>.
- Premere il tasto <P> o ruotare la ghiera <P> per selezionare la modalità AF, quindi premere <SET>.

**ONE SHOT (AF One-Shot):**  
Soggetti immobili

**AI FOCUS (AF AI Focus):**  
Consente di passare automaticamente alla modalità AF

**AI SERVO (AF AI Servo):**  
Per i soggetti in movimento

- Premere il pulsante <P>.
- Premere il tasto <P> per selezionare il punto AF.
- Guardando nel mirino, selezionare il punto AF ruotando la ghiera <P> finché il punto AF desiderato non si illumina in rosso.
- Premendo <SET> è possibile spostare la selezione del punto AF dal punto AF centrale alla selezione automatica del punto AF e viceversa.

## Punto AF\*




## ISO: Sensibilità ISO\*



- Premere il pulsante <ISO>.
- Premere il tasto <P> o ruotare la ghiera <P> per selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <SET>.
- Quando è selezionato [AUTO], la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

## Modalità drive\*

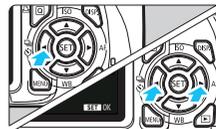

- Premere il pulsante <P>.
- Premere il tasto <P> o ruotare la ghiera <P> per selezionare la modalità drive, quindi premere <SET>.
- : Scatto singolo
- 📷 : Scatto continuo
- 🕒 : Auto scatto:10 sec.\*
- 🕒 : Auto scatto:2 sec.
- 🕒 : Auto scatto:Continuo\*

\* Le modalità drive <🕒> e <🕒c> possono essere selezionate in tutte le modalità di scatto (ad eccezione di <P>).

## Scatto in Live View



- Premere il pulsante <P> per visualizzare l'immagine Live View.
- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.
- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

● Le impostazioni di scatto in Live View vengono visualizzate nella scheda di menu [📷] nelle modalità zona base e nella scheda di menu [📷] nelle modalità zona creativa.

● Durata della batteria con lo scatto in Live View

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	240 scatti circa	220 scatti circa

## Ripresa di filmati



- Impostare la ghiera di selezione su <P>.
- Premere il pulsante di scatto a metà per effettuare la messa a fuoco. In modalità <P>, non è possibile scattare foto anche si preme completamente il pulsante di scatto).
- Premere il pulsante <P> per iniziare la ripresa di un filmato.
- Per interrompere la ripresa di un filmato, premere nuovamente il pulsante <P>.

Registrazione di un filmato in corso



Microfono