

EOS 5Ds EOS 5Ds R

Guida rapida

Questa guida rapida descrive le impostazioni delle funzioni base e spiega come acquisire e riprodurre immagini. Consultare questa guida quando si acquisiscono immagini. Per le istruzioni dettagliate, consultare il Manuale di istruzioni di EOS 5Ds/ EOS 5Ds R.

ITALIANO

CEL-SV9JA290


© CANON INC. 2015

Guida rapida all'avvio

- Inserire la batteria.**
- Inserire la scheda.**
Lo slot anteriore della fotocamera è destinato alle schede CF, mentre quello posteriore alle schede SD.
* Lo scatto è disponibile con una scheda CF o SD inserita nella fotocamera.
- Montare l'obiettivo.**
Allineare l'obiettivo al puntino rosso.
- Posizionare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.**
- Posizionare l'interruttore di accensione su <ON>.**


- Tenendo premuta la parte centrale della ghiera di selezione, impostare la ghiera su <A+> (Scena Smart Auto).**
 - Mettere a fuoco il soggetto.**
Posizionare il centro del mirino sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica.
 - Scattare la foto.**
Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
 - Riesaminare la foto.**
L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per 2 secondi.
- L'icona ☆ a destra del nome della funzione indica che la funzione può essere utilizzata solo nelle seguenti modalità: <P> <Tv> <Av> <M> .
 - Numero di scatti possibili (Scatto dal mirino)
- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Temperatura | 23 °C | 0 °C |
| Scatti possibili | Circa 700 scatti | Circa 660 scatti |

Riproduzione delle immagini

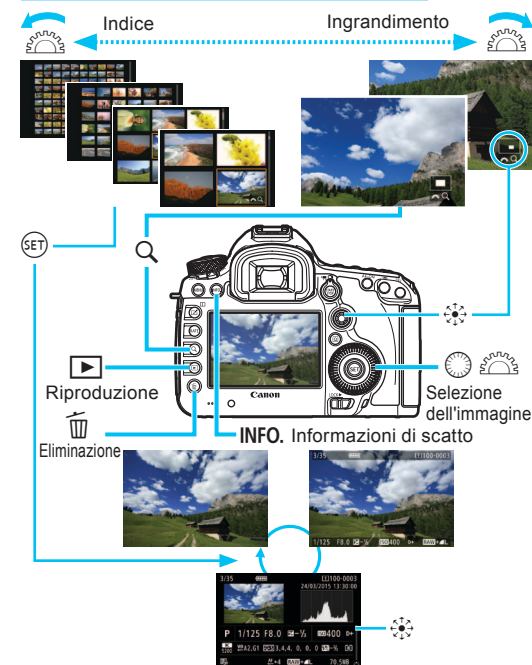


Preparazione

Uso dei menu

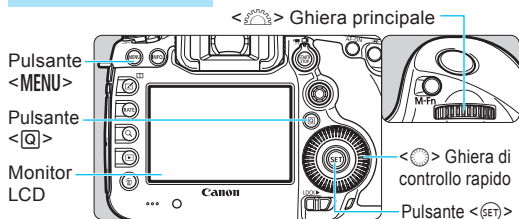


- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
- Ogni volta che si preme il pulsante <Q> la scheda principale cambia.
- Ruotare la ghiera <Q> per selezionare una scheda secondaria, quindi ruotare la ghiera <Q> per selezionare la voce desiderata.
- Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
- Ruotare la ghiera <Q> per selezionare l'impostazione, quindi premere <SET>.

Modalità <A+>



Modalità P/Tv/Av/M/B

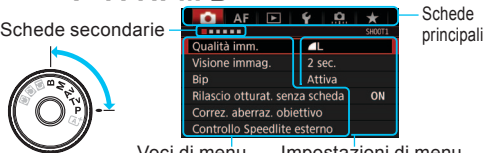

Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [1: Qualità imm.], quindi premere <SET>.
 - Ruotare la ghiera <Q> o <Q> per selezionare la qualità di registrazione delle immagini desiderata, quindi premere <SET>.
- | | | |
|--------------|----------|---|
| Qualità imm. | Standard | Qualità di registrazione delle immagini |
| RAW | RAW | Pixel registrati |
| JPEG | RAW | Scatti possibili |
| | RAW | RAW: ruotare la ghiera <Q> per selezionare la qualità. |
| | JPEG | JPEG: ruotare la ghiera <Q> per selezionare la qualità. |


Stile Foto

- Premere il pulsante <A+>.
- Selezionare [Stile Foto], quindi premere <SET>.
- Ruotare la ghiera <Q> per selezionare uno Stile Foto, quindi premere <SET>.

Stile	Descrizione
Auto	Tonalità del colore ottimizzate per ogni scena.
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente sfumate.
Paesaggio	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
Dettaglio fine	Contorni definiti e resa dettagliata della texture.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per <S-CAN> (Neutro) e <S-CF> (Immag.fedele), consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

Controllo rapido

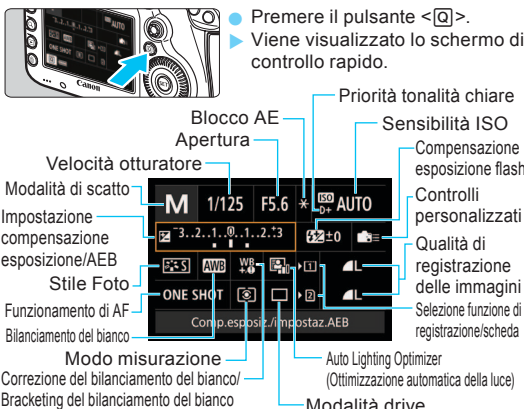

- Inclinare <A+> per selezionare la funzione, quindi ruotare la ghiera <Q> o <Q> per impostarla.
- Nella modalità <A+>, è possibile selezionare o impostare solo la funzione di registrazione, la scheda, la qualità di registrazione delle immagini e la modalità drive.

Livello elettronico


- Premere il pulsante <INFO.> per visualizzare il livello elettronico.

Funzioni personalizzate


1: Esposizione	3: Altro
Incrementi livello esposizione	Avvisi nel mirino
Incrementi impostazione sensibilità ISO	Direzione durante Tv/Av
Annullamento auto bracketing	Blocco multifunzione
Sequenza bracketing	Controlli personalizzati
Numero di scatti bracketing	Aggiungi info ritaglio
Rettifica	Opzione predefinita Cancella
Stessa esposizione per una nuova apertura	Ritrazione obiettivo allo spegnimento
2: Esposizione	4: Cancella
Imposta gamma velocità otturatore	Cancella tutte le funzioni personalizzate (C.Fn)
Imposta gamma apertura	

Funzionalità di scatto


Nomenclatura

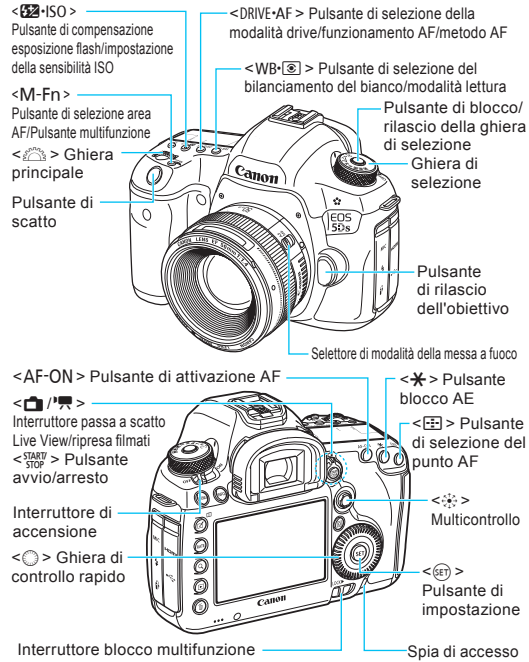


Pannello LCD

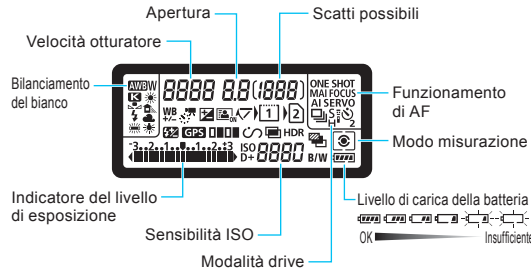


Informazioni sul mirino

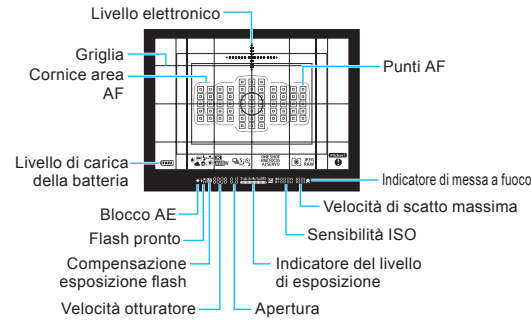

Modalità **A+**



Modalità **P/Tv/Av/M/B**

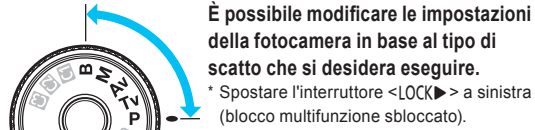

P: Programma AE

- Impostare la ghiera di selezione su <P>.
- Una volta raggiunta la messa a fuoco, la fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità <A+>.

Tv: AE con priorità dei tempi di scatto

- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.
- Ruotare la ghiera <Ghiera di selezione> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione dell'apertura visualizzata lampeggia, ruotare la ghiera <Ghiera di selezione> finché il valore non smette di lampeggiare.

Av: AE priorità diaframma

- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.
- Ruotare la ghiera <Ghiera di selezione> per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se il valore della velocità dell'otturatore visualizzato lampeggia, ruotare la ghiera <Ghiera di selezione> finché non smette di lampeggiare.

M: Esposizione manuale

- Impostare la ghiera di selezione su <M>.
- Ruotare la ghiera <Ghiera di selezione> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata.
- Ruotare la ghiera <Ghiera di selezione> per impostare l'apertura desiderata.
- Mettere a fuoco il soggetto e controllare l'indicatore del livello di esposizione.

ISO: Sensibilità ISO*

- Premere il pulsante <ISO>, quindi ruotare la ghiera <Ghiera di selezione>.
- È possibile impostare la sensibilità ISO su un valore compreso tra ISO 100 e ISO 6400 in incrementi di 1/3 di stop.
- Quando viene selezionato "A", la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

Modalità drive

- Premere il pulsante <DRIVE/AF>, quindi ruotare la ghiera <Ghiera di selezione>.
- [S]**: Scatto singolo
- [H]**: Scatto continuo ad alta velocità
- [L]**: Scatto continuo a bassa velocità
- [S]**: Scatto singolo silenzioso
- [H]**: Scatto continuo silenzioso
- [10]**: Autoscatto a 10 sec./Telecomando
- [2]**: Autoscatto a 2 sec./Telecomando

AF: Funzionamento AF*

- Posizionare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.
- Premere il pulsante <DRIVE/AF>, quindi ruotare la ghiera <Ghiera di selezione>.
- ONE SHOT (AF One-Shot):** soggetti immobili
- AI FOCUS (AF AI Focus):** cambia automaticamente il funzionamento di AF
- AI SERVO (AF AI Servo):** soggetti in movimento

Selezione del punto AF*

- Guardare nel mirino e premere il pulsante <Pulsante di selezione del punto AF>.
- La selezione del punto AF viene modificata nella direzione in cui viene inclinata la <Ghiera di selezione>. Se si preme <Pulsante di selezione del punto AF> al centro, viene selezionato il punto (o la zona) AF centrale.
- È possibile spostare il punto AF in orizzontale ruotando la ghiera <Ghiera di selezione> o in verticale ruotando la ghiera <Ghiera di selezione> per selezionare un punto AF (o cambiare zona in Zona AF).

Selezione area AF*

- Guardare nel mirino e premere il pulsante <Pulsante di selezione del punto AF>.
- Premere il pulsante <M-Fn>.
- Premere il pulsante <M-Fn> per modificare la modalità di selezione dell'area AF.

Scatto Live View

- Impostare l'interruttore su <Live View>.
- Premere il pulsante <START/STOP> per visualizzare l'immagine sul monitor LCD.
- Premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco, quindi premere completamente per scattare la foto.
- Premere il pulsante <START/STOP> per uscire dalla modalità di scatto Live View.

Numero di scatti possibili (Scatto Live View)

Temperatura	23 °C	0 °C
Scatti possibili	Circa 220 scatti	Circa 210 scatti

Ripresa di filmati

- Impostare l'interruttore su <Live View>.
- L'immagine viene visualizzata sul monitor LCD.
- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.
- Premere il pulsante <START/STOP> per avviare la ripresa del filmato.
- Per interrompere la ripresa del filmato, premere nuovamente il pulsante <START/STOP>.
- Per scattare una foto, premere completamente il pulsante di scatto.

Modalità di ripresa dei filmati

- <A+/P/B>**: Ripresa con esposizione automatica
- <Tv>**: AE con priorità dei tempi di scatto
- <Av>**: Ripresa con AE priorità diaframma
- <M>**: Ripresa con esposizione manuale