

EOS 600D

Guida rapida

Questa guida rapida descrive le impostazioni delle funzioni base e spiega come acquisire e riprodurre immagini. Consultare questa guida quando si acquisiscono immagini. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di istruzioni di EOS 600D.

ITALIANO
© CANON INC. 2011

CEL-SR1VA290

Guida rapida all'avvio

- Inserire la batteria.**
- Inserire una scheda SD.**
- Montare l'obiettivo.** Allineare l'indicatore bianco o rosso dell'obiettivo all'indicatore dello stesso colore sulla fotocamera.
- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.**
- Impostare l'interruttore di accensione su <ON>, quindi impostare la ghiera di selezione su <A+> (Scena Smart Auto).**

- Aprire il monitor LCD.**
- Mettere a fuoco il soggetto.** Posizionare il centro del mirino sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica.
- Scattare la foto.** Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Visualizzare l'immagine.** L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per circa 2 secondi.

• La ☆ a destra della funzione indica che la funzione è disponibile soltanto nelle modalità della zona creativa (P, Tv, Av, M, A-DEP).

• **Durata della batteria con lo scatto dal mirino**

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	550 scatti circa	440 scatti circa

Riproduzione delle immagini

Indice

Ingrandimento

Selezione dell'immagine

Riproduzione

Eliminazione

INFO. Informazioni di scatto

Preparazione

Uso dei menu



1. Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto <◀▶> per selezionare una scheda, quindi il tasto <▲▼> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
4. Dopo aver impostato la voce di menu, premere <SET>.

Modalità della zona base



Modalità di ripresa di filmati



Modalità della zona creativa



Schede

Voci di menu

Impostazioni di menu

Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [Q] Qualità, quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la qualità, quindi premere <SET>.

Qualità di registrazione delle immagini

Pixel registrati

Scatti possibili

Stile Foto ☆

- Premere il pulsante <Stile Foto>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare lo Stile Foto, quindi premere <SET>.

Stile	Descrizione
Auto	Tonalità colore ottimizzate per una scena specifica.
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
Paesaggio	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per <Auto> (Neutro) e <Standard> (Immag.fedele), consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

Controllo rapido

- Premere il pulsante <Q>.
- Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

Modalità della zona base



Modalità della zona creativa



Velocità otturatore

Apertura

Priorità tonalità chiare

Modalità di scatto

Impostazione compensazione dell'esposizione/AEB

Stile Foto

Modalità AF

Bilanciamento del bianco

Modalità drive

Modalità misurazione

Sensibilità ISO

Compensazione dell'esposizione flash

Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)

Funzione del flash integrato

Qualità di registrazione delle immagini

- Nelle modalità della zona base, le funzioni configurabili sono diverse in base alla modalità di scatto.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare una funzione, quindi ruotare la ghiera <Stile Foto> per impostarla.

Funzioni personalizzate ☆

C.Fn I: Esposizione

- 1 Incrementi livello esposizione
- 2 Espansione ISO
- 3 Velocità sincronizzazione flash modo Av

C.Fn II: Immagine

- 4 Riduci disturbo lunghe esposizioni
- 5 Riduzione disturbi alta sensibilità ISO
- 6 Priorità tonalità chiare

C.Fn III: Autofocus/Drive


- 7 Scatto luce AF ausiliaria
- 8 Blocco specchio

C.Fn IV: Operazione/Altro


- 9 Pulsante scatto/blocco AE
- 10 Assegna pulsante SET
- 11 Visualizza LCD quando accesa

Funzionalità di scatto


Nomenclatura

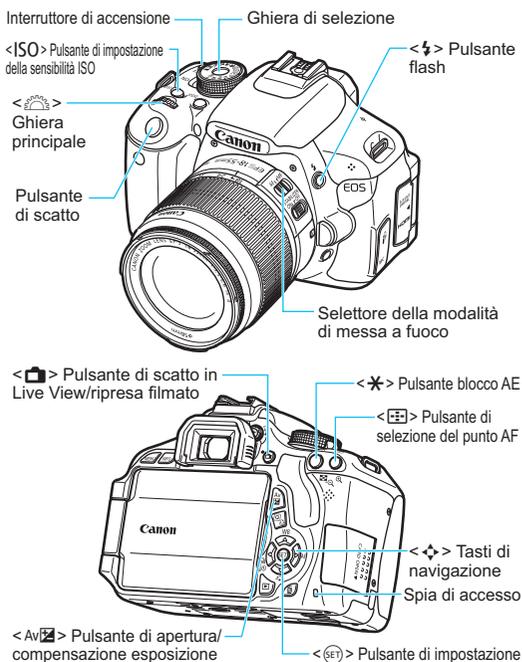

Visualizzazione impostazioni di scatto

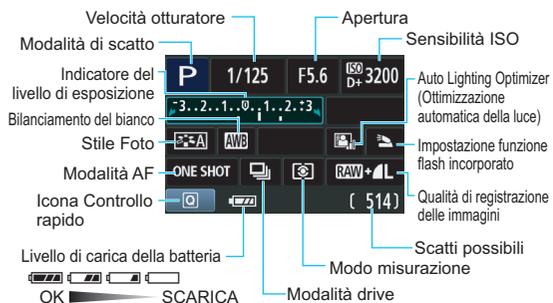

Informazioni sul mirino

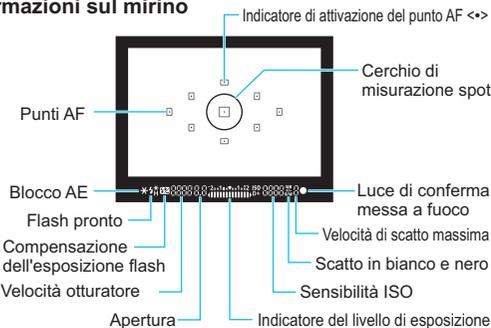

Modalità della zona base




Uso del flash incorporato

Modalità della zona base
Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce (tranne che nelle modalità <Tv> <Av> <M> <P>).

Modalità della zona creativa



Modalità della zona creativa

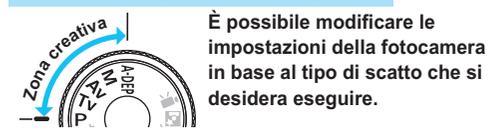

P: Programma AE

La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità <Q>.
● Impostare la ghiera di selezione su <P>.

Tv: AE con priorità dei tempi di scatto



Av: AE a priorità del diaframma



AF: Modalità AF



Punto AF



ISO: Sensibilità ISO



Modalità drive



Scatto in Live View



Ripresa di filmati

