

EOS 650D

Guida rapida

Questa guida rapida descrive le impostazioni delle funzioni base e spiega come acquisire e riprodurre immagini. Consultare questa guida quando si acquisiscono immagini. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di istruzioni di EOS 650D.

ITALIANO
© CANON INC. 2012

CEL-ST1UA290

Guida rapida all'avvio

- Inserire la batteria.**
- Inserire una scheda SD.**
- Montare l'obiettivo.** Allineare l'indicatore bianco o rosso dell'obiettivo all'indicatore dello stesso colore sulla fotocamera.
- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.**
- Impostare l'interruttore di accensione su <ON>, quindi impostare la ghiera di selezione su <A+> (Scena Smart Auto).**

- Aprire il monitor LCD.**
- Mettere a fuoco il soggetto.** Posizionare il centro del mirino sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica.
- Scattare la foto.** Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Visualizzare l'immagine.** L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per 2 secondi.

- La ★ a destra della funzione indica che la funzione è disponibile soltanto nelle modalità della zona creativa (P, Tv, Av, M).
- Durata della batteria con lo Scatto dal mirino

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 550 scatti	Circa 440 scatti

Riproduzione delle immagini

INFO. Informazioni di scatto
 1/125 8.0 ISO 3200 100-0000
 P 03 03 1/125 8.0 ISO 3200 100-0000
 26.0MB 25.0MB 25.0MB
 1/24 1/24 1/24
 02/09/2012 13:30:00

Preparazione

Uso dei menu

Pulsante <MENU>
 Monitor LCD/ Touch screen
 Pulsante <SET>
 <◀▶> Tasti di navigazione

- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare una scheda, quindi il tasto <▲▼> per selezionare la voce desiderata.
- Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
- Dopo aver impostato la voce di menu, premere <SET>.

Modalità della zona base

Ripresa di filmati

Modalità della zona creativa

Schede

- Qualità imm. AL
- Bip Attiva
- Rilascio otturat. senza scheda ON
- Visione immag. 2 sec.
- Correz. aberraz. obiettivo
- Red-eye On/Off Disattiva
- Controllo flash

Voci di menu Impostazioni di menu

Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [1: Qualità imm.], quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la qualità, quindi premere <SET>.

Qualità di registrazione delle immagini
 Pixel registrati
 Scatti possibili

Stile Foto

- Premere il pulsante <▲▼>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare lo Stile Foto, quindi premere <SET>.

Stile	Descrizione
Auto	Tonalità colore ottimizzate per una scena specifica.
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
Paesaggio	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per <Auto> (Neutro) e <Paesaggio> (Immag.fedele), consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

Controllo rapido

- Premere il pulsante <Q>.
- Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

Modalità della zona base Modalità della zona creativa

Velocità otturatore
 Apertura
 Priorità tonalità chiare
 Sensibilità ISO
 Compensazione dell'esposizione flash
 Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
 Impostazioni del flash incorporato
 Qualità di registrazione delle immagini
 Modalità drive
 Bracketing del bilanciamento del bianco
 Modalità di lettura
 Correzione del bilanciamento del bianco

- Nelle modalità della zona base, le funzioni configurabili sono diverse in base alla modalità di scatto.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare una funzione, quindi ruotare la ghiera <A+> per impostarla.

Touch screen

- Il monitor LCD è un pannello sensibile al tocco che è possibile utilizzare con le dita.
- Per informazioni sulle operazioni da touch screen, consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

Funzioni personalizzate

C.Fn I: Esposizione

- Incrementi livello esposizione
- Espansione ISO

C.Fn II: Immagine

- Priorità tonalità chiare

C.Fn III: Autofocus/Drive


- Scatto luce AF ausiliaria
- Blocco specchio

C.Fn IV: Operazione/Altro


- Pulsante scatto/blocco AE
- Assegna pulsante SET
- Visualizza LCD quando accesa

Funzionalità di scatto


Nomenclatura

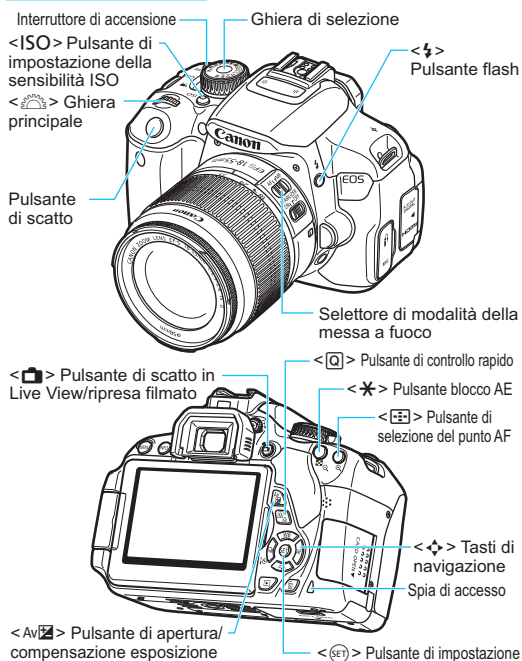


Impostazioni di scatto

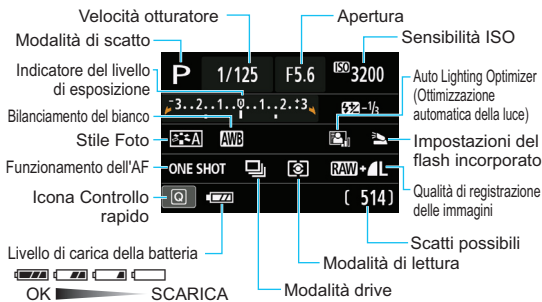

Informazioni sul mirino

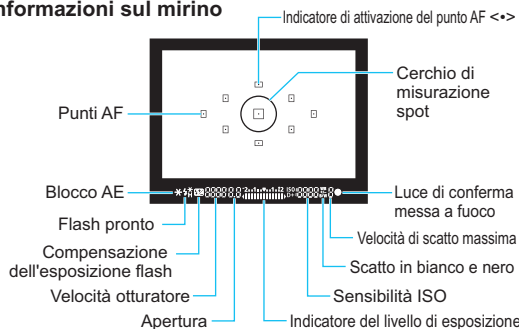

Modalità della zona base

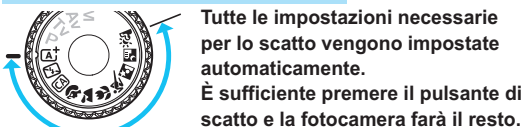

- Tutte le impostazioni necessarie per lo scatto vengono impostate automaticamente. È sufficiente premere il pulsante di scatto e la fotocamera farà il resto.
- Scena Smart Auto
 - Flash spento
 - Creativa automatica
 - Ritratto
 - Paesaggio
 - Macro
 - Sport
 - Ritratto notturno
 - Scatto notturno manuale
 - Controllo retroill. HDR
- Premando il pulsante **[Q]** viene visualizzato lo schermo di controllo rapido. Nella modalità di scatto **[CA]/[P]/[Tv]/[Av]/[M]**, premere il tasto **<▲▼>** per selezionare la funzione, quindi premere il tasto **<◀▶>** o ruotare la ghiera **<⦿>** per impostarla come desiderato.

Use del flash incorporato


Modalità della zona base

Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce (tranne che nelle modalità **<Tv>**, **<Av>**, **<M>**, **<P>**, ****).

Modalità della zona creativa

- Premere il pulsante **<⚡>** per sollevare il flash incorporato, quindi eseguire lo scatto.

Modalità della zona creativa

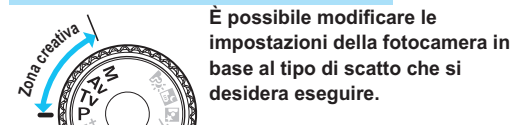

È possibile modificare le impostazioni della fotocamera in base al tipo di scatto che si desidera eseguire.

P: Programma AE

La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità **<A+>**.

- Impostare la ghiera di selezione su **<P>**.

Tv: AE con priorità dei tempi di scatto

- Impostare la ghiera di selezione su **<Tv>**.
- Ruotare la ghiera **<⦿>** per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione dell'apertura lampeggia, ruotare la ghiera **<⦿>** finché non smette di lampeggiare.

Av: AE a priorità del diaframma

- Impostare la ghiera di selezione su **<Av>**.
- Ruotare la ghiera **<⦿>** per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione della velocità dell'otturatore lampeggia, ruotare la ghiera **<⦿>** finché non smette di lampeggiare.

AF: Funzionamento dell'AF

- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su **<AF>**.
 - Premere il pulsante **<▶ AF>**.
 - Premere il tasto **<◀▶>** o ruotare la ghiera **<⦿>** per selezionare la modalità AF, quindi premere **<SET>**.
- ONE SHOT (AF One-Shot):**
Soggetti immobili
- AI FOCUS (AF AI Focus):**
Cambia automaticamente la modalità AF
- AI SERVO (AF AI Servo):**
Soggetti in movimento

Punto AF

- Premere il pulsante **<AF-ON>**.
- Premere il tasto **<◀▶>** per selezionare il punto AF.
- Guardando nel mirino, selezionare il punto AF ruotando la ghiera **<⦿>** finché il punto AF desiderato non lampeggia in rosso.
- Premando **<SET>** è possibile passare dalla selezione del punto AF sul punto AF centrale alla selezione automatica del punto AF e viceversa.

ISO: Sensibilità ISO

- Premere il pulsante **<ISO>**.
- Premere il tasto **<◀▶>** o ruotare la ghiera **<⦿>** per selezionare la sensibilità ISO, quindi premere **<SET>**.
- Quando è selezionato **[AUTO]**, la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

Modalità drive

- Premere il pulsante **<◀ [i] [S] >**.
 - Premere il tasto **<◀▶>** o ruotare la ghiera **<⦿>** per selezionare la modalità drive, quindi premere **<SET>**.
- [i]: Scatto singolo**
- [S]: Scatto continuo**
- [iS]: Auto scatto: 10 sec./Telecomando**
- [S2]: Auto scatto: 2 sec.**
- [Sc]: Auto scatto: Continuo**

Scatto in Live View

- Premere il pulsante **<☑>** per visualizzare l'immagine Live View.
- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.
- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

Durata della batteria con lo scatto in Live View

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 200 scatti	Circa 180 scatti

Ripresa di filmati

- Impostare l'interruttore di accensione su **<ON>**.
 - Impostare la ghiera di selezione su qualsiasi modalità di scatto ad eccezione di **<M>**.
 - Premere il pulsante **<☑>** per iniziare la ripresa di un filmato.
 - Per interrompere la ripresa di un filmato, premere nuovamente il pulsante **<☑>**.
- Registrazione di un filmato in corso
- Microfono