

EOS 750D

EOS 750D (W)

Guida rapida

Questa guida rapida descrive le impostazioni delle funzioni base e spiega come acquisire e riprodurre immagini. Consultare questa guida quando si acquisiscono immagini. Per le istruzioni dettagliate, consultare il Manuale di istruzioni di EOS 750D (W).

ITALIANO

CEL-SV8VA290

© CANON INC. 2015

Guida rapida all'avvio

- Inserire la batteria.**
- Inserire una scheda.**
- Montare l'obiettivo.**
Allineare l'indice di innesto bianco o rosso dell'obiettivo all'indice dello stesso colore sulla fotocamera.
- Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.**
- Impostare l'interruttore di accensione su <ON>, quindi impostare la ghiera di selezione su <A+> (Scena Smart Auto).**


- Aprire il monitor LCD.**
 - Mettere a fuoco il soggetto.**
Posizionare il centro del mirino sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica.
 - Scattare la foto.**
Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
 - Rivedere l'immagine.**
L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per 2 secondi.
- Il simbolo ☆ a destra di una funzione indica che quella funzione è disponibile solo nelle modalità della zona creativa.
 - Numero di scatti possibili (Scatto dal mirino)**
- | | | |
|-------------|------------------|----------------------|
| Temperatura | Senza flash | Uso del flash al 50% |
| 23 °C | Circa 550 scatti | Circa 440 scatti |

Riproduzione delle immagini

INFO. Visualizzazione delle informazioni di scatto

Preparazione

Uso dei menu

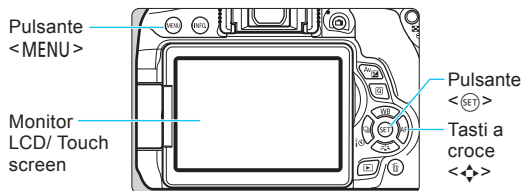


- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare una scheda, quindi premere i tasti <▲> <▼> per selezionare la voce desiderata.
- Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
- Dopo aver selezionato l'impostazione, premere <SET>.

Modalità Zona base

Ripresa di filmati




Modalità della zona creativa



Voci di menu Impostazioni di menu

Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [1: Qualità imm.], quindi premere <SET>.
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare la qualità di registrazione delle immagini, quindi premere <SET>.

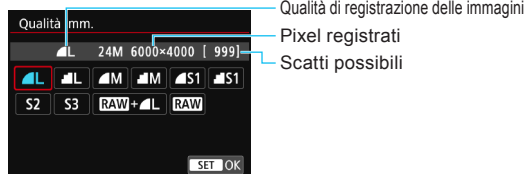

Stile Foto ☆

- Premere il pulsante <▼> per selezionare uno Stile Foto, quindi premere <SET>.

Stile	Descrizione
Auto	Tonalità colore ottimizzate per una scena specifica.
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
Paesaggio	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per <Auto> (Neutro) e <Standard> (Immag.fedele), consultare il Manuale di istruzioni della fotocamera.

Controllo rapido

- Premere il pulsante <Q>.
- Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

Modalità Zona base

Modalità della zona creativa

- Velocità otturatore
- Modalità di scatto
- Impostazione compensazione esposizione/AEB
- Stile Foto
- Funzionamento di AF
- Bilanciamento del bianco
- Modalità di selezione dell'area AF
- Correzione del bilanciamento del bianco
- Modo misurazione
- Apertura
- Priorità tonalità chiare
- Sensibilità ISO
- Compensazione esposizione flash
- Impostazioni del flash incorporato
- Qualità di registrazione delle immagini
- Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
- Modalità drive
- Bracketing del bilanciamento del bianco

- Premere i tasti a croce <+> <-> per selezionare una funzione, quindi ruotare la ghiera <◀> per impostarla.
- Nelle modalità Zona base, le funzioni che è possibile impostare variano a seconda della modalità di scatto.

Touch screen


- Il monitor LCD è un pannello sensibile al tocco che può essere adoperato toccandolo con le dita.
- Per informazioni sulle operazioni da touch screen, consultare il Manuale di istruzioni della fotocamera.

Funzioni personalizzate ☆


C.Fn I: Esposizione	C.Fn IV: Operazione/Altro
1 Incrementi livello esposizione	10 Pulsante scatto/blocco AE
2 Espansione ISO	11 Assegna pulsante SET
C.Fn II: Immagine	12 Visualizza LCD quando accesa
3 Priorità tonalità chiare	C.Fn III: Autofocus/Drive
4 Scatto luce AF ausiliaria	13 Ritrazione obiettivo allo spegnimento
5 Metodo di selezione area AF	
6 Selezione punto AF automatica: Tracking colore	
7 Punto AF durante messa a fuoco	
8 Illuminazione display VF	
9 Blocco specchio	

Funzionalità di scatto


Nomenclatura

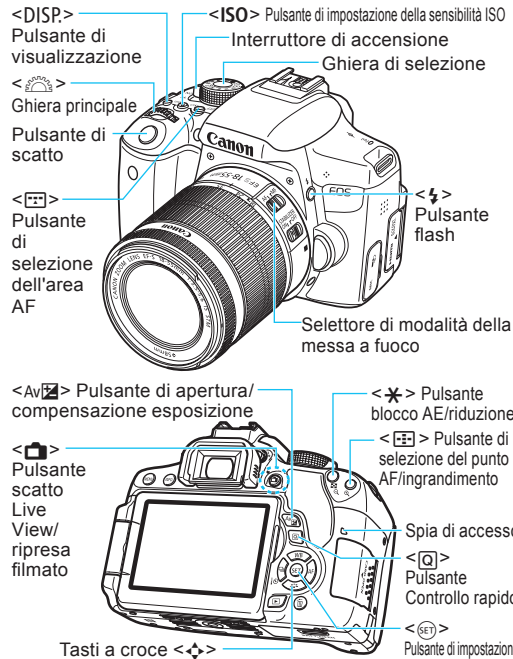


Impostazioni delle funzioni di scatto

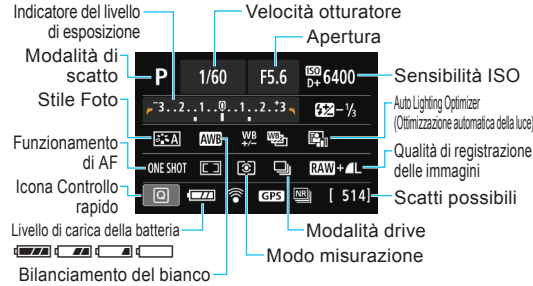

Informazioni sul mirino

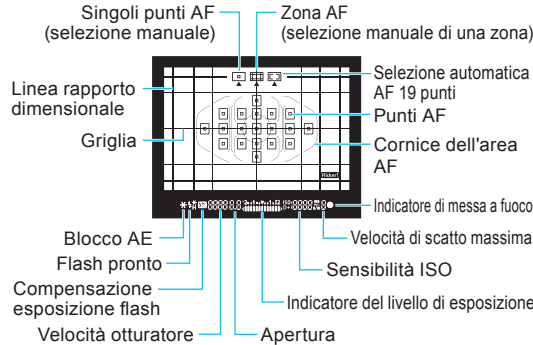

Modalità Zona base

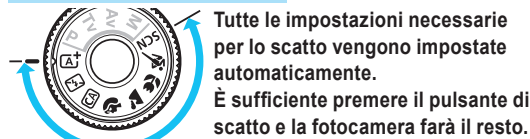

- Scena Smart Auto
- Flash spento
- Creativa automatica
- Ritratto
- Paesaggio
- Macro
- Sport
- SCN Scena speciale
- Bambini
- Food
- Lume di candela
- Ritratto notturno
- Scatto notturno manuale
- Controllo retroilluminazione HDR


Uso del flash incorporato

Modalità Zona base
Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o di controluce (in alcune modalità di scatto).

Modalità della zona creativa

- Premere il pulsante <⚡> per sollevare il flash incorporato, quindi eseguire lo scatto.

Modalità della zona creativa

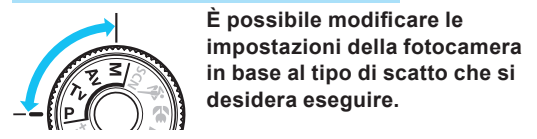

P: Programma AE

- Impostare la ghiera di selezione su <P>.
- La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità <A+>.

Tv: AE con priorità dei tempi di scatto

- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.
- Ruotare la ghiera <⦿> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione dell'apertura visualizzata lampeggia, ruotare la ghiera <⦿> finché il valore non smette di lampeggiare.

Av: AE priorità diaframma

- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.
- Ruotare la ghiera <⦿> per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se il valore della velocità dell'otturatore visualizzato lampeggia, ruotare la ghiera <⦿> finché non smette di lampeggiare.

ISO: Sensibilità ISO ☆

- Premere il pulsante <ISO>.
- Premere i tasti <◀> o <▶> o ruotare la ghiera <⦿> per selezionare la sensibilità ISO desiderata, quindi premere <SET>.
- Con [AUTO] la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

Modalità drive

- Premere il pulsante <⏏>, premere i tasti <◀> o <▶> per selezionare la modalità drive, quindi premere <SET>.
- ☐ : Scatto singolo
- 📷 : Scatto continuo
- ☐S : Scatto singolo silenziato
- 📷S : Scatto continuo silenziato
- 🕒 : Autoscatto a 10 sec./Telecomando
- 🕒2 : Autoscatto: 2 sec.
- 🕒c : Autoscatto: Continuo

AF: Funzionamento di AF ☆

- Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.
- Premere il pulsante <▶ AF>, premere i tasti <◀> o <▶> per selezionare il funzionamento di AF, quindi premere <SET>.

- ONE SHOT (AF One-Shot):** soggetti immobili
- AI FOCUS (AF AI Focus):** cambia automaticamente la modalità AF
- AI SERVO (AF AI Servo):** soggetti in movimento

Selezione del punto AF ☆

- Premere il pulsante <AF> o <☐>.
- È possibile spostare il punto AF in orizzontale ruotando la ghiera <⦿> o in verticale ruotando la ghiera <⦿> e tenendo contemporaneamente premuto il pulsante <Av/☐>. Se si preme <SET> verticalmente, viene selezionato il punto (o la zona) AF centrale.

Modalità di selezione dell'area AF ☆

- Premere il pulsante <☐> o <☐>.
- Guardare nel mirino e premere il pulsante <☐>.
- Premere il pulsante <☐> per modificare la modalità di selezione dell'area AF.

Scatto Live View

- Premere il pulsante <📷> per visualizzare l'immagine Live View.
- Premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco, quindi premere completamente per scattare la foto.


Numero di scatti possibili (Scatto Live View)

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 200 scatti	Circa 180 scatti

Ripresa di filmati (Esposizione automatica)

- Posizionare l'interruttore di accensione su <▶>.
- Impostare la ghiera di selezione su una qualunque delle modalità di scatto, esclusa <M>.
- Premere il pulsante <📷> per avviare la ripresa del filmato.
- Per interrompere la ripresa di un filmato, premere nuovamente il pulsante <📷>.

Registrazione di un filmato in corso

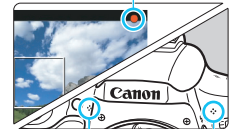

Microfoni integrati

- Quando la modalità di scatto è impostata su <M>, è possibile riprendere filmati con l'esposizione manuale.
- È possibile configurare le impostazioni per l'acquisizione dei filmati tramite le opzioni di menu disponibili nella scheda [📷 1] o [📷 2].