Canon

EOS 70D

EOS 70D (W)
EOS 70D (N)
Guida rapida

Questa guida rapida descrive le impostazioni delle funzioni base e spiega come acquisire e riprodurre immagini. Consultare questa guida quando si acquisiscono immagini. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di istruzioni di EOS 70D (W/N).

ITALIANO

CEL-SU5UA290

© CANON INC. 2013

Guida rapida all'avvio

1 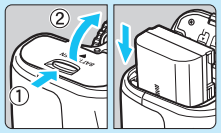

Inserire la batteria.

2 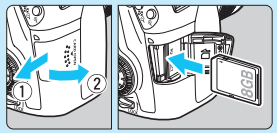

Inserire una scheda.

3 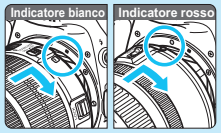

Montare l'obiettivo.
Allineare l'indice di innesto bianco o rosso dell'obiettivo all'indice dello stesso colore sulla fotocamera.

4 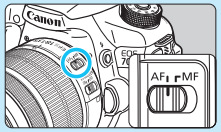

Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.

5 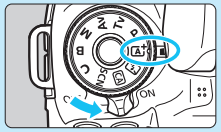

Impostare l'interruttore di accensione su <ON>, quindi impostare la ghiera di selezione su <A+> (Scena Smart Auto).

6 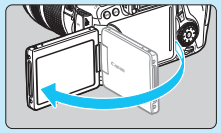

Aprire il monitor LCD.

7

Mettere a fuoco il soggetto.
Posizionare il centro del mirino sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica.

8 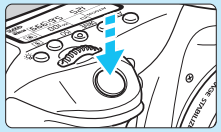

Scattare la foto.
Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

9 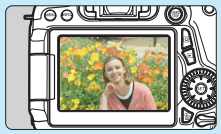

Rivedere l'immagine.
L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per circa 2 secondi.

- Il simbolo ☆ a destra di una funzione indica che quella funzione è disponibile solo nelle modalità della zona creativa.
- **Numero di scatti possibili (Scatto dal mirino)**

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 1300 scatti	Circa 920 scatti

Riproduzione delle immagini

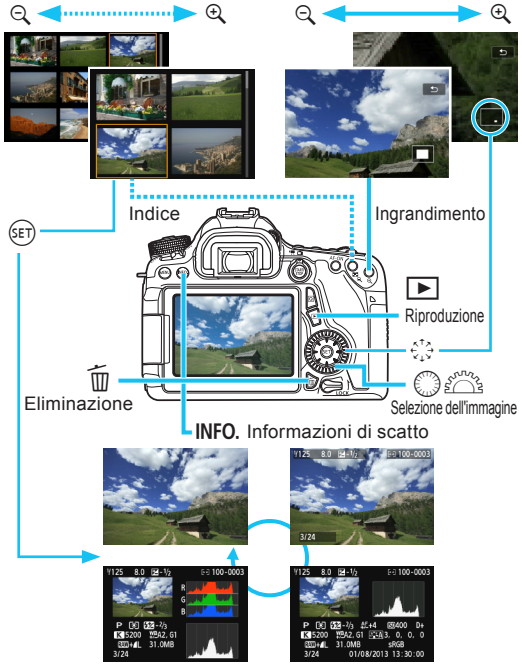

Preparazione

Uso dei menu

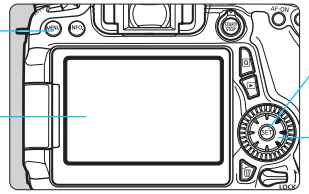

1. Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto <◀▶> per selezionare una scheda, quindi il tasto <▲▼> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
4. Dopo aver impostato la voce di menu, premere <SET>.

Modalità della zona base





*** Alcune schede e voci di menu non vengono visualizzate nelle modalità della zona base.**

Modalità della zona creativa

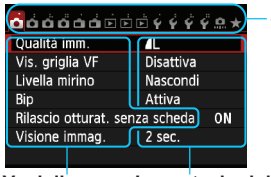

Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [1: **Qualità imm.**], quindi premere <SET>.
- Ruotare la ghiera <> oppure premere il tasto <◀▶> per selezionare la qualità di registrazione delle immagini, quindi premere <SET>.

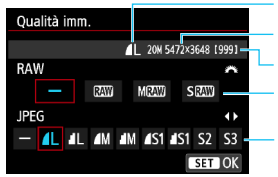

Stile Foto☆

- Selezionare [4: **Stile Foto**], quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare uno Stile Foto, quindi premere <SET>.

Stile	Descrizione
Auto	Tonalità colore ottimizzate per una scena specifica.
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
Paesaggio	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per <> (Neutro) e <> (Immag.fedele), consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

Controllo rapido



- Premere il pulsante <Q>.
- ▶ Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

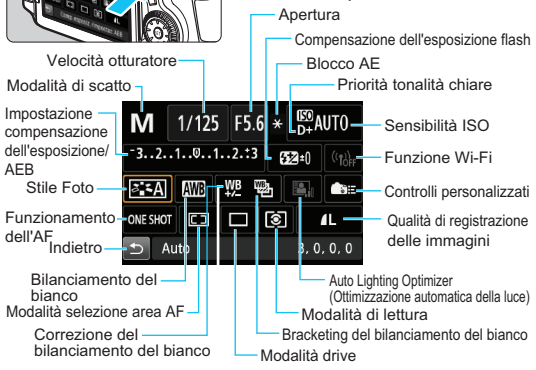

- Premere i tasti <▲▼> <◀▶> per selezionare una funzione, quindi ruotare la ghiera <> o <> per impostarla.
- Nelle modalità della zona base le funzioni configurabili sono diverse.

Livello elettronico



- Premere il pulsante <INFO.> per visualizzare il livello elettronico.

Touch screen

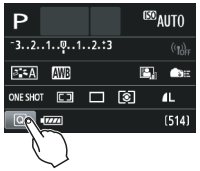

- Il monitor LCD è un pannello sensibile al tocco che può essere adoperato toccandolo con le dita.
- Per informazioni sulle operazioni da touch screen, consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.

Funzioni personalizzate☆

C.Fn I: Esposizione	
1	Incrementi livello esposizione
2	Incrementi impostazione velocità ISO
3	Annullamento auto bracketing
4	Sequenza bracketing
5	Numero di scatti bracketing
6	Rettifica
C.Fn II: Autofocus	
1	Sensibilità inseguimento
2	Inseguimento accelerazione/ decelerazione
3	Priorità 1a immagine AI Servo
4	Priorità 2a immagine AI Servo
5	Scatto luce AF ausiliaria
6	Drive obiettivo con AF impossibile
7	Selezione modalità selezione area AF
8	Metodo di selezione area AF
9	Punto AF di orientamento
10	Metodo selezione punto AF manuale
11	Punto AF durante messa a fuoco
12	Illuminazione display VF
13	Regolazione fine AF
C.Fn III: Operazione/Altro	
1	Direzione durante Tv/Av
2	Blocco multifunzione
3	Avvisi ! nel mirino
4	Controlli personalizzati

Funzionalità di scatto

Nomenclatura

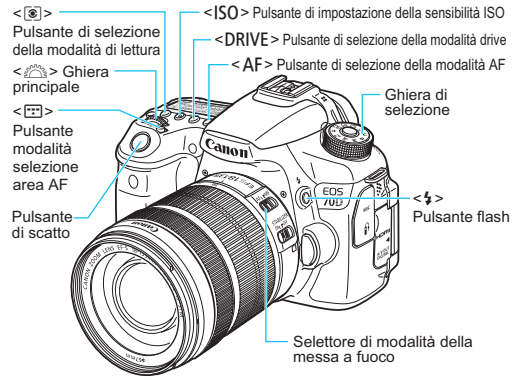

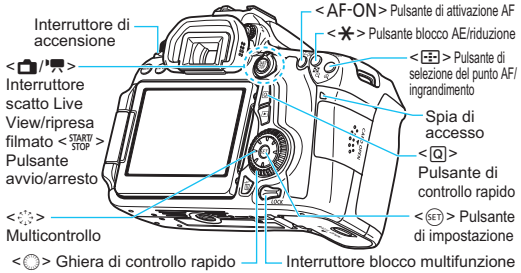

Pannello LCD

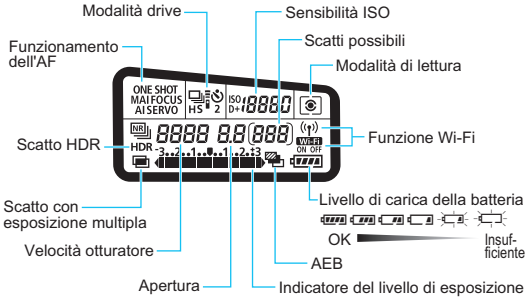

Informazioni sul mirino

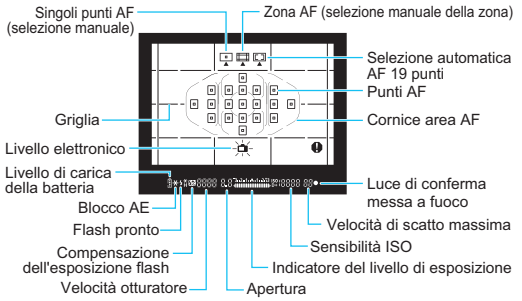

Modalità della zona base

Tutte le impostazioni necessarie per lo scatto vengono impostate automaticamente.
È sufficiente premere il pulsante di scatto e la fotocamera farà il resto.

- Scena Smart Auto
- Flash spento
- Creativa automatica
- SCN Scena speciale
  - Ritratto
  - Paesaggio
  - Macro
  - Sport
  - Ritratto notturno
  - Scatto notturno manuale
  - Controllo retroilluminazione HDR

Uso del flash incorporato

Modalità della zona base

Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce (tranne che nelle modalità <> <> <> <>).

Modalità della zona creativa

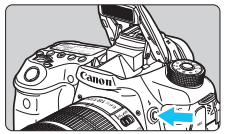

- Premere il pulsante <> per sollevare il flash incorporato, quindi eseguire lo scatto.

Modalità della zona creativa

È possibile modificare le impostazioni della fotocamera in base al tipo di scatto che si desidera eseguire.

* Spostare l'interruttore <LOCK> verso il basso (per disinserire il blocco multifunzione).

P: Programma AE

- Impostare la ghiera di selezione su <P>.
- Quando si mette a fuoco un soggetto, la fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura.

Tv AE con priorità dei tempi di scatto

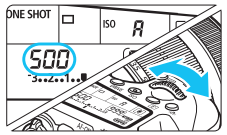

- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.
- Ruotare la ghiera <> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- ▶ L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se il valore di apertura visualizzato lampeggia, ruotare la ghiera <> finché il valore non smette di lampeggiare.

Av: AE priorità diaframma

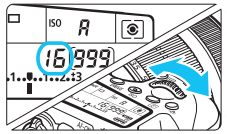

- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.
- Ruotare la ghiera <> per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- ▶ La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se il valore della velocità dell'otturatore visualizzato lampeggia, ruotare la ghiera <> finché non smette di lampeggiare.

ISO: Sensibilità ISO☆

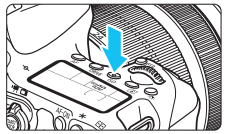

- Premere il pulsante <ISO>, quindi ruotare la ghiera <> o <>.
- È possibile impostare la velocità ISO su un valore compreso tra 100 e 12800 in incrementi di 1/3 di stop.
- Quando viene selezionato "A", la velocità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

Modalità drive

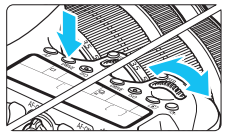

- Premere il pulsante <DRIVE>, quindi ruotare la ghiera <> o <>.

- : **Scatto singolo**
- H: **Scatto continuo ad alta velocità**
- : **Scatto continuo a bassa velocità**
- S: **Scatto singolo silenziato**
- S: **Scatto continuo silenziato**
- : **Autoscatto a 10 sec./ Telecomando**
- 2: **Autoscatto a 2 sec./ Telecomando**

AF: Funzionamento dell'AF☆

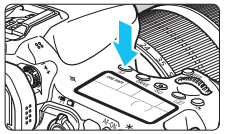

- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.
- Premere il pulsante <AF>, quindi ruotare la ghiera <> o <>.

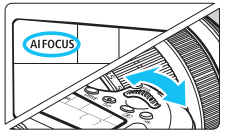

ONE SHOT (AF One-Shot): soggetti immobili

AI FOCUS (AF AI Focus): cambia automaticamente la modalità AF

AI SERVO (AF AI Servo): soggetti in movimento

Selezione del punto AF☆

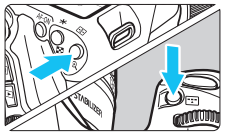

- Premere il pulsante <> o <>.

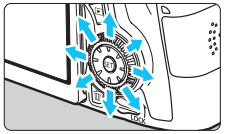

- La selezione del punto AF viene modificata nella direzione in cui viene inclinata la <>. Se si preme completamente <SET>, viene selezionato il punto (o la zona) AF centrale.
- È anche possibile selezionare un punto AF orizzontale ruotando la ghiera <> e selezionare un punto AF verticale ruotando la ghiera <>.

Modalità selezione area AF☆

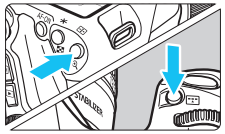

- Premere il pulsante <> o <>.
- Guardare nel mirino e premere il pulsante <>.
- ▶ Premere il pulsante <> per modificare la modalità di selezione dell'area AF.

Scatto Live View

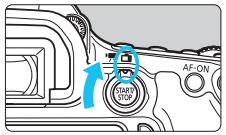

- Impostare l'interruttore su <>.
- Premere il pulsante <> per visualizzare l'immagine Live View sul monitor LCD.

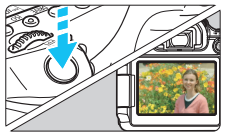

- Premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco, quindi premere completamente per scattare la foto.
- Premere il pulsante <> per interrompere lo scatto Live View.

- **Numero di scatti possibili (Scatto Live View)**

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 230 scatti	Circa 210 scatti

Ripresa di filmati

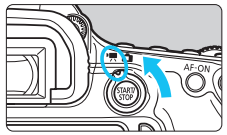

- Impostare l'interruttore su <>.
- ▶ L'immagine viene visualizzata sul monitor LCD.

- Premere il pulsante <> per avviare la ripresa del filmato. Per interrompere la ripresa del filmato, premere nuovamente <>.
- Per scattare una foto, premere completamente il pulsante di scatto.

Registrazione di un filmato in corso

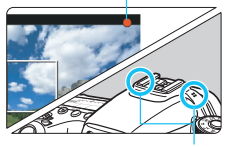

Microfono

- Quando la modalità di scatto è impostata su <M>, è possibile acquisire filmati con l'esposizione manuale.
- È possibile configurare le impostazioni per l'acquisizione dei filmati tramite le opzioni di menu disponibili nella scheda [1] o [2].