

**Canon**

**Canon**

# EOS 650D

EOS 650D



MANUALE DI ISTRUZIONI

**ITALIANO**

MANUALE DI  
ISTRUZIONI

# Introduzione

La EOS 650D è una fotocamera reflex digitale monobiettivista a elevate prestazioni dotata di un sensore CMOS per i minimi dettagli, 18,00 megapixel effettivi, processore DIGIC 5, area di messa a fuoco automatica con 9 punti AF ad alta precisione e velocità, scatto continuo a circa 5 fps, scatto in Live View e ripresa di filmati in Full HD (Full High-Definition).

La fotocamera ha un'eccellente risposta in qualsiasi situazione di scatto grazie alle numerose funzioni ideali per una fotografia di livello avanzato.

## **Consultare il presente manuale durante l'uso della fotocamera in modo da familiarizzare ulteriormente con il prodotto**

Con una fotocamera digitale, è possibile visualizzare immediatamente l'immagine acquisita. Durante la lettura di questo manuale, eseguire alcuni scatti di prova e controllare i risultati ottenuti. È possibile così comprendere a fondo il funzionamento della fotocamera. Per evitare di ottenere foto difettose e incorrere in altri problemi, leggere prima di tutto le sezioni dedicate alle norme di sicurezza (p. 343, 344) e alle precauzioni per l'uso (p. 16, 17).

## **Prove con la fotocamera prima dell'uso e responsabilità di Canon**

Dopo lo scatto, riprodurre le immagini e controllare che siano state registrate correttamente. Canon non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o altri inconvenienti dovuti a malfunzionamenti della fotocamera o della scheda di memoria che determinano l'impossibilità di registrare o trasferire le immagini su computer.

## **Copyright**

Le leggi locali sul copyright potrebbero proibire l'uso di immagini o di musica e immagini con accompagnamento musicale protette da diritti d'autore registrate sulla scheda in contesti diversi da quello privato. L'uso della fotocamera (anche per uso privato) potrebbe inoltre essere proibito durante alcune manifestazioni pubbliche, mostre ed eventi analoghi.



La fotocamera è compatibile con schede di memoria SD, schede di memoria SDHC e schede di memoria SDXC. In questo manuale per "scheda" si intende uno qualsiasi di questi tipi di scheda.

\* **La fotocamera non ha in dotazione una scheda per la registrazione delle immagini o dei filmati.** La scheda può essere acquistata separatamente.

## **Schede su cui è possibile registrare filmati**

Per la ripresa di filmati utilizzare una scheda SD con velocità Class 6

"CLASS 6" o superiore (p. 169).

# Elenco di controllo dei componenti

Prima di iniziare, verificare che nella confezione della fotocamera siano inclusi tutti i componenti elencati di seguito. Qualora alcuni componenti risultassero mancanti, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata la fotocamera.



**Fotocamera**

(con oculare e coperchio del corpo macchina)




**Batteria  
LP-E8**

(con coperchio di protezione)



**Carica batteria  
LC-E8/LC-E8E\***



**Cinghia larga  
EW-100DB IV**



**Cavo interfaccia**



**EOS Solution Disk  
(Software)**



**EOS Software  
Instruction Manuals  
Disk**



**Fotocamera  
Manuale di istruzioni  
(il presente manuale)**

\* Carica batteria LC-E8 o LC-E8E in dotazione (LC-E8E viene fornito con un cavo di alimentazione).

- Se è stato acquistato il kit dell'obiettivo, verificare che contenga l'obiettivo.
- In base al tipo di kit dell'obiettivo, potrebbe anche essere presente il relativo manuale di istruzioni.
- Fare attenzione a non smarrire nessuno dei componenti sopra elencati.

## EOS Software Instruction Manuals Disk

I Manuali di istruzioni del software sono disponibili in formato PDF sul CD-ROM. Per informazioni sull'utilizzo del CD EOS Software Instruction Manuals Disk, andare a pagina 353.




# Simboli utilizzati in questo manuale

## Icone presenti nel manuale



: indica la ghiera principale.



: indicano i tasti di navigazione <◀▶>.



: indica il pulsante di impostazione.



: indicano che la funzione corrispondente resta attiva, rispettivamente, per 4, 6, 10 o 16 secondi dopo che è stato premuto il pulsante.

\* Nel presente manuale, le icone e i simboli relativi ai pulsanti, alle ghiera e alle impostazioni della fotocamera corrispondono alle icone e ai simboli presenti sulla fotocamera e sul monitor LCD.

**MENU** : indica una funzione che è possibile modificare premendo il pulsante <MENU>.

☆ : quando visualizzata in alto a destra di una pagina, indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità della zona creativa (p. 24).

(p.\*\*): numeri delle pagine di riferimento per ulteriori informazioni.

! : avviso utile per evitare di utilizzare la fotocamera in modo non corretto.

📄 : informazioni aggiuntive.

💡 : consigli o suggerimenti per un migliore uso della fotocamera.

? : suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

## Prerequisiti

- Tutte le operazioni descritte nel presente manuale presuppongono che l'interruttore di accensione sia posizionato su <ON> (p. 34).
- Si presuppone che tutte le impostazioni dei menu e le funzioni personalizzate siano impostate sui valori predefiniti.
- A scopo illustrativo, la fotocamera mostrata nelle istruzioni monta un obiettivo EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II.

# Capitoli

Nei capitoli 1 e 2 vengono illustrate le funzioni e le procedure di scatto di base della fotocamera per i gli utenti che utilizzano per la prima volta una fotocamera DSLR.

	<b>Introduzione</b>	2
<b>1</b>	<b>Guida introduttiva</b>	27
<b>2</b>	<b>Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini</b>	57
<b>3</b>	<b>Scatto creativo</b>	83
<b>4</b>	<b>Scatto avanzato</b>	107
<b>5</b>	<b>Scatto dal monitor LCD (Scatto in Live View)</b>	143
<b>6</b>	<b>Ripresa di filmati</b>	169
<b>7</b>	<b>Funzioni utili</b>	199
<b>8</b>	<b>Foto con flash wireless</b>	225
<b>9</b>	<b>Riproduzione delle immagini</b>	237
<b>10</b>	<b>Elaborazione successiva delle immagini</b>	269
<b>11</b>	<b>Stampa di immagini</b>	275
<b>12</b>	<b>Personalizzazione della fotocamera</b>	291
<b>13</b>	<b>Informazioni di riferimento</b>	301
<b>14</b>	<b>Download delle immagini su un computer</b>	347
<b>15</b>	<b>Guida rapida e Indice</b>	355



## Sommario rapido

### Scatto

- **Scatti automatici** → p. 57 - 74 (Modalità zona base)
- **Scatto continuo** → p. 101 (📷 Scatto continuo)
- **Includere se stessi nelle foto di gruppo** → p. 103 (👤 Autoscatto)
- **Congelare l'azione** → p. 108 (Tv AE con priorità dei tempi di scatto)
- **Effetto sfocato sull'azione**
- **Effetto sfocato dello sfondo** → p. 64 (CA Creativa automatica)
- **Messa a fuoco dello sfondo** → p. 110 (Av AE a priorità del diaframma)
- **Regolazione della luminosità dell'immagine (esposizione)** → p. 117 (Compensazione dell'esposizione)
- **Scatto in condizioni di scarsa illuminazione** → p. 58, 104 (⚡ Foto con flash)  
→ p. 90 (Impostazione sensibilità ISO)
- **Scatto senza flash** → p. 63 (📷 Flash spento)  
→ p. 75 (🔋 Flash spento)
- **Foto di fuochi d'artificio di notte** → p. 114 (Esposizione posa)
- **Scatto guardando il monitor LCD** → p. 143 (📺 Scatto in Live View)
- **Ripresa di filmati** → p. 169 (🎥 Ripresa di filmati)

### Qualità dell'immagine

- **Scatto con effetti diversi dell'immagine a seconda del soggetto** → p. 93 (Stile Foto)
- **Stampa ingrandita dell'immagine** → p. 86 (📄 L, 📄 L, RAW)





- 
- **Acquisizione di molte foto** → p. 86 (▲ S1, ▲ S1, S2, S3)

## Messa a fuoco

- 
- **Modifica del punto di messa a fuoco** → p. 97 (☒ Selezione del punto AF)
  - **Scatto di un soggetto in movimento** → p. 70, 96 (AF AI Servo)

## Riproduzione

- 
- **Visualizzazione delle immagini sulla fotocamera** → p. 82 (▶ Riproduzione)
  - **Ricerca rapida di foto** → p. 238 (☒ Visualizzazione indice)  
→ p. 239 (📄 Scorrimento delle immagini)
  - **Classificazione delle immagini** → p. 244 (Classificazioni)
  - **Protezione delle immagini importanti dalla cancellazione accidentale** → p. 262 (🔒 Protezione delle immagini)
  - **Eliminazione delle immagini non necessarie** → p. 264 (🗑️ Eliminazione)
  - **Riproduzione automatica di immagini e filmati** → p. 254 (Presentazione)
  - **Visualizzazione delle immagini o dei filmati sullo schermo di un televisore** → p. 258 (Video OUT)
  - **Regolazione della luminosità del monitor LCD** → p. 201 (Luminosità del monitor LCD)
  - **Applicazione di effetti speciali alle immagini** → p. 270 (Filtri creativi)

## Stampa

- 
- **Stampa semplice delle immagini** → p. 275 (Stampa diretta)



# Indice delle funzioni

## Alimentazione

- **Batteria**
  - Ricarica → p. 28
  - Installazione/rimozione → p. 30
  - Livello di carica della batteria → p. 35
- **Presca di corrente** → p. 302
- **Spegnimento automatico** → p. 34

## Scheda

- **Installazione/rimozione** → p. 31
- **Formattazione** → p. 48
- **Rilascio otturatore senza scheda** → p. 200

## Obiettivo

- **Inserimento/rimozione** → p. 39
- **Zoom** → p. 40
- **Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine)** → p. 41

## Impostazioni di base

- **Regolazione diottrica** → p. 42
- **Lingua** → p. 38
- **Data/Ora/Zona** → p. 36
- **Segnale acustico** → p. 200

## Monitor LCD

- **Uso del monitor LCD** → p. 33
- **Spegnimento/accensione LCD** → p. 213
- **Regolazione della luminosità** → p. 201
- **Touch screen** → p. 53

## Registrazione delle immagini

- **Creazione/selezione di una cartella** → p. 202
- **Numerazione dei file** → p. 204

## Qualità dell'immagine

- **Qualità di registrazione delle immagini** → p. 86
- **Stile Foto** → p. 93
- **Bilanciamento del bianco** → p. 135
- **Spazio colore** → p. 139
- **Funzioni di ottimizzazione della qualità delle immagini**
  - **Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)** → p. 123
  - **Correzione dell'illuminazione periferica dell'obiettivo** → p. 127
  - **Correzione dell'aberrazione cromatica** → p. 128
  - **Riduzione del disturbo per esposizioni prolungate** → p. 125
  - **Riduzione del rumore con sensibilità ISO elevate** → p. 124
  - **Priorità tonalità chiare** → p. 295

## AF

- **Funzionamento dell'AF** → p. 95
- **Selezione punto AF** → p. 97
- **Messa a fuoco manuale** → p. 100

## Drive

- **Modalità drive** → p. 22
- **Scatto continuo** → p. 101
- **Autoscatto** → p. 103
- **Velocità di scatto massima** → p. 88

## Scatto

- **Modalità di scatto** → p. 24
- **Sensibilità ISO** → p. 90
- **Guida funzioni** → p. 52
- **Posa** → p. 114
- **Blocco dello specchio** → p. 140
- **Modalità di lettura** → p. 115



- **Telecomando** → p. 303
- **Controllo rapido** → p. 44

### Regolazione dell'esposizione

- **Compensazione dell'esposizione** → p. 117
- **AEB** → p. 119
- **Blocco AE** → p. 121

### Flash

- **Flash incorporato** → p. 104
  - **Compensazione dell'esposizione flash** → p. 118
  - **Blocco FE** → p. 122
- **Flash esterno** → p. 305
- **Controllo flash** → p. 214
  - **Flash wireless** → p. 225

### Scatto in Live View

- **Scatto in Live View** → p. 143
- **Metodi messa a fuoco automatica (AF)** → p. 153
- **AF continuo** → p. 150
- **Scatto a tocco** → p. 162
- **Rapporto dimensionale** → p. 151
- **Griglia** → p. 150
- **Controllo rapido** → p. 149

### Ripresa di filmati

- **Ripresa di filmati** → p. 169
- **AF Servo filmato** → p. 191
- **Registrazione audio** → p. 193
- **Griglia** → p. 193
- **Istantanea video** → p. 183
- **Esposizione manuale** → p. 173
- **Scatto di foto** → p. 178
- **Controllo rapido** → p. 180

### Riproduzione

- **Tempo di visione delle immagini** → p. 200
- **Visualizzazione di immagini singole** → p. 82
- **Visualizzazione delle informazioni di scatto** → p. 266
- **Visualizzazione indice** → p. 238
- **Scorrimento delle immagini (modalità di scorrimento)** → p. 239
- **Vista ingrandita** → p. 240
- **Rotazione dell'immagine** → p. 243
- **Classificazione** → p. 244
- **Riproduzione di filmati** → p. 250
- **Modifica della prima/ultima scena di un filmato** → p. 252
- **Presentazione** → p. 254
- **Visualizzazione delle immagini sullo schermo di un televisore** → p. 258
- **Protezione** → p. 262
- **Eliminazione** → p. 264
- **Controllo rapido** → p. 246

### Modifica delle immagini

- **Filtri creativi** → p. 270
- **Ridimensionamento** → p. 273

### Stampa

- **PictBridge** → p. 278
- **Ordine stampa (DPOF)** → p. 285
- **Impostazione di un fotolibro** → p. 289

### Personalizzazione

- **Funzioni personalizzate (C.Fn)** → p. 292
- **My menu** → p. 299

### Software



- **Download delle immagini su un computer** → p. 347
- **Manuale di istruzioni del software** → p. 353

# Sommario














## Introduzione 2

Elenco di controllo dei componenti.....	3
Simboli utilizzati in questo manuale .....	4
Capitoli .....	5
Sommario rapido .....	6
Indice delle funzioni .....	8
Precauzioni per l'uso .....	16
Guida rapida all'avvio .....	18
Nomenclatura .....	20






## 1 Guida introduttiva 27

Ricarica della batteria .....	28
Inserimento e rimozione della batteria .....	30
Inserimento e rimozione della scheda .....	31
Uso del monitor LCD .....	33
Accensione .....	34
Impostazione di data, ora e fuso orario .....	36
Selezione della lingua dell'interfaccia .....	38
Inserimento e rimozione di un obiettivo .....	39
Informazioni sulla funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) dell'obiettivo ....	41
Funzioni di base .....	42
 Controllo rapido delle funzioni di scatto .....	44
<b>MENU</b> Uso dei menu .....	46
Formattazione della scheda .....	48
Navigazione nel display del monitor LCD.....	50
Guida funzioni .....	52
 Funzionamento touch screen .....	53





## 2 Informazioni di base sullo scatto e la riproduzione delle immagini 57

 Scatto in automatico (Scena Smart Auto) .....	58
 Tecniche automatiche (Scena Smart Auto).....	61
 Disattivazione del flash .....	63
 Scatto creativo automatico .....	64
 Ritratti.....	67
 Paesaggi.....	68
 Foto ravvicinate .....	69
 Foto di soggetti in movimento.....	70
 Ritratti notturni (con un treppiede) .....	71
 Scatto notturno manuale.....	72
 Scene in controluce.....	73
 Controllo rapido .....	75
Selezione dell'ambiente di scatto.....	76
Luminosità o tipo di scena .....	79
 Riproduzione delle immagini.....	82




## 3 Scatto creativo 83

<b>P</b> : Programma AE.....	84
Impostazione della qualità di registrazione delle immagini .....	86
ISO: Modifica della sensibilità ISO .....	90
 Selezione delle caratteristiche dell'immagine ottimali in base al soggetto (Stile Foto) ...	93
<b>AF</b> : Modifica della modalità di messa a fuoco automatica (Funzionamento AF)...	95
 Selezione del punto AF.....	97
Soggetti difficili da mettere a fuoco .....	100
<b>MF</b> : Messa a fuoco manuale.....	100
 Scatto continuo.....	101
 Uso dell'autoscatto.....	103
 Uso del flash incorporato .....	104

## 4 Scatto avanzato 107

<b>Tv</b> : Riprodurre il movimento di un soggetto .....	108
<b>Av</b> : Modifica della profondità di campo .....	110
Anteprima della profondità di campo .....	112
<b>M</b> : Esposizione manuale .....	113
 Modifica della modalità di lettura .....	115
Impostazione della compensazione dell'esposizione .....	117
Bracketing automatico dell'esposizione (AEB) .....	119
<b>*</b> Blocco dell'esposizione (Blocco AE) .....	121
<b>*</b> Blocco dell'esposizione flash (Blocco FE) .....	122
Correzione automatica di luminosità e contrasto (Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)) ...	123
Impostazioni di riduzione del disturbo .....	124
Correzione dell'illuminazione periferica/aberrazione cromatica dell'obiettivo ....	127
 Personalizzazione delle caratteristiche dell'immagine (Stile Foto) ...	130
 Registrazione delle caratteristiche delle immagini preferite (Stile Foto) ...	133
<b>WB</b> : Corrispondenza della sorgente di luce (Bilanciamento del bianco)....	135
 Regolazione della tonalità colore per la sorgente di luce .....	137
Impostazione della gamma di riproduzione dei colori (Spazio colore)....	139
Blocco dello specchio per ridurre le vibrazioni della fotocamera....	140

## 5 Scatto dal monitor LCD (Scatto in Live View) 143

 Scatto dal monitor LCD .....	144
Impostazioni delle funzioni di scatto .....	149
 Impostazione delle funzioni di menu .....	150
Modifica del metodo di messa a fuoco automatica (Metodo AF)....	153
 Uso della funzione Scatto a tocco .....	162
<b>MF</b> : Messa a fuoco manuale .....	164

**6 Ripresa di filmati 169**

▶ Ripresa di filmati .....	170
Ripresa con esposizione automatica.....	170
Ripresa con esposizione manuale .....	173
Scatto di foto .....	178
Impostazioni delle funzioni di ripresa .....	180
Impostazione del formato di registrazione filmato.....	181
Scatto di istantanee video.....	183
Impostazioni delle funzioni di menu per i filmati.....	191

**7 Funzioni utili 199**

Funzioni utili .....	200
Disattivazione del segnale acustico .....	200
Avviso di presenza scheda.....	200
Impostazione del tempo di visione delle immagini .....	200
Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico .....	201
Regolazione della luminosità del monitor LCD.....	201
Creazione e selezione di una cartella .....	202
Metodi di numerazione dei file .....	204
Impostazione delle informazioni di copyright.....	206
Rotazione automatica delle immagini verticali .....	208
Verifica delle impostazioni della fotocamera .....	209
Ripristino delle impostazioni predefinite .....	210
Disattivazione dello spegnimento automatico del monitor LCD .....	213
Modifica del colore della schermata delle impostazioni di scatto .....	213
Impostazione del flash .....	214
☒ Pulizia automatica del sensore .....	219
Aggiunta dei dati relativi all'eliminazione della polvere .....	220
Pulizia manuale del sensore .....	222

<b>8</b>	<b>Foto con flash wireless</b>	<b>225</b>
	Usò del flash wireless.....	226
	Scatti semplici con flash wireless .....	227
	Scatti personalizzati con flash wireless .....	230
	Altre impostazioni .....	234
<b>9</b>	<b>Riproduzione delle immagini</b>	<b>237</b>
	🔍📷 Ricerca rapida delle immagini .....	238
	🔍/🔍 Vista ingrandita .....	240
	👉 Riproduzione con il touch screen .....	241
	🔄 Rotazione dell'immagine .....	243
	Impostazione delle classificazioni .....	244
	📺 Controllo rapido durante la riproduzione.....	246
	🎞️ Visualizzazione dei filmati .....	248
	🎞️ Riproduzione dei filmati .....	250
	✂️ Modifica della prima e dell'ultima scena di un filmato .....	252
	Presentazione (riproduzione automatica).....	254
	Visualizzazione delle immagini sullo schermo di un televisore ....	258
	🔒 Protezione delle immagini.....	262
	🗑️ Eliminazione delle immagini .....	264
	INFO.: Visualizzazione delle informazioni di scatto .....	266
<b>10</b>	<b>Elaborazione successiva delle immagini</b>	<b>269</b>
	🌀 Filtri creativi.....	270
	📏 Ridimensionamento .....	273
<b>11</b>	<b>Stampa di immagini</b>	<b>275</b>
	Preparazione per la stampa .....	276
	🖨️ Stampa.....	278
	Ritaglio dell'immagine .....	283
	📄 DPOF (Digital Print Order Format) .....	285
	🖨️ Stampa diretta con DPOF .....	288
	🖨️ Scelta delle immagini di un fotolibro .....	289

**12 Personalizzazione della fotocamera 291**

Impostazione delle funzioni personalizzate .....	292
Impostazioni disponibili per le funzioni personalizzate .....	294
C.Fn I: Esposizione .....	294
C.Fn II: Immagine.....	295
C.Fn III: Autofocus/Drive .....	296
C.Fn IV: Operazione/Altro .....	297
Registrazione in My menu .....	299

**13 Informazioni di riferimento 301**

Uso di una presa di corrente domestica .....	302
Scatto con telecomando .....	303
Speedlite esterni .....	305
Uso delle schede Eye-Fi.....	307
Tabella delle funzioni disponibili in base alla modalità di scatto ....	310
Mappa del sistema.....	312
Impostazioni dei menu .....	314
Guida alla risoluzione dei problemi .....	320
Codici di errore.....	331
Specifiche tecniche .....	332
Precauzioni per l'uso: EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM .....	340
Avvertenze per la sicurezza .....	343

**14 Download delle immagini su un computer 347**

Download delle immagini su un computer .....	348
Informazioni sul software .....	350
Installazione del software.....	351
Manuale di istruzioni del software .....	353

**15 Guida rapida e Indice 355**

Guida rapida .....	356
Indice .....	368

# Precauzioni per l'uso

## Manutenzione della fotocamera

- Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Evitare di farla cadere o di sottoporla a urti.
- La fotocamera non è impermeabile e non può pertanto essere utilizzata sott'acqua. Se la fotocamera cade accidentalmente in acqua, contattare immediatamente il Centro di assistenza Canon più vicino. Asciugare eventuali gocce d'acqua con un panno asciutto. Se la fotocamera è stata esposta ad aria salmastra, strofinarla con un panno bagnato ben strizzato.
- Non lasciare mai la fotocamera vicino a dispositivi che generano forti campi magnetici, ad esempio magneti o motori elettrici. Evitare inoltre di utilizzare o lasciare la fotocamera in prossimità di dispositivi che emettono forti onde radio, ad esempio grosse antenne. Campi magnetici di intensità elevata possono provocare il malfunzionamento della fotocamera o danneggiare i dati delle immagini.
- Non lasciare la fotocamera in luoghi surriscaldati o in un'auto esposta alla luce solare diretta. Le temperature elevate possono causare il malfunzionamento della fotocamera.
- La fotocamera contiene circuiti elettronici di precisione. Non tentare di smontare la fotocamera.
- Non bloccare l'azionamento dello specchio, ad esempio con un dito, per evitare possibili malfunzionamenti.
- Utilizzare una pompetta ad aria per eliminare la polvere da obiettivo, mirino, specchio riflettente e schermo di messa a fuoco. Non utilizzare detergenti contenenti solventi organici per pulire il corpo della fotocamera o l'obiettivo. Per una pulizia accurata, contattare un Centro di assistenza Canon.
- Non toccare i contatti elettrici della fotocamera con le dita poiché potrebbero corrodersi. La corrosione dei contatti potrebbe compromettere le prestazioni della fotocamera.
- Se la fotocamera viene improvvisamente spostata da un ambiente freddo a uno caldo, è possibile che si formi della condensa all'esterno e all'interno del dispositivo. Per evitare che ciò si verifichi, inserire la fotocamera in un sacchetto di plastica sigillato e lasciare che si adatti alla temperatura più calda prima di estrarla dal sacchetto.
- Se si è formata della condensa sulla fotocamera, non utilizzarla per evitare di danneggiarla. Rimuovere l'obiettivo, la scheda e la batteria, quindi attendere che la condensa evapori prima di utilizzare di nuovo la fotocamera.
- Se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un lungo periodo, rimuovere la batteria e riporre il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Durante il periodo di inattività, premere il pulsante di scatto di tanto in tanto per verificare il funzionamento della fotocamera.
- Evitare di riporre la fotocamera in luoghi in cui sono presenti prodotti chimici corrosivi, ad esempio laboratori chimici o camere oscure.
- Se la fotocamera è rimasta inutilizzata per un tempo prolungato, verificarne tutte le funzioni prima di utilizzarla. Se si desidera utilizzare la fotocamera per un'occasione importante, dopo che non è stata utilizzata per molto tempo, si consiglia di far verificare il dispositivo dal rivenditore Canon di fiducia o di controllare personalmente che il dispositivo funzioni correttamente.



## Monitor LCD

- Sebbene il monitor LCD sia stato realizzato con tecnologie ad altissima precisione che garantiscono il corretto funzionamento di oltre il 99,99% dei pixel effettivi, è tuttavia possibile che lo 0,01% (o meno) di pixel restanti sia costituito da pixel difettosi. I pixel difettosi neri, rossi o di altro colore che appaiono sullo schermo non denotano un difetto di funzionamento e non influiscono sulle immagini registrate.
- Se il monitor LCD viene lasciato acceso per un lungo periodo, potrebbe verificarsi un surriscaldamento dello schermo che, pertanto, potrebbe visualizzare solo parti delle immagini. Si tratta, tuttavia, di un effetto temporaneo che scompare se la fotocamera non viene utilizzata per alcuni giorni.
- La visualizzazione sul monitor LCD può apparire più lenta a basse temperature o nera ad alte temperature. A temperatura ambiente, le prestazioni del monitor ritornano normali.

## Schede

Per proteggere la scheda e i dati memorizzati, seguire questi accorgimenti:

- Evitare di far cadere, piegare o bagnare la scheda. Evitare di sottoporla a pressioni, urti o vibrazioni.
- Non toccare i contatti elettronici della scheda con le dita o con strumenti metallici.
- Non incollare adesivi o altro sulla scheda.
- Non riporre né utilizzare la scheda in prossimità di dispositivi che generano forti campi magnetici, quali apparecchi televisivi, altoparlanti o magneti. Si consiglia, inoltre, di evitare i luoghi soggetti a elettricità statica.
- Non lasciare la scheda in luoghi esposti alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore.
- Conservare la scheda in una custodia.
- Non riporre la scheda in luoghi caldi, polverosi o umidi.

## Obiettivo

Dopo aver rimosso l'obiettivo dalla fotocamera, montarvi gli appositi copriobiettivi oppure appoggiarlo con l'estremità posteriore rivolta verso l'alto in modo da evitare di graffiare la superficie dell'obiettivo e i contatti elettrici.



## Precauzioni in caso di uso prolungato


Se si eseguono scatti continui, si utilizza la modalità di scatto in Live View o si riprende un filmato per un periodo di tempo prolungato, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Sebbene non si tratti di un malfunzionamento, impugnare la fotocamera surriscaldata per un lungo periodo può provocare leggere ustioni.

## Possibili macchie nella parte anteriore del sensore

Oltre alla polvere che penetra nella fotocamera dall'esterno, in rari casi è possibile che il lubrificante delle parti interne della fotocamera aderisca alla parte anteriore del sensore. In caso di macchie visibili che persistono anche dopo la pulizia automatica del sensore, si consiglia di far pulire il sensore in un Centro di assistenza Canon.

# Guida rapida all'avvio


1

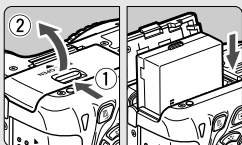

**Inserire la batteria** (p. 30).

- Per caricare la batteria, vedere a pagina 28.

2

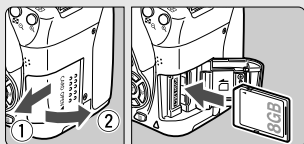

**Inserire una scheda** (p. 31).

- Inserire la scheda nello slot con l'etichetta rivolta verso la parte posteriore della fotocamera.


3



**Montare l'obiettivo** (p. 39).


- Allineare l'indicatore bianco o rosso dell'obiettivo all'indicatore dello stesso colore sulla fotocamera.

4

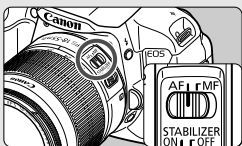

**Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco su <AF>** (p. 39).


5

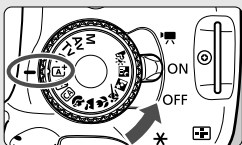

**Impostare l'interruttore di accensione su <ON>**, quindi impostare la ghiera di selezione su <A+> (Scena Smart Auto) (p. 58).

- Tutte le impostazioni necessarie vengono regolate automaticamente dalla fotocamera.

6

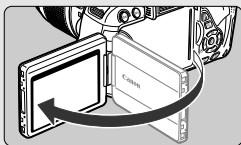**Aprire il monitor LCD** (p. 33).


- Quando il monitor LCD visualizza le schermate per l'impostazione del fuso orario e della data/ora, vedere pagina 36.

7

**Mettere a fuoco il soggetto** (p. 43).

- Guardare nel mirino e posizionare il centro del mirino sul soggetto.
- Premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco il soggetto.
- Se necessario, il flash incorporato fuoriesce automaticamente.

8

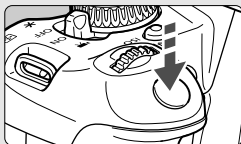**Scattare la foto** (p. 43).

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

9


**Riesaminare la foto** (p. 200).


- L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per 2 secondi.
- Per visualizzare di nuovo l'immagine, premere il pulsante <▶> (p. 82).

- Per scattare osservando il monitor LCD, consultare "Scatto in Live View" (p. 143).
- Per visualizzare le immagini acquisite, vedere "Riproduzione delle immagini" (p. 82).
- Per eliminare un'immagine, vedere "Eliminazione delle immagini" (p. 264).

# Nomenclatura

I nomi in grassetto indicano i componenti illustrati in precedenza nella sezione "Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini".

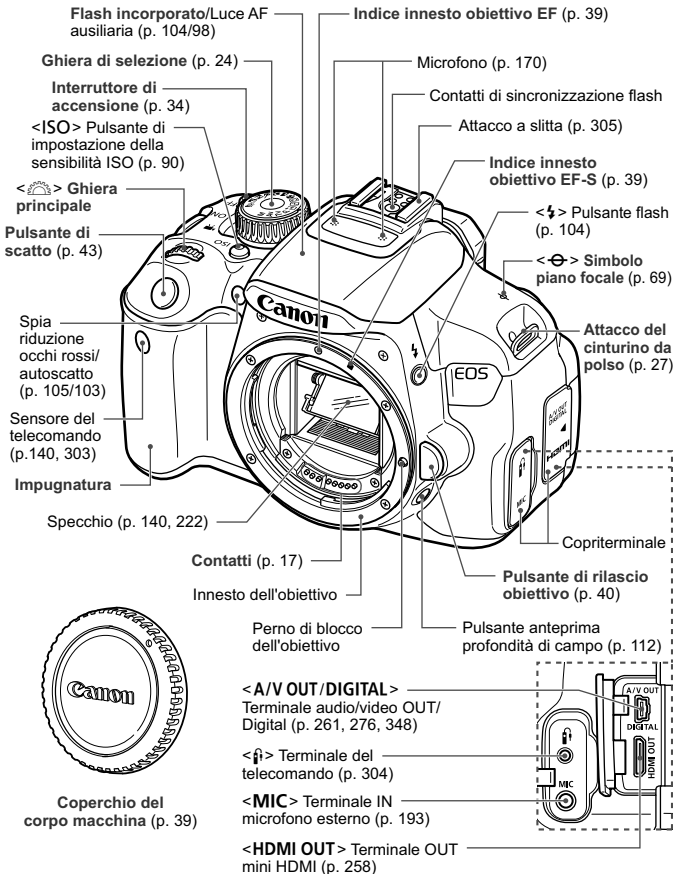

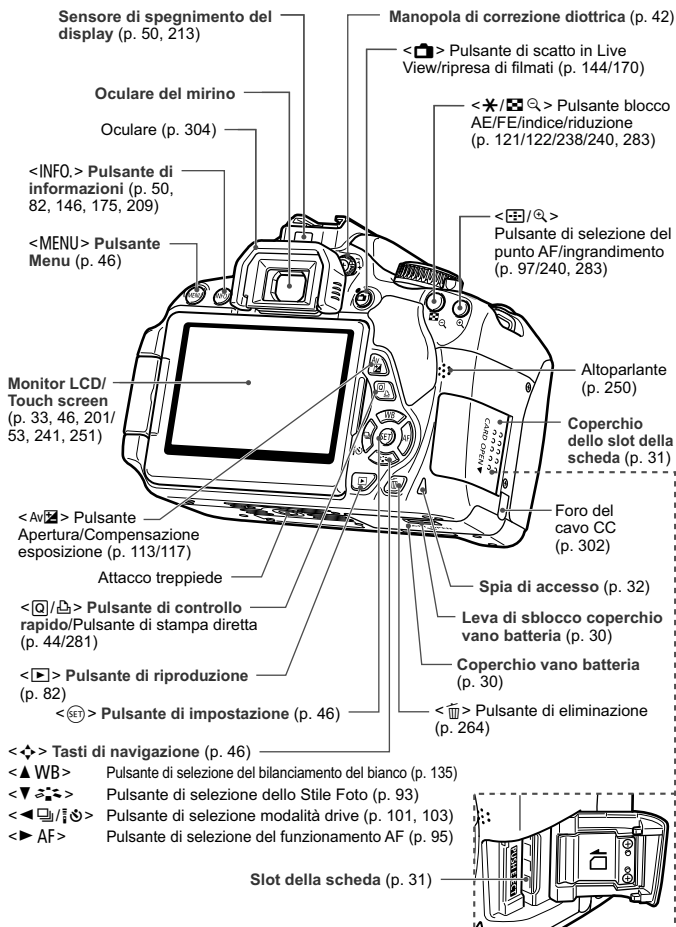

## Impostazioni di scatto (nelle modalità della zona creativa, p. 24)

**Velocità otturatore**

Indicatore del livello di esposizione

Valore compensazione esposizione (p. 117)

Intervallo AEB (p. 119)

Modalità di scatto

Stile Foto (p. 93)

**Funzionamento dell'AF (p. 95)**

**ONE SHOT**

AF One-Shot

**AI FOCUS**

AF AI Focus

**AI SERVO**

AF AI Servo

**M**

Messa a fuoco manuale

Icona Controllo rapido (p. 44)

Livello di carica della batteria (p. 35)

Bilanciamento del bianco (p. 135)

**AWB** Auto

☀ Luce diurna

☁ Ombra

☁ Nuvoloso

☀ Tungsteno

☀ Fluorescente

⚡ Flash

👤 Personal.

Stato trasmissione Eye-Fi (p. 307)

Modalità drive (p. 101, 103)

☐ Scatto singolo

📄 Scatto continuo

📄 Auto scatto:10 s/Telecomando\*

📄 Auto scatto:2 sec.

📄 Auto scatto:Continuo

Indicatore connessione GPS

**Apertura**

Cursore ghiera principale

Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 123)

Sensibilità ISO (p. 90)

Priorità tonalità chiare (p. 295)

📄 Compensazione dell'esposizione flash (p. 118)

📄 Compensazione dell'esposizione del flash esterno

Impostazioni del flash incorporato (p. 216)

Qualità di registrazione delle immagini (p. 86)

📄 Grande/Fine

📄 Grande/Normale

📄 Media/Fine

📄 Media/Normale

📄 S1 Piccola 1/Fine

📄 S1 Piccola 1/Normale

📄 S2 Piccola 2 (Fine)

📄 S3 Piccola 3 (Fine)

RAW+ 📄

RAW+Grande/Fine

RAW

Numero di scatti possibili

Numero di scatti possibili durante il bracketing WB

Ritardo autoscatto

Riduzione disturbi scatti multipli (p. 124)

WB Correzione del bilanciamento del bianco (p. 137)

WB Bracketing del bilanciamento del bianco (p. 138)

Modalità di lettura (p. 115)

📄 Misurazione valutativa


📄 Misurazione parziale

📄 Lettura spot

☐ Misurazione media pesata al centro

Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

## Informazioni sul mirino

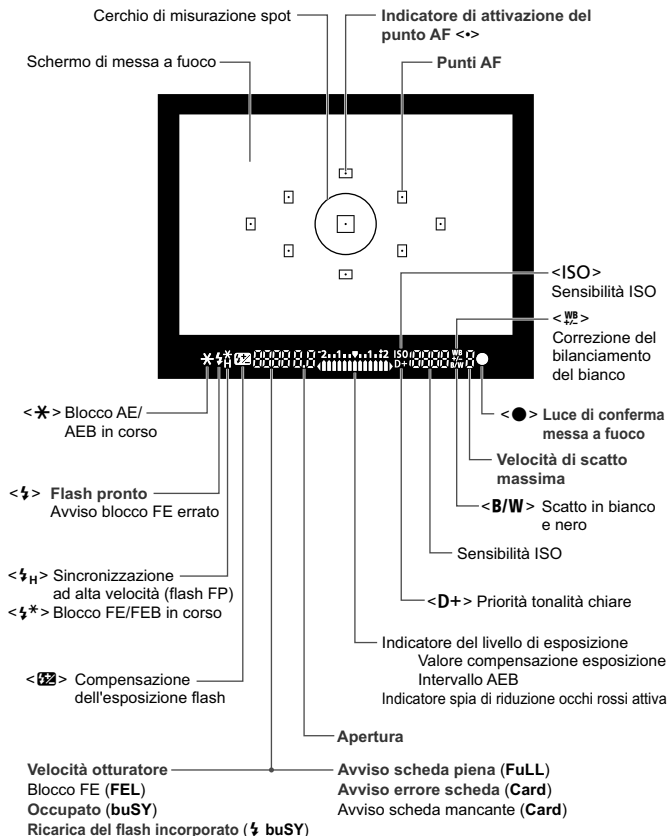

Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

## Ghiera di selezione

La ghiera di selezione include le modalità della zona di base e della zona creativa.

### Zona creativa

Queste modalità offrono un maggior controllo per lo scatto di diversi soggetti.

- P** : Programma AE (p. 84)
- Tv** : AE con priorità dei tempi di scatto (p. 108)
- Av** : AE a priorità del diaframma (p. 110)
- M** : Esposizione manuale (p. 113)


### Zona base

È sufficiente premere il pulsante di scatto. La fotocamera imposta automaticamente l'immagine per il soggetto o la scena.

- A<sup>+</sup>** : **Scena Smart Auto** (p. 58)
- [Flash]** : **Flash spento** (p. 63)
- CA** : **Creativa automatica** (p. 64)

### Zona immagine


- [Ritratto]** : Ritratto (p. 67)
- [Paesaggio]** : Paesaggio (p. 68)
- [Macro]** : Macro (p. 69)
- [Sport]** : Sport (p. 70)
- [Ritratto notturno]** : Ritratto notturno (p. 71)
- [Scatto notturno manuale]** : Scatto notturno manuale (p. 72)
- [HDR]** : Controllo retroilluminazione HDR (p. 73)

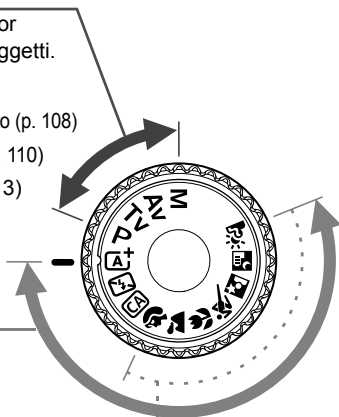




## Obiettivo

### Obiettivo senza scala delle distanze

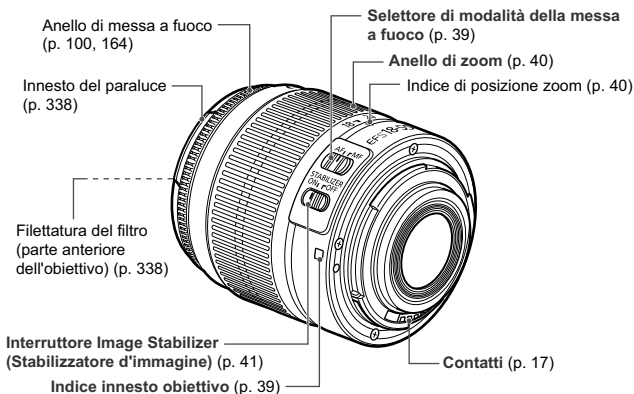


### Obiettivo con scala delle distanze

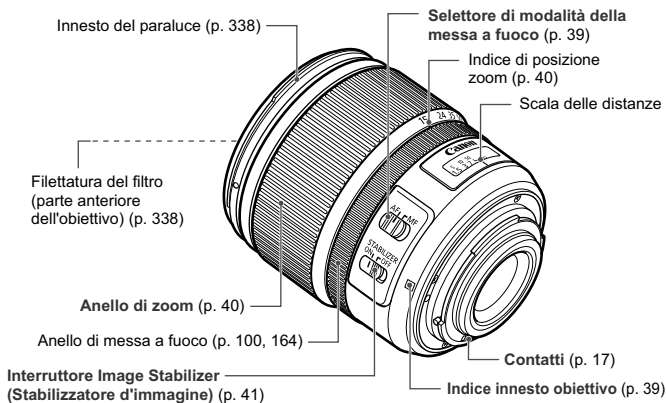

## Carica batteria LC-E8

Carica batteria per batteria LP-E8 (p. 28).

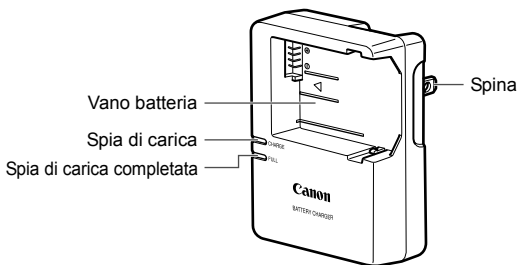


**ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA-CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ATTENZIONE-SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE.**

Per collegare il prodotto a una presa di un paese diverso dagli Stati Uniti, se necessario, utilizzare un adattatore configurato correttamente per la presa di alimentazione in uso.

## Carica batteria LC-E8E


Carica batteria per batteria LP-E8 (p. 28).

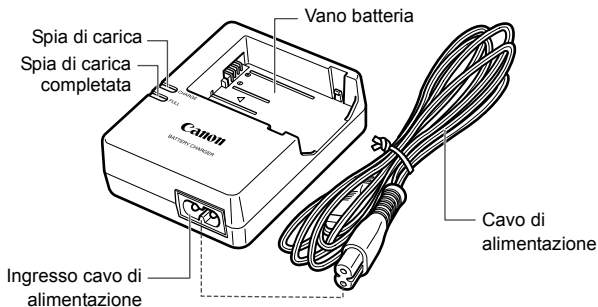

# 1

## Guida introduttiva

In questo capitolo, vengono descritte le procedure preliminari allo scatto e le funzioni di base della fotocamera.

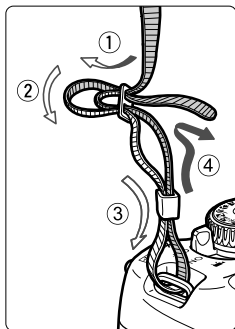

### Inserimento della cinghia


Inserire l'estremità della cinghia nell'apposito attacco con un movimento dal basso verso l'alto, quindi farla passare attraverso la fibbia come mostrato nella figura. Tirare la cinghia per tenderla e accertarsi che non scivoli fuori dalla fibbia.

- Anche il coperchio dell'oculare viene inserito nella cinghia (p. 304).




Coperchio dell'oculare

# Ricarica della batteria

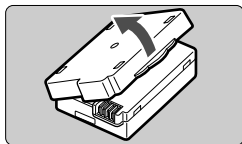

## 1 Rimuovere il coperchio di protezione.

- Rimuovere il coperchio di protezione fornito con la batteria.

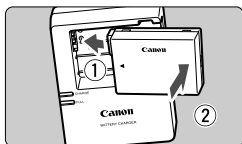

## 2 Inserire la batteria.

- Inserire la batteria nel carica batteria come illustrato nella figura.
- Per rimuovere la batteria, effettuare le operazioni della procedura sopra descritta nell'ordine inverso.


### LC-E8



## 3 Ricaricare la batteria. Per LC-E8

- Ruotare gli spinotti del carica batteria verso l'esterno nella direzione indicata dalla freccia e inserirli in una presa di corrente.

### LC-E8E

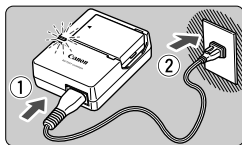

## Per LC-E8E

- Collegare il cavo di alimentazione al carica batteria e inserire la spina in una presa di corrente.
- ▶ La ricarica si avvia automaticamente e la spia di carica si illumina in arancione.
- ▶ Al termine della ricarica della batteria, la spia di carica completata si illumina in verde.

- Sono necessarie circa 2 ore per ricaricare completamente una batteria completamente scarica a 23 °C. Il tempo necessario per ricaricare la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dal livello di carica residuo della batteria.
- Per motivi di sicurezza, la ricarica a basse temperature (da 6 °C a 10 °C) richiede più tempo (fino a 4 ore circa).




## Consigli sull'uso della batteria e del carica batteria

- **All'acquisto, la batteria non è completamente carica.**  
Ricaricare la batteria prima dell'uso.
  - **Ricaricare la batteria il giorno prima o il giorno stesso in cui si intende utilizzare la fotocamera.**  
Una batteria carica, anche se inutilizzata, nel tempo si scarica e si esaurisce.
  - **Una volta completata la ricarica, rimuovere la batteria e scollegare il carica batteria dalla presa di corrente.**
  - **Quando la fotocamera non viene utilizzata, rimuovere la batteria.**  
Se la batteria viene lasciata nella fotocamera per un lungo periodo, è possibile che venga emessa una piccola quantità di corrente che può incidere sulla durata della batteria. Conservare la batteria con il coperchio di protezione (fornito) inserito. La conservazione della batteria completamente carica può ridurre le prestazioni.
  - **Il carica batteria può essere usato anche in altri paesi.**  
Il carica batteria è compatibile con sorgenti di alimentazione da 100 V CA a 240 V CA a 50/60 Hz. Se necessario, utilizzare un adattatore specifico per il paese o la regione reperibile in commercio. Non collegare il carica batteria a trasformatori portatili per non rischiare di danneggiarlo.
  - **Se la batteria si esaurisce rapidamente anche dopo una ricarica completa, significa che ha raggiunto il termine della propria vita utile.**  
Acquistare una nuova batteria.
- Una volta scollegato il cavo del carica batteria, non toccare la presa (gli spinotti) per almeno 3 secondi.
  - Non caricare batterie diverse dalla batteria LP-E8.
  - La batteria LP-E8 è concepita esclusivamente per modelli Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti derivanti dall'uso della batteria con un carica batteria non compatibile o con altri prodotti.

# Inserimento e rimozione della batteria


Inserire nella fotocamera una batteria LP-E8 completamente carica.

## Inserimento della batteria

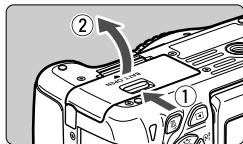


### 1 Aprire il coperchio.

- Far scorrere la leva nella direzione indicata dalle frecce e aprire il coperchio.

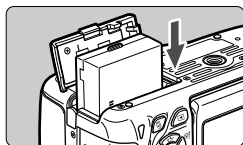

### 2 Inserire la batteria.

- Inserire l'estremità con i contatti.
- Inserire la batteria finché non si blocca in posizione.

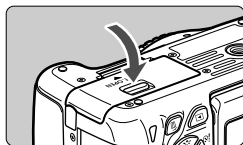

### 3 Chiudere il coperchio.

- Spingere il coperchio fino ad avvertire uno scatto.

## Rimozione della batteria



### Aprire il coperchio e rimuovere la batteria.

- Premere la leva di sblocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia e rimuovere la batteria.
- Per evitare corto circuiti dei contatti, accertarsi di reinserire il coperchio protettivo (fornito, p. 28) sulla batteria.


Una volta aperto il coperchio del vano batteria, prestare attenzione a non aprirlo ulteriormente per non rischiare di rompere il cardine.

# Inserimento e rimozione della scheda

La scheda (venduta separatamente) può essere una scheda di memoria SD, SDHC o SDXC. È possibile utilizzare anche schede SDHC e SDXC con UHS-I. Le immagini acquisite vengono registrate sulla scheda.

- **Verificare che l'interruttore di protezione da scrittura della scheda sia rivolto verso l'alto in modo che sia possibile scrivere/cancellare i dati.**


## Installazione della scheda

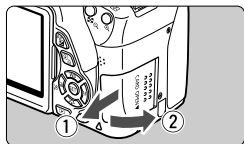

### 1 Aprire il coperchio.


- Far scorrere il coperchio nella direzione indicata dalla freccia per aprirlo.

Interruttore di protezione da scrittura

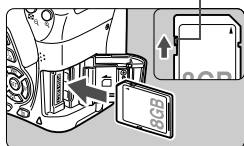

### 2 Inserire la scheda.

- **Inserire la scheda con il lato dell'etichetta rivolto verso di sé, come illustrato nella figura, e farla scattare in posizione.**

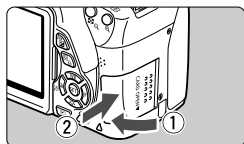


### 3 Chiudere il coperchio.

- Chiudere il coperchio e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia finché non si avverte uno scatto.
- Quando l'interruttore di accensione viene posizionato su <ON>, sul monitor LCD viene visualizzato il numero di scatti rimanenti (p. 35).




Scatti possibili



- Il numero di scatti possibili dipende da vari fattori, tra cui lo spazio disponibile sulla scheda, la qualità di registrazione delle immagini e la sensibilità ISO.
- Per non dimenticare di installare una scheda, impostare [  1: Rilascio otturat. senza scheda ] su [Disattiva] (p. 200).


## Rimozione della scheda

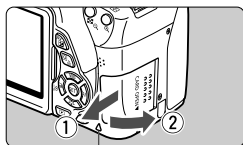

Spia di accesso

### 1 Aprire il coperchio.

- Posizionare l'interruttore di accensione su <OFF>.
- **Accertarsi che la spia di accesso sia spenta e aprire il coperchio.**
- Se viene visualizzato [Registrazione...], chiudere il coperchio.

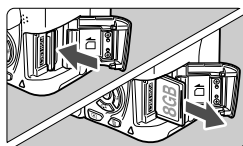

### 2 Rimuovere la scheda.

- Spingere delicatamente la scheda e rilasciare per farla fuoriuscire.
- Estrarre la scheda, quindi chiudere il coperchio.

- Quando la spia di accesso è accesa o lampeggia, è in corso la memorizzazione, la lettura, la cancellazione o il trasferimento delle immagini nella scheda. Durante queste operazioni, non aprire il coperchio dello slot della scheda. Inoltre, non fare nulla di quanto indicato di seguito se la spia di accesso è accesa o lampeggia. In caso contrario, i dati delle immagini, la scheda o la fotocamera potrebbero riportare danni.

- **Rimuovere la scheda.**
- **Rimuovere la batteria.**
- **Scuotere o sottoporre la fotocamera a urti.**

- Se la scheda contiene già immagini registrate, la numerazione potrebbe non iniziare da 0001 (p. 204).

- Se sul monitor LCD viene visualizzato un messaggio di errore riguardante la scheda, rimuovere e reinserire la scheda. Se l'errore persiste, utilizzare un'altra scheda.


Se è possibile trasferire tutte le immagini della scheda su un computer, trasferire tutte le immagini e formattare la scheda con la fotocamera (p. 48). Una volta eseguite queste operazioni, la scheda potrebbe tornare in condizioni normali.

- Non toccare i contatti della scheda con le dita o oggetti metallici.




# Uso del monitor LCD

Con il monitor LCD aperto è possibile impostare le funzioni dei menu, utilizzare lo scatto in Live View, riprendere filmati e riprodurre immagini e filmati. La direzione e l'angolazione del monitor LCD possono essere modificate.

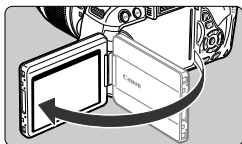

## 1 Aprire il monitor LCD.

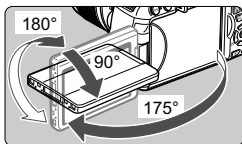


## 2 Ruotare il monitor LCD.

- Quando è completamente aperto, il monitor LCD può essere ruotato in alto o in basso o verso il soggetto.
- L'angolo indicato è solo approssimativo.



## 3 Monitor LCD rivolto verso l'utente della fotocamera.

- Normalmente il monitor LCD è rivolto verso l'utente della fotocamera.


 **Attenzione** a non forzare la rotazione del monitor LCD per evitare di rompere il cardine.




- Quando non si utilizza la fotocamera, richiudere il monitor LCD con la parte dello schermo rivolta verso l'interno in modo da proteggerlo.
- Durante lo scatto in Live View o la ripresa di filmati, ruotando il monitor LCD verso il soggetto è possibile visualizzare un'immagine speculare dello schermo.
- In base all'angolazione del monitor LCD, il display potrebbe spegnersi prima che il monitor LCD venga chiuso.



## Accensione

Se si accende la fotocamera e vengono visualizzate le schermate per l'impostazione del fuso orario e della data/ora, vedere pagina 36 per impostare il fuso orario e la data/ora.

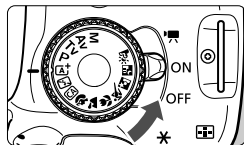



- <  > : la fotocamera si accende. È possibile riprendere filmati (p. 169).
- < ON > : la fotocamera si accende. È possibile scattare foto.
- < OFF > : la fotocamera si spegne e non funziona. Impostarla in questa posizione quando non viene utilizzata.

### Informazioni sull'autopulizia automatica del sensore

- Quando l'interruttore di accensione viene posizionato su < ON > o < OFF >, la pulizia del sensore viene eseguita automaticamente (è possibile che venga emesso un leggero rumore). Durante la pulizia del sensore, sul monitor LCD viene visualizzato <  >.
- Anche durante la pulizia del sensore è possibile scattare foto. Premere a metà il pulsante di scatto (p. 43) per interrompere la pulizia del sensore e scattare una foto.
- Se si posiziona ripetutamente l'interruttore di accensione su < ON >/ < OFF > a un breve intervallo di distanza, l'icona <  > potrebbe non essere visualizzata. Si tratta del funzionamento normale.

### **MENU** Informazioni sullo spegnimento automatico

- Per ridurre il consumo della batteria, la fotocamera si spegne automaticamente se rimane inutilizzata per circa 30 secondi. Per riaccenderla, premere il pulsante di scatto a metà (p. 43).
- È possibile impostare l'intervallo per lo spegnimento automatico con [ 2: Off automatico] (p. 201).


 Se si posiziona l'interruttore di accensione su < OFF > mentre è in corso la registrazione di un'immagine sulla scheda, viene visualizzato il messaggio [Registrazione...] e la fotocamera si spegne al termine della registrazione.


## Controllo del livello di carica della batteria

Quando la fotocamera è accesa, il livello della batteria viene indicato in uno dei quattro modi seguenti:



 : Livello di carica sufficiente.

 : Il livello di carica è basso ma è ancora possibile utilizzare la fotocamera.

 : Batteria in esaurimento. (Lampeggia)

 : Ricaricare la batteria.

## Durata batteria

Temperatura	23 °C	0 °C
Senza flash	Circa 550 scatti	Circa 470 scatti
Uso del flash al 50%	Circa 440 scatti	Circa 400 scatti

- Le cifre sopra riportate si riferiscono a una batteria LP-E8 completamente carica, senza scatto in Live View e agli standard di prova CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Scatti possibili utilizzando l'impugnatura porta batteria BG-E8
  - Con due batterie LP-E8: circa il doppio degli scatti possibili con la sola fotocamera.
  - Con batterie alcaline formato AA/LR6 (a 23 °C): circa 470 scatti senza flash, circa 270 scatti con il 50% di uso del flash.



- Il numero di scatti possibili diminuisce quando si esegue una delle seguenti operazioni:
  - Premendo il pulsante di scatto a metà per un periodo di tempo prolungato.
  - Attivando spesso la messa a fuoco automatica senza scattare una foto.
  - Utilizzando la funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) dell'obiettivo.
  - Utilizzando spesso il monitor LCD.
- Il numero di scatti possibili può ridursi in base alle condizioni effettive in cui si eseguono gli scatti.
- Il funzionamento dell'obiettivo è alimentato dalla batteria della fotocamera. A seconda dell'obiettivo utilizzato, il numero di scatti possibili potrebbe diminuire.
- Per conoscere il numero di scatti possibili utilizzando la funzione di scatto in Live View, vedere a pagina 145.

## **MENU** Impostazione di data, ora e fuso orario ■

Quando si accende la fotocamera per la prima volta o se il fuso orario e la data/ora sono stati ripristinati, vengono visualizzate le schermate per l'impostazione di Fuso Orario e Data/Ora. Attenersi alla procedura indicata di seguito per impostare prima il fuso orario. È anche possibile impostare il fuso orario dell'indirizzo corrente. Se si è in viaggio verso una destinazione con un altro fuso orario è sufficiente impostare il fuso orario di tale destinazione in modo da registrare la data/ora corretta.

**Tenere presente che la data/ora aggiunta alle immagini registrate si basa su tale impostazione. Accertarsi di aver impostato data e ora corrette.**

### **Impostazione del fuso orario**


[Londra] è l'impostazione predefinita.



- Premere il pulsante <MENU>.
- Nella scheda [F2], selezionare [Fuso Orario], quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare il fuso orario.
- Premere <SET> fino a visualizzare <☑>.
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare il fuso orario, quindi premere <SET>.


- La procedura per l'impostazione dei menu viene descritta nelle pagine 46-47.
- L'ora visualizzata in basso a destra è la differenza oraria rispetto al Tempo coordinato universale (UTC). Se non viene visualizzato il proprio fuso orario, impostare il fuso orario facendo riferimento alla differenza con l'UTC.

### **Impostazione della data e dell'ora**



#### **1 Visualizzare la schermata dei menu.**

- Premere il pulsante <MENU>.

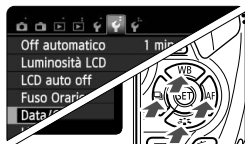

#### **2 Nella scheda [F2], selezionare [Data/Ora].**

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la scheda [F2].
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare [Data/Ora], quindi premere <SET>.



### 3 Impostare la data e l'ora.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare i valori relativi a data e ora.
- Premere <SET> fino a visualizzare <☐>.
- Premere il tasto <▲▼> per impostare il numero, quindi premere <SET> (consente di tornare a <☐>).



### 4 Impostare l'ora legale.

- Impostarla se necessario.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare [☀<sub>OFF</sub>].
- Premere <SET> fino a visualizzare <☐>.
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare [☀], quindi premere <SET>.
- Impostando l'ora legale su [☀], l'orario impostato nel passo 3 avanzerà di 1 ora. Se [☀<sub>OFF</sub>] è impostato, l'ora legale viene annullata e l'orario tornerà indietro di 1 ora.




### 5 Uscire dall'impostazione.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare [OK], quindi premere <SET>.
- ▶ La data/ora e l'ora legale vengono impostati e il menu viene visualizzato nuovamente.

ⓘ Se si conserva la fotocamera senza batteria o se la batteria esaurisce la carica, il fuso orario e la data/ora potrebbero azzerarsi. Se ciò accade, impostare nuovamente il fuso orario e la data/ora.


- L'impostazione di data/ora parte da quando si preme <SET> al passo 5.
- Dopo aver modificato il fuso orario, controllare che siano state impostata la data/ora corretta.
- È inoltre possibile impostare l'ora legale con [⚡2: Fuso Orario].
- Le impostazioni dell'ora legale [⚡2: Fuso Orario] e [⚡2: Data/Ora] sono collegate.

## MENU Selezione della lingua dell'interfaccia ■

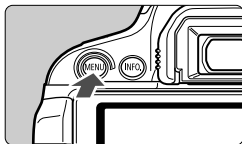

### 1 Visualizzare la schermata dei menu.

- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare la schermata dei menu.

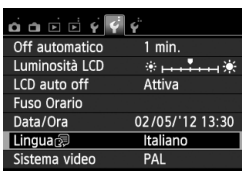

### 2 Nella scheda [F2], selezionare [Lingua].

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la scheda [F2].
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare [Lingua] (la sesta voce dall'alto), quindi premere <SET>.




### 3 Impostare la lingua desiderata.

- Premere il tasto <◆◇> per selezionare la lingua, quindi premere <SET>.
- ▶ La lingua dell'interfaccia viene modificata.



# Inserimento e rimozione di un obiettivo


## Inserimento di un obiettivo

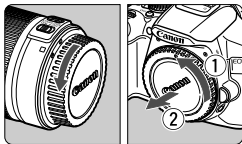

### 1 Rimuovere i coperchi.

- Rimuovere il copriobiettivo posteriore e il coperchio del corpo macchina ruotandoli nella direzione indicata dalle frecce.


Indicatore bianco

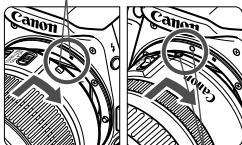

Indicatore rosso

### 2 Montare l'obiettivo.

- Allineare l'indicatore bianco o rosso dell'obiettivo all'indicatore dello stesso colore sulla fotocamera. Ruotare l'obiettivo nella direzione indicata dalla freccia fino a farlo scattare in posizione.

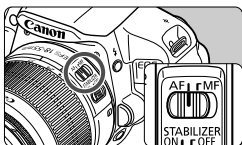

### 3 Posizionare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.


- <AF> è l'acronimo di Autofocus (messa a fuoco automatica).
- Se è posizionato su <MF> (messa a fuoco manuale), la messa a fuoco automatica non funziona.

### 4 Rimuovere il copriobiettivo anteriore.

#### Riduzione della polvere

- Quando si cambia l'obiettivo, eseguire rapidamente l'operazione in un luogo il più possibile privo di polvere.
- Quando si ripone la fotocamera senza l'obiettivo, accertarsi di applicare il coperchio del corpo macchina alla fotocamera.
- Rimuovere la polvere presente sul coperchio del corpo macchina prima di applicarlo.


## Informazioni sullo zoom

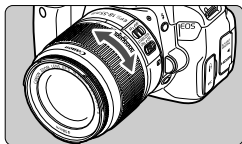

Per eseguire lo zoom, ruotare l'anello dello zoom sull'obiettivo con le dita.

**Lo zoom deve essere impostato prima della messa a fuoco. Se si ruota l'anello dello zoom dopo che il soggetto è stato messo a fuoco, la messa a fuoco potrebbe venire annullata.**

## Rimozione dell'obiettivo

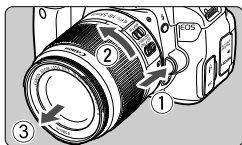

**Ruotare l'obiettivo nella direzione indicata dalla freccia tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo.**

- Ruotare l'obiettivo finché non si blocca, quindi rimuoverlo.
- Inserire il copriobiettivo posteriore sull'obiettivo smontato.

- Non guardare direttamente il sole attraverso l'obiettivo per evitare possibili problemi alla vista.
- Se la parte anteriore (anello di messa a fuoco) dell'obiettivo ruota durante la messa a fuoco automatica, non toccare la parte rotante.
- **Per chi ha acquistato un kit dell'obiettivo EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM, si rimanda a "Precauzioni per l'uso" a pagina 340.**



### Fattore di conversione dell'immagine

Dal momento che la dimensione del sensore di immagine è inferiore a quella delle pellicole da 35 mm, è come se la lunghezza focale dell'obiettivo venisse aumentata di circa 1,6 volte.






## Informazioni sulla funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) dell'obiettivo ■

Quando si utilizza la funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) integrata nell'obiettivo IS, le vibrazioni della fotocamera vengono corrette per ottenere foto più nitide. La procedura riportata di seguito si basa, a titolo di esempio, sull'obiettivo EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II.

\* IS è l'acronimo di Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine).

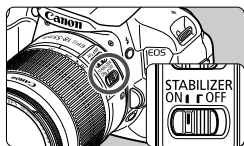

### 1 Posizionare l'interruttore IS su <ON>.

- Posizionare su <ON> anche l'interruttore di accensione della fotocamera.

### 2 Premere il pulsante di scatto a metà.

- ▶ Viene attivato l'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine).

### 3 Scattare la foto.

- Quando l'immagine nel mirino è immobile, premere completamente il pulsante di scatto per acquisire l'immagine.




- L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) non può correggere la "sfocatura di un soggetto", se il soggetto si muove durante l'esposizione.
- Per le esposizioni posa, l'interruttore IS deve trovarsi su <OFF>. Se è impostato su <ON>, l'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) potrebbe non funzionare correttamente.
- L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) potrebbe non essere efficace in situazioni con particolari vibrazioni, ad esempio su un'imbarcazione.



- L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) funziona con il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo impostato su <AF> o <MF>.
- Quando si adopera un treppiede, è possibile ugualmente scattare con l'interruttore IS impostato su <ON>. Tuttavia, per risparmiare sul consumo della batteria, si consiglia di utilizzare l'impostazione <OFF>.
- L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) è efficace anche quando la fotocamera è montata su un monopiede.
- Alcuni obiettivi IS consentono di passare alla modalità IS manualmente per adattarsi alle condizioni di scatto. I seguenti obiettivi, invece, passano automaticamente alla modalità IS:
  - EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II
  - EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM
  - EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM
  - EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS

## Funzioni di base

### Regolazione della nitidezza del mirino

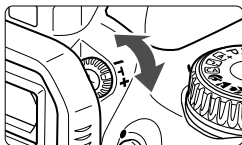


#### Ruotare la manopola di regolazione diottrica.

- Ruotare la manopola verso sinistra o destra fino a visualizzare nitidamente i nove punti AF nel mirino.

Se le immagini nel mirino non sono nitide anche dopo la regolazione diottrica, si consiglia di inserire una lente di correzione diottrica serie E (10 tipi, venduta separatamente).

### Come impugnare la fotocamera

Per ottenere foto nitide, mantenere saldamente la fotocamera in modo da ridurne al minimo le vibrazioni.

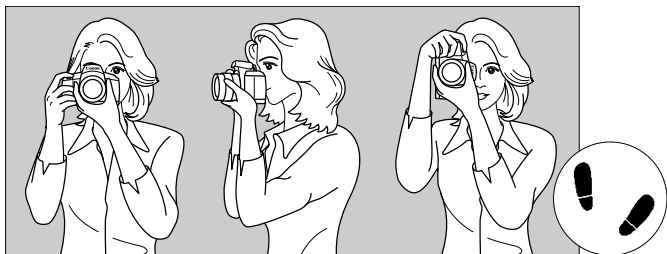

Scatto orizzontale


Scatto verticale

1. Impugnare saldamente la fotocamera con la mano destra.
2. Sorreggere la base dell'obiettivo con la mano sinistra.
3. Poggiare l'indice della mano destra sul pulsante di scatto.
4. Premere leggermente le braccia e i gomiti sulla parte anteriore del corpo.
5. Per mantenere una posizione stabile, mettere un piede in posizione eggermente più avanzata rispetto all'altro.
6. Avvicinare la fotocamera al viso e guardare attraverso il mirino.

Per scattare osservando il monitor LCD, vedere a pagina 143.

## Pulsante di scatto


Il pulsante di scatto ha due posizioni: è possibile premere il pulsante di scatto a metà, quindi premerlo fino in fondo.

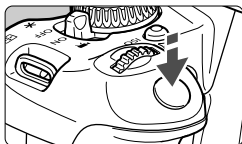

### Pressione a metà

Consente di attivare la messa a fuoco automatica e la misurazione automatica dell'esposizione per impostare, rispettivamente, velocità dell'otturatore e apertura.

L'impostazione dell'esposizione (velocità dell'otturatore e apertura) viene visualizzata nel mirino (ⓘ4).

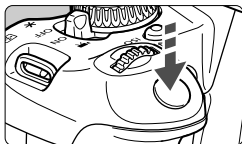

### Pressione fino in fondo

Consente di rilasciare l'otturatore e di scattare la foto.

## Blocco delle vibrazioni della fotocamera

Il movimento della fotocamera quando tenuta in mano nel momento dell'esposizione viene chiamato vibrazione e può causare immagini sfocate. Per impedire alla fotocamera di vibrare, seguire questi accorgimenti:


- Impugnare saldamente la fotocamera come illustrato nella pagina precedente.
- Premere a metà il pulsante di scatto per eseguire la messa a fuoco automatica, quindi lentamente premere completamente il pulsante di scatto.



- Se si preme il pulsante di scatto fino in fondo senza averlo prima premuto a metà (oppure se lo si preme a metà e, immediatamente dopo, fino in fondo), la fotocamera attenderà un istante prima di scattare la foto.
- Anche durante la visualizzazione dei menu e la registrazione o la riproduzione di immagini, è possibile ripristinare istantaneamente la condizione in cui la fotocamera è pronta per scattare una foto premendo il pulsante di scatto a metà.

## **Q** Controllo rapido delle funzioni di scatto ■

È possibile selezionare e impostare direttamente le funzioni di scatto visualizzate sul monitor LCD. Questa funzionalità viene chiamata schermo di controllo rapido.

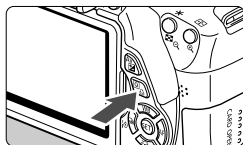


### **1** Premere il pulsante <Q>.

- ▶ Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido (☺10).

### **2** Impostare la funzione desiderata.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare una funzione.
- ▶ Vengono visualizzate la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 52).
- Ruotare la ghiera <⚙️> per modificare l'impostazione.

#### Modalità zona base

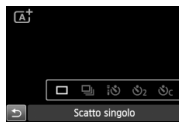

#### Modalità zona creativa




### **3** Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine acquisita.

- Per le funzioni che è possibile impostare nella modalità zona base e la procedura d'impostazione, vedere pagina 75.
- Ai passi 1 e 2, è possibile utilizzare anche il touch screen del monitor LCD (p. 53).

## Esempio di schermo di controllo rapido

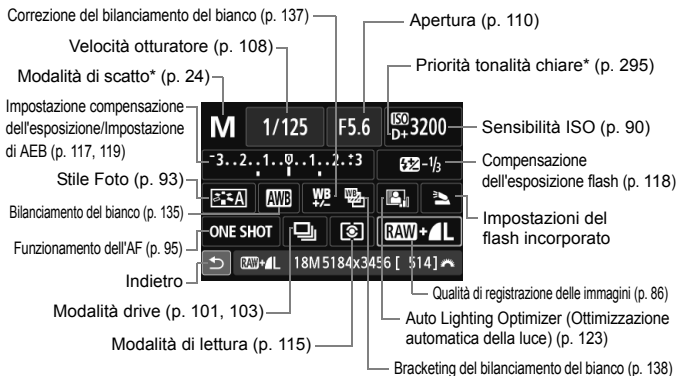

\* Le funzioni contrassegnate da un asterisco non possono essere impostate dallo schermo di controllo rapido.


## Schermata di impostazione delle funzioni



- Selezionare la funzione desiderata e premere <SET>. Viene visualizzata la schermata di impostazione delle funzioni.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per modificare l'impostazione. Alcune funzioni, inoltre, possono essere impostate con il pulsante <INFO>.
- Premere <SET> per finalizzare l'impostazione e tornare allo schermo di controllo rapido.

## MENU Uso dei menu

È possibile configurare diverse impostazioni mediante i menu, ad esempio la qualità di registrazione delle immagini, la data e l'ora e così via. Osservando il monitor LCD, utilizzare il pulsante <MENU>, i tasti di navigazione <◀▶> e il pulsante <SET> sul dorso della fotocamera.

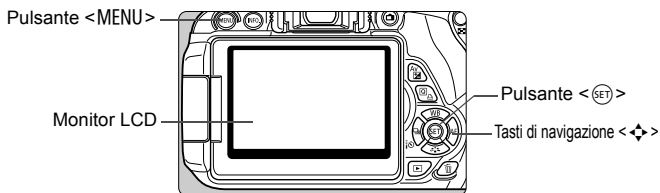

### Schermata dei menu

Le schede e le voci di menu visualizzate dipendono dalla modalità di scatto selezionata.


#### Modalità zona base




#### Ripresa di filmati



#### Modalità zona creativa

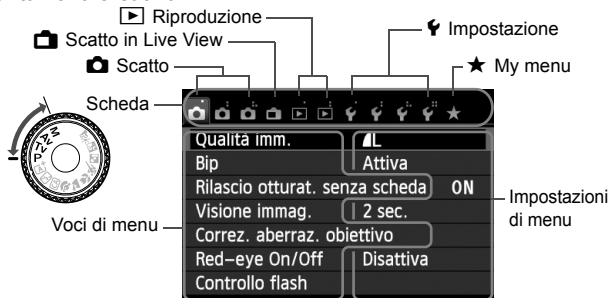

## Procedura per l'impostazione dei menu

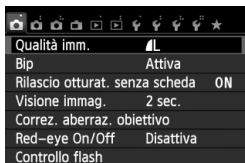


### 1 Visualizzare la schermata dei menu.

- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare la schermata dei menu.

### 2 Selezionare una scheda.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la scheda di un menu.
- La scheda [📷3], ad esempio, si riferisce alla schermata visualizzata quando si seleziona il terzo quadratino da sinistra nella scheda 📷 (Scatto) [📷\*].




### 3 Selezionare la voce desiderata.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare la voce, quindi premere <SET>.



### 4 Selezionare l'impostazione.

- Premere il tasto <▲▼> o <◀▶> per selezionare l'impostazione desiderata (per alcune impostazioni è necessario premere specificatamente il tasto <▲▼> o il tasto <◀▶> per la selezione).
- L'impostazione selezionata viene indicata in blu.

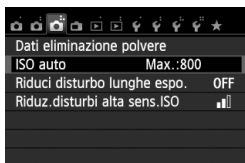

### 5 Selezionare l'impostazione desiderata.

- Premere <SET> per impostare il parametro prescelto.

### 6 Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU> per tornare allo schermo delle impostazioni di scatto.




- Al passo 2, è possibile ruotare la ghiera <☀> per selezionare una scheda di menu.
- Ai passi da 2 a 5, è possibile utilizzare anche il touch screen del monitor LCD (p. 53).
- La spiegazione delle funzioni di menu riportata di seguito presuppone che sia stato premuto il pulsante <MENU> per visualizzare la schermata dei menu.
- Per annullare l'operazione, premere il pulsante <MENU>.
- Per informazioni dettagliate su ciascuna voce di menu, vedere pagina 314.

## MENU Formattazione della scheda

Se la scheda è nuova o è stata precedentemente formattata tramite un'altra fotocamera o un computer, formattare la scheda con la fotocamera in uso.

**⚠ Al termine della formattazione, tutte le immagini e i dati presenti nella scheda vengono eliminati, incluse le immagini protette. Prima di attivare questa funzione, si consiglia quindi di controllare che la scheda non contenga dati utili. Se necessario, prima di formattare la scheda trasferire le immagini su un computer o altro dispositivo.**

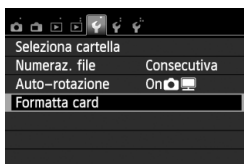


### 1 Selezionare [Formatta card].

- Nella scheda [**1**], selezionare [Formatta card], quindi premere <SET>.



### 2 Formattare la scheda.

- Selezionare [OK], quindi premere <SET>.
- ▶ La scheda viene formattata.
- ▶ Al termine dell'operazione, viene visualizzato nuovamente il menu.
- Per la formattazione a basso livello, premere il pulsante <☑> per aggiungere un segno di spunta <✓> nella casella [Formatt. basso liv.], quindi selezionare [OK].







### Utilizzare il comando [Formatta card] se:

- La scheda è nuova.
- La scheda è stata formattata su un'altra fotocamera o un computer.
- La scheda è piena di immagini o dati.
- Viene visualizzato un errore relativo alla scheda (p. 331).

#### Informazioni sulla formattazione a basso livello

- Eseguire una formattazione a basso livello se la velocità di registrazione o di lettura della scheda è lenta o se si desidera eliminare completamente tutti i dati memorizzati sulla scheda.
- Poiché la formattazione a basso livello formatta il contenuto di tutti i settori registrabili della scheda, tale operazione richiede più tempo rispetto a una formattazione normale.
- È possibile interrompere tale operazione selezionando [Annulla]. Anche in tal caso, la formattazione normale viene completata e sarà possibile utilizzare normalmente la scheda.



- Una volta formattata la scheda o cancellati i dati, risulteranno modificate solo le informazioni relative alla gestione dei file, mentre i dati effettivi non verranno completamente eliminati. Tenere presente quanto detto se si desidera vendere o smaltire la scheda. Prima di gettare via la scheda, eseguire una formattazione a basso livello o distruggere fisicamente la scheda per impedire un'eventuale sottrazione dei dati personali.
- **Prima di utilizzare una nuova scheda Eye-Fi, è necessario installare sul computer il software contenuto nella scheda. Quindi, formattare la scheda dalla fotocamera.**



- La capacità della scheda visualizzata sulla schermata di formattazione potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata sulla scheda.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.

# Navigazione nel display del monitor LCD


Il monitor LCD è in grado di mostrare la schermata delle impostazioni di scatto, la schermata dei menu, le immagini acquisite, ecc.

## Impostazioni di scatto




- Quando si accende la fotocamera, vengono visualizzate le impostazioni di scatto.
- Quando si avvicina l'occhio all'oculare del mirino, il sensore di spegnimento del display (p. 21, 213) disattiva il monitor LCD per impedire il bagliore. Quando si stacca l'occhio dall'oculare, il monitor LCD si riattiva.
- Premendo il pulsante <INFO.> è possibile cambiare la schermata del monitor LCD nel modo seguente: Visualizzare la schermata delle impostazioni di scatto (p. 22), disattivare il monitor LCD o visualizzare la schermata delle impostazioni della fotocamera (p. 209).

## Funzioni di menu

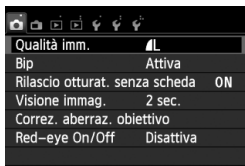

- Viene visualizzata quando si preme il pulsante <MENU>. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla schermata delle impostazioni di scatto.

## Immagine acquisita

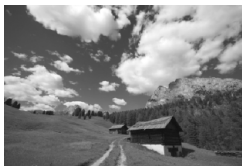

- Viene visualizzata quando si preme il pulsante <▶>. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla schermata delle impostazioni di scatto.



- Con [**F2: LCD auto off**], è possibile impedire al monitor LCD di spegnersi automaticamente (p. 213).
- Anche quando viene visualizzata la schermata dei menu o delle immagini acquisite, premendo il pulsante di scatto sarà possibile scattare immediatamente.




- Se si guarda attraverso l'oculare del mirino indossando occhiali da sole, il monitor LCD potrebbe non disattivarsi automaticamente. In tale evenienza, premere il pulsante <INFO.> per disattivare il monitor LCD.
- La presenza di una luce fluorescente nelle vicinanze può causare la disattivazione del monitor LCD. In tal caso, allontanare la fotocamera dalla luce fluorescente.


# Guida funzioni

La Guida funzioni è una semplice descrizione della rispettiva opzione o funzione. Viene visualizzata quando si modifica la modalità di scatto o si utilizza lo schermo di controllo rapido per impostare la funzione di scatto, nello scatto in Live View e durante la ripresa di filmati o la riproduzione delle immagini. Quando si seleziona una funzione o un'opzione nello schermo di controllo rapido, viene visualizzata la descrizione della Guida funzioni. La Guida funzioni viene disattivata quando si tocca la descrizione o si procede a un'altra operazione.

## ● Modalità di scatto (esempio)

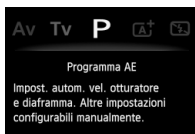

## ● Controllo rapido (esempio)

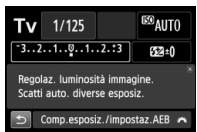

Funzioni di scatto




Scatto in Live View



Riproduzione

## **MENU** Disattivazione della Guida funzioni

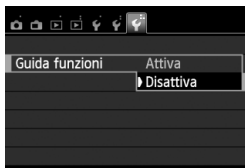

### Selezionare [Guida funzioni].

- Nella scheda [**3**], selezionare **[Guida funzioni]**, quindi premere **<SET>**. Selezionare **[Disattiva]**, quindi premere **<SET>**.




## Funzionamento del touch screen

Il monitor LCD è un pannello sensibile al tocco che può essere adoperato toccandolo con le dita.

### Tocco

#### Controllo rapido (esempio)

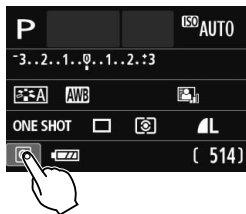

- Utilizzare il dito per toccare (ovvero toccare e rilasciare) il monitor LCD.
- Con un tocco è possibile selezionare i menu, le icone e altri elementi visualizzati sul monitor LCD.
- Le icone selezionabili con un tocco sono racchiuse in una cornice (tranne che nella schermata dei menu).


Ad esempio, quando si tocca [Q], viene visualizzato lo schermo di controllo rapido. Toccando [↶], è possibile tornare alla schermata precedente.

#### Operazioni che si possono eseguire toccando lo schermo

- Impostazione delle funzioni dei menu dopo aver premuto il pulsante <MENU>
- Controllo rapido
- Impostazione delle funzioni dopo aver premuto il pulsante <ISO>, <A>, <▲ WB>, <▼ [ISO] / [WB] / [AF]> o <▶ AF>
- Impostazione delle funzioni durante lo scatto in Live View
- Impostazione delle funzioni durante la ripresa di filmati
- Operazioni di riproduzione

## Trascinamento

### Schermata di menu (esempio)

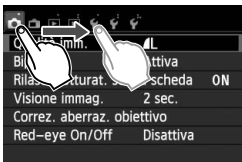

- Far scorrere il dito mentre si tocca il monitor LCD.


### Scala di misurazione (esempio)



### Operazioni che si possono eseguire trascinando il dito sullo schermo


- Selezione della scheda o di una voce di menu dopo aver premuto il pulsante <MENU>
- Impostazione del controllo di una scala di misurazione
- Impostazione delle funzioni durante lo scatto in Live View
- Impostazione delle funzioni durante la ripresa di filmati
- Operazioni di riproduzione (strisciata)

### **MENU** Disattivazione del segnale acustico per le operazioni da touch screen

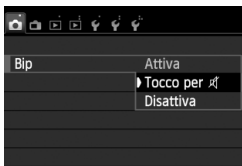


Se [📷1: Bip] viene impostato su [Tocco per 📢], non verrà riprodotto un segnale acustico durante le operazioni da touch screen.

## MENU Impostazioni di Controllo tocco

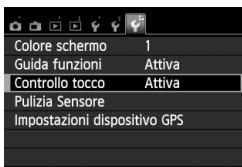

### 1 Selezionare [Controllo tocco].

- Nella scheda [☛3], selezionare [Controllo tocco], quindi premere <SET>.

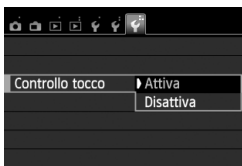

### 2 Impostare il controllo tramite tocco.

- Selezionare [Attiva].
- Impostando la funzione su [Disattiva], non è più possibile eseguire operazioni toccando lo schermo.

## ⚠ Precauzioni per le operazioni da touch screen

- Dato che il monitor LCD non è sensibile alla pressione, non utilizzare le unghie o oggetti appuntiti come, penne a sfera, ecc. per le operazioni da touch screen.
- Non toccare lo schermo con le dita bagnate.
- Se il monitor LCD presenta tracce di umidità o se si hanno le dita bagnate, lo schermo potrebbe non rispondere o non rispondere correttamente al tocco. In tal caso, spegnere la fotocamera e pulire il monitor LCD con un panno.
- Non incollare pellicole di protezione dello schermo (disponibili in commercio) o adesivi sul monitor LCD in quanto potrebbero rallentare la risposta al tocco.






# 2

## Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini

In questo capitolo vengono descritte le modalità della zona base presenti sulla ghiera di selezione per ottenere risultati ottimali e la procedura per la riproduzione delle immagini.

Utilizzando le modalità della zona base, è sufficiente inquadrare e scattare mentre la fotocamera imposta automaticamente tutti i valori (p. 75, 310).

Inoltre, per evitare di ottenere foto difettose a causa di operazioni non eseguite correttamente, non è possibile modificare le principali impostazioni di scatto.

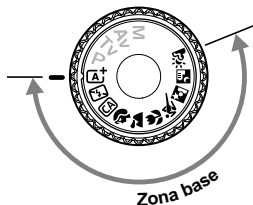

### **Informazioni sulla funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)**

Nelle modalità della zona base, si attiva la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 123) che regola automaticamente l'immagine al fine di ottenere contrasto e luminosità ottimali. La funzione è attiva per impostazione predefinita anche nelle modalità della zona creativa.

## **[A<sup>+</sup>]** Scatto in automatico (Scena Smart Auto) ■

<[A<sup>+</sup>]> è una modalità completamente automatica. La fotocamera analizza la scena e configura automaticamente le impostazioni più adatte. Inoltre regola automaticamente la messa a fuoco rilevando se il soggetto è fermo o si sta muovendo (p. 61).




**1** Impostare la ghiera di selezione su <[A<sup>+</sup>]>.

Punto AF



**2** Posizionare un punto AF qualsiasi sul soggetto.

- Tutti i punti AF vengono utilizzati per la messa a fuoco che, nella maggior parte dei casi, viene eseguita sul soggetto più vicino.
- Posizionando il punto AF centrale sul soggetto, la messa a fuoco viene eseguita più facilmente.

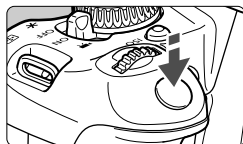

**3** Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà; l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo ruota per eseguire la messa a fuoco.
- ▶ Il punto all'interno del punto AF che sta raggiungendo la messa a fuoco lampeggia per alcuni istanti in rosso. Contemporaneamente, viene emesso un segnale acustico e si accende la spia di conferma della messa a fuoco <●> nel mirino.
- ▶ Se necessario, il flash incorporato fuoriesce automaticamente.



Luce di conferma messa a fuoco



## 4 Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- ▶ L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per 2 secondi.
- Se il flash incorporato è fuoriuscito, è possibile farlo rientrare spingendolo con le dita.



Nella modalità <A+> i colori appaiono più intensi negli scatti che ritraggono la natura, gli ambienti esterni e i tramonti. Se non si riesce a ottenere la tonalità colore desiderata, utilizzare una modalità della zona creativa e selezionare uno Stile Foto diverso da <S-A> (p. 93).



## Domande frequenti

- **La luce di conferma della messa a fuoco <●> lampeggia e la messa a fuoco non viene raggiunta.**  
Posizionare il punto AF su un'area con un adeguato contrasto, quindi premere il pulsante di scatto a metà (p. 43). Se si è troppo vicini al soggetto, allontanarsi e riprovare.
- **Più punti AF lampeggiano simultaneamente.**  
Ciò indica che tutti questi punti hanno raggiunto la messa a fuoco. Quando lampeggia il punto AF che copre il soggetto desiderato, scattare la foto.
- **Viene emesso un lieve segnale acustico (la luce di conferma della messa a fuoco <●> non si accende).**  
Ciò indica che la fotocamera effettua costantemente la messa a fuoco su un soggetto in movimento (la luce di conferma messa a fuoco <●> non si accende). È possibile scattare foto nitide di un soggetto in movimento. Tenere presente che in questo caso il blocco della messa a fuoco (p. 61) non funziona.
- **Anche se si preme il pulsante di scatto a metà, il soggetto non viene messo a fuoco.**  
Se il selettore della modalità di messa a fuoco sull'obiettivo è impostato su <MF> (messa a fuoco manuale), impostarlo su <AF> (messa a fuoco automatica).

- **Il flash si è sollevato anche se era giorno.**

Se un soggetto è in controluce, il flash potrebbe fuoriuscire per ridurre le ombre scure sul soggetto. Per impedire al flash di scattare, impostarlo su Flash spento (p. 63). Ad eccezione del flash, tutte le impostazioni sono le stesse che in <A<sup>+</sup>>.

- **Il flash è scattato e la foto risultante è eccessivamente chiara.**

Allontanarsi dal soggetto e scattare. Quando si scattano foto con il flash e il soggetto è troppo vicino alla fotocamera, la foto potrebbe risultare eccessivamente chiara (sovraesposta).

- **In condizioni di luce insufficiente, il flash incorporato emette una serie di brevi flash.**

Se si preme il pulsante di scatto a metà, il flash incorporato potrebbe emettere una serie di brevi flash per facilitare la messa a fuoco automatica. Questa funzione, denominata "luce AF ausiliaria", ha una portata effettiva di circa 4 metri.

- **In una foto scatta con il flash, la parte inferiore della foto risulta scura in modo innaturale.**

Il soggetto era troppo vicino alla fotocamera e il barilotto dell'obiettivo ha creato una sorta di ombra. Il soggetto deve trovarsi ad almeno 1 metro di distanza dalla fotocamera. Se sull'obiettivo è inserito un paraluce, rimuoverlo prima di scattare la foto con il flash.

## **[A<sup>+</sup>]** Tecniche automatiche (Scena Smart Auto) ■

### Correzione dell'inquadratura



In base alla scena, posizionare il soggetto verso sinistra o destra per creare uno sfondo bilanciato e una buona prospettiva.

Nella modalità <[A<sup>+</sup>]>, mentre viene premuto il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco un soggetto immobile, la messa a fuoco viene bloccata. A questo punto, è possibile correggere l'inquadratura e premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto. Questa funzione è denominata "blocco della messa a fuoco" ed è disponibile anche in altre modalità della zona base (ad eccezione di <[S] > Sport).

### Foto di soggetti in movimento




Nella modalità <[A<sup>+</sup>]>, se il soggetto si sposta (ossia la sua distanza dalla fotocamera varia) durante o dopo la messa a fuoco, si attiva la modalità AF Al Servo, che consente di mantenere costantemente a fuoco il soggetto (viene emesso un lieve segnale acustico). Fino a quando si tiene il punto AF sul soggetto col pulsante di scatto premuto a metà, la messa a fuoco viene mantenuta. Quando si desidera scattare la foto, premere completamente il pulsante di scatto.

## Scatto in Live View

È possibile scattare mentre si visualizza l'immagine sul monitor LCD. Questa funzione è denominata "scatto in Live View". Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 143.




### 1 Visualizzazione dell'immagine Live View sul monitor LCD.

- Premere il pulsante <  >.
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.




### 2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.

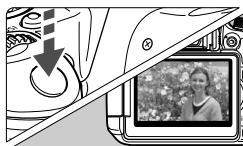

### 3 Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto.
- ▶ La foto viene scattata e l'immagine ripresa viene visualizzata sul monitor LCD.
- ▶ Dopo la revisione dell'immagine, la fotocamera torna automaticamente alla funzione di scatto in Live View.
- Premere il pulsante <  > per terminare lo scatto in Live View.

È anche possibile ruotare il monitor LCD in altre direzioni (p. 33).



Angolazione normale




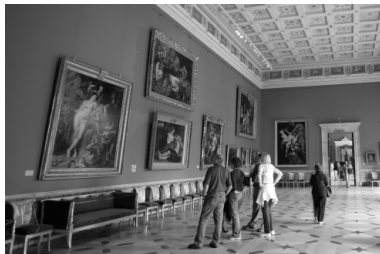
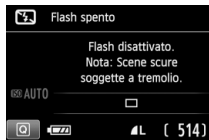
Angolazione bassa



Angolazione alta

## Disattivazione del flash

La fotocamera analizza la scena e configura automaticamente le impostazioni più adatte. Nei luoghi in cui è proibito l'uso del flash, utilizzare la modalità <  > (Flash spento). Questa modalità è consigliata anche per catturare l'atmosfera particolare di una scena, ad esempio delle scene a lume di candela.



### Consigli sullo scatto

- **Evitare vibrazioni della fotocamera se il numero visualizzato nel mirino lampeggia.**

In condizioni di luce insufficiente, quando la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, il valore della velocità dell'otturatore del mirino lampeggia. Tenere ferma la fotocamera o utilizzare un treppiede. Quando si utilizza un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di grandangolo per ridurre l'effetto sfocato dovuto alle vibrazioni della fotocamera.

- **Scatto di ritratti senza flash.**

In condizioni di scarsa illuminazione, indicare al soggetto di restare fermo finché non viene scattata la foto. Se la persona si muove durante l'esposizione, potrebbe risultare sfocata nella foto.

## **CA** Scatto creativo automatico

In modalità <CA>, è possibile modificare facilmente la profondità di campo, la modalità drive e lo scatto del flash. L'utente può anche scegliere il tipo di atmosfera che desidera creare nelle immagini. Le impostazioni predefinite sono le stesse della modalità <A+>.

\* CA è l'acronimo di Creativa automatica.



### **1** Impostare la ghiera di selezione su <CA>.



### **2** Premere il pulsante <Q>. (10)

- ▶ Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.



### **3** Impostare la funzione desiderata.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la funzione da impostare.
- ▶ Vengono visualizzate la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 52).
- Per ulteriori informazioni sull'impostazione di ciascuna funzione, vedere le pagine 65-66.

### **4** Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.





Premendo il pulsante  $\langle Q \rangle$ , è possibile configurare le seguenti impostazioni:



### (1) Ambiente di scatto

L'utente può scegliere il tipo di atmosfera che desidera creare nelle immagini. Premere il tasto  $\langle \blacktriangleleft \blacktriangleright \rangle$  per ruotare la ghiera  $\langle \text{ghiera} \rangle$  e selezionare l'ambiente desiderato. È inoltre possibile selezionare l'opzione desiderata da un elenco premendo  $\langle \text{SET} \rangle$ . Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 76.

### (2) Effetto sfocato/nitido dello sfondo



Se l'indicatore regolabile viene spostato verso sinistra, lo sfondo apparirà più sfocato. Se viene spostato verso destra, lo sfondo apparirà più a fuoco. Se si desidera applicare un effetto sfocato allo sfondo, vedere "Ritratti" a pagina 67. Premere il tasto  $\langle \blacktriangleleft \blacktriangleright \rangle$  per ruotare la ghiera  $\langle \text{ghiera} \rangle$  e selezionare l'ambiente desiderato. A seconda dell'obiettivo e delle condizioni di scatto, lo sfondo potrebbe non risultare molto sfocato. Questa funzione non può essere impostata (appare di colore grigio) se il flash incorporato è fuoriuscito in modalità  $\langle \text{flash} \rangle$  o  $\langle \text{flash} \rangle$ . Se si utilizza il flash, l'impostazione non viene applicata.

**(3) Modalità drive:** ruotare la ghiera  > per impostare la modalità desiderata. È inoltre possibile selezionare l'opzione desiderata da un elenco premendo <  >.


<  > **Scatto singolo:**

Viene scattata un'immagine alla volta.

<  > **Scatto continuo:**

Quando si tiene premuto completamente il pulsante di scatto, le foto vengono scattate di continuo.

È possibile eseguire fino a circa 5 scatti al secondo.


<  > **Autosc.: 10 s/Telecom.:**



L'immagine viene scattata 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto. È inoltre possibile utilizzare un telecomando.


<  > **Auto scatto: 2 sec.:**


L'immagine viene scattata 2 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

<  > **Auto scatto: Continuo:**




Premere il tasto <  > per impostare il numero di scatti consecutivi (da 2 a 10) da eseguire con l'autoscatto. 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto, viene effettuato il numero di scatti consecutivi specificato.

**(4) Scatto flash:** ruotare la ghiera  > per impostare la modalità desiderata. È inoltre possibile selezionare l'opzione desiderata da un elenco premendo <  >.


<  > **Flash automatico** : Il flash si attiva automaticamente quando necessario.

<  > **Flash on** : Il flash è sempre attivo.

<  > **Flash spento** : Il flash è disattivato.


-  ● Se si utilizza l'autoscatto, vedere le note  a pagina 103.
- Quando si utilizza <  >, consultare la pagina "Disattivazione del flash" 63.

## Ritratti


La modalità <  > (Ritratto) consente di sfocare lo sfondo per dare maggiore risalto al soggetto inquadrato. Inoltre, rende i toni dell'incarnato e l'aspetto dei capelli più sfumati.





### Consigli sullo scatto

- **Maggiore è la distanza tra il soggetto e lo sfondo, migliore sarà il ritratto.**  
Maggiore è la distanza tra il soggetto e lo sfondo, più sfocato apparirà lo sfondo. Il soggetto risalta meglio su uno sfondo uniforme scuro.
  - **Utilizzare un teleobiettivo.**  
Se si dispone di un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di teleobiettivo per restringere l'inquadratura sul busto del soggetto. Avvicinarsi, se necessario.
  - **Mettere a fuoco il viso.**  
Controllare che il punto AF che si trova sul viso diventi rosso e lampeggi.
- 
- L'impostazione predefinita è <  > (Scatto continuo). Se si tiene premuto il pulsante di scatto, è possibile scattare continuamente per ottenere diverse pose ed espressioni del viso (fino a circa 5 scatti al secondo).
  - Se necessario, il flash incorporato fuoriesce automaticamente.

## Paesaggi

La modalità  (Paesaggio) consente di riprendere scenari panoramici o includere nella messa a fuoco soggetti sia vicini che lontani. Consente di ottenere tonalità di blu e verde accese e immagini estremamente nitide e luminose.

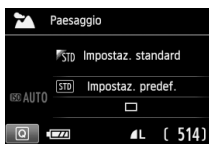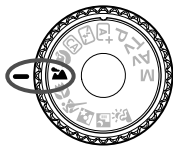


### Consigli sullo scatto


- **Con un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di grandangolo.**

Quando si utilizza il valore massimo di grandangolo di un obiettivo zoom, la messa a fuoco di oggetti vicini e lontani risulta migliore rispetto al valore massimo di teleobiettivo e aggiunge ampiezza ai paesaggi.


- **Scenari notturni.**

Poiché il flash incorporato viene disattivato, questa modalità  è adatta anche per gli scenari notturni.

Utilizzare un treppiede per evitare vibrazioni della fotocamera.




 Il flash non scatta nemmeno se la scena è retroilluminata o scarsamente illuminata.

## Foto ravvicinate


Quando si desidera fotografare fiori o piccoli oggetti a distanza ravvicinata, utilizzare la modalità  (Macro). Per ingrandire piccoli oggetti, utilizzare un obiettivo macro (venduto separatamente).




### Consigli sullo scatto

- **Utilizzare uno sfondo semplice.**  
Uno sfondo semplice fa risaltare meglio il fiore (o il soggetto).
- **Avvicinarsi quanto più possibile al soggetto.**  
Controllare la distanza di messa a fuoco minima consentita dall'obiettivo. Alcuni obiettivi riportano un'indicazione, ad esempio  **0,25 m**. La distanza di messa a fuoco minima dell'obiettivo viene misurata dal simbolo  (piano focale) in alto a sinistra sulla fotocamera al soggetto. Se il soggetto è troppo vicino, la luce di conferma della messa a fuoco  lampeggia.  
In condizioni di luce insufficiente, il flash incorporato viene attivato. Se il soggetto è troppo vicino e la parte inferiore della foto risulta scura, allontanarsi dal soggetto.
- **Con un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di teleobiettivo.**  
Se si dispone di un obiettivo zoom, l'utilizzo del valore massimo di teleobiettivo consente di ingrandire il soggetto.

## Foto di soggetti in movimento

Per scattare la foto di un soggetto in movimento (ad esempio, un bambino che corre o un'auto in movimento), utilizzare la modalità  (Sport).

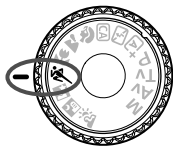



### Consigli sullo scatto

- **Utilizzare un teleobiettivo.**

Si consiglia di utilizzare un teleobiettivo per scattare da lontano.

- **Utilizzare il punto AF centrale per mettere a fuoco.**



Posizionare il punto AF centrale sul soggetto, quindi premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica. Durante la messa a fuoco automatica, viene emesso un lieve segnale acustico. Qualora non fosse possibile raggiungere la messa a fuoco, la luce di conferma della messa a fuoco  lampeggia. L'impostazione predefinita è  (Scatto continuo). Quando si desidera scattare la foto, premere completamente il pulsante di scatto. Se si tiene premuto il pulsante di scatto, si attivano lo scatto continuo (fino a circa 5 scatti al secondo) e la messa a fuoco automatica che consentono di catturare il movimento del soggetto.



In condizioni di luce insufficiente quando la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, il valore della velocità dell'otturatore del mirino lampeggia in basso a sinistra. Tenere ferma la fotocamera e scattare.

## Ritratti notturni (con un treppiede)

Per scattare foto di persone di notte e ottenere uno scenario notturno naturale sullo sfondo, utilizzare la modalità <img alt="Portrait mode icon" data-bbox="625 115 645 135"/> (Ritratto notturno).

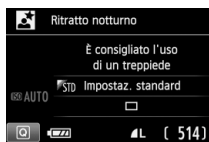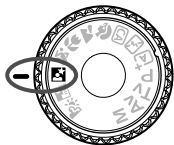


### Consigli sullo scatto


- **Utilizzare un obiettivo grandangolare e un treppiede.**  
Quando si utilizza un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di grandangolo per ottenere una vista notturna panoramica. Inoltre, utilizzare un treppiede per evitare vibrazioni della fotocamera.
- **Controllare la luminosità del soggetto.**  
In condizioni di luce insufficiente, il flash incorporato viene attivato automaticamente per ottenere una buona esposizione del soggetto. È possibile quindi riprodurre l'immagine e verificarne la luminosità. Se il soggetto appare scuro, avvicinarsi ed eseguire un nuovo scatto.
- **Inoltre, utilizzare una diversa modalità di scatto.**  
Poiché con gli scatti notturni la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, si consiglia di scattare anche con <img alt="A+ mode icon" data-bbox="325 825 345 845"/> e <img alt="P mode icon" data-bbox="365 825 385 845"/>.



- Invitare il soggetto a restare immobile anche dopo lo scatto del flash.
- Se si utilizza l'autoscatto e il flash contemporaneamente, la spia autoscatto si illuminerà qualche istante dopo aver scattato la foto.

## Scene notturne senza l'uso di un treppiede ■

Di norma, è necessario un treppiede per rendere stabile la fotocamera quando si ritrae una scena notturna. Tuttavia, con la modalità <  > (Scatto notturno manuale), è possibile ritrarre scenari notturni tenendo la fotocamera in mano. In questa modalità, vengono eseguiti quattro scatti continui per ogni foto. Il risultato è un'immagine luminosa in cui le vibrazioni della fotocamera sono poco evidenti.

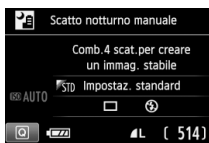

### Consigli sullo scatto




- **Mantenere ben ferma la fotocamera.**

Durante gli scatti, impugnare saldamente la fotocamera per evitare che si muova. Se qualcuno dei quattro scatti differisce notevolmente, ad esempio a causa di vibrazioni della fotocamera, gli scatti potrebbero non risultare correttamente allineati nell'immagine finale.

- **Se si deve ritrarre solo una scena notturna, disattivare il flash.**

L'impostazione predefinita è <  > Flash spento. Se si deve ritrarre solo una scena notturna, disattivare il flash.

- **Per ritrarre delle persone, attivare il flash.**

Per ritrarre una persona in uno scenario notturno, premere il pulsante <  > per selezionare <  > Flash spento, quindi impostare <  > (Flash on).


Per la buona riuscita di un ritratto nel primo scatto verrà utilizzato il flash. Invitare il soggetto a restare fermo finché non sono stati eseguiti tutti e quattro gli scatti.




Vedere le raccomandazioni riportate a pagina 74.



## Scene in controllo luce

Quando si ritrae una scena in cui sono presenti sia zone luminose che scure, utilizzare la modalità <  > (Controllo retroill. HDR). Quando si scatta una foto, vengono eseguiti tre scatti continui con diverse esposizioni. La perdita di dettaglio nelle aree luminose e quelle in ombra viene ridotta nell'immagine finale.

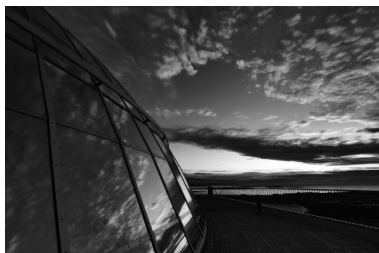

## Consigli sullo scatto

- **Mantenere ben ferma la fotocamera.**  
Durante gli scatti, impugnare saldamente la fotocamera per evitare che si muova. Se gli scatti continui differiscono notevolmente, ad esempio a causa di vibrazioni della fotocamera, potrebbero non risultare correttamente allineati nell'immagine finale.



- Non è possibile utilizzare il flash. In condizioni di scarsa illuminazione viene attivata la luce AF ausiliaria (p. 98).
- Vedere le raccomandazioni riportate a pagina 74.




## **Raccomandazioni per l'uso di <img alt="Flash icon" data-bbox="145 105 175 125"/>**

- Quando si scattano foto con il flash e il soggetto è troppo vicino alla fotocamera, la foto potrebbe risultare eccessivamente chiara (sovraesposta).
- Se si adopera il flash per scattare scene notturne debolmente illuminate, o persone in situazioni in cui il soggetto e lo sfondo sono entrambi abbastanza vicini da essere illuminati dal flash, gli scatti potrebbero non risultare correttamente allineati producendo una foto sfocata.
- Scatto con uno Speedlite esterno
  - Quando si utilizza uno Speedlite con un'impostazione di copertura del flash automatica, la posizione dello zoom viene fissata sul valore massimo, indipendentemente dalla posizione dello zoom dell'obiettivo.
  - Quando si utilizza uno Speedlite con interruttore di copertura del flash manuale, scattare con la testina flash ritratta verso la posizione di massima ampiezza (normale).

## **Raccomandazioni per l'uso di <img alt="Controllo retroill. HDR icon" data-bbox="455 420 485 440"/>**

- Tenere presente che l'immagine potrebbe non essere resa con una gradazione uniforme e apparire irregolare o con disturbi evidenti.
- La modalità Controllo retroill. HDR potrebbe non essere efficace per le scene con una retroilluminazione eccessiva o con un contrasto particolarmente alto.

## **Raccomandazioni per l'uso di <img alt="RAW+L icon" data-bbox="455 565 485 585"/> e <img alt="RAW icon" data-bbox="535 565 565 585"/>**

- Rispetto ad altre modalità di scatto, l'area dell'inquadratura potrebbe essere di dimensioni inferiori.
- Non è possibile selezionare **RAW** +  o **RAW**. In altre modalità di scatto, se è impostato **RAW** +  o **RAW**, l'immagine viene registrata in .
- Se si scatta la foto di un soggetto in movimento, nell'immagine del soggetto potrebbe apparire un "effetto fantasma".
- L'allineamento delle immagini potrebbe non funzionare correttamente se si fotografano motivi ripetitivi (reticoli, strisce, ecc.), immagini piatte o monotoni o se gli scatti si differenziano notevolmente a causa delle vibrazioni della fotocamera.
- Rispetto allo scatto normale, la registrazione dell'immagine sulla scheda richiede più tempo. Durante l'elaborazione delle immagini, compare l'indicazione "**BUSY**" e non sarà possibile scattare nuove foto finché l'operazione non è terminata.
- Se la ghiera di selezione è impostata su <img alt="Flash icon" data-bbox="455 880 485 900"/> o <img alt="Controllo retroill. HDR icon" data-bbox="535 880 565 900"/>, la stampa diretta non è disponibile. Selezionare un'altra modalità se si desidera utilizzare la stampa diretta.

## Q Controllo rapido

Esempio: modalità Ritratto



Nelle modalità zona base, quando viene visualizzata la schermata delle impostazioni di scatto, è possibile premere il pulsante **<Q>** per visualizzare lo schermo di controllo rapido. La tabella seguente riporta le funzioni che è possibile impostare con lo schermo di controllo rapido in ogni modalità della zona base.

**1** Impostare la ghiera di selezione su una modalità della zona base.

**2** Premere il pulsante **<Q>**. (☉10)

▶ Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

**3** Impostare la funzione.

- Premere il tasto **<◊>** per selezionare una funzione. (questo passaggio non è necessario nelle modalità **<A+>**, **<M+>** e **<S+>**).
- ▶ Vengono visualizzate la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 52).
- Premere il tasto **<◀▶>** o ruotare la ghiera **<☀>** per modificare l'impostazione.

## Funzioni configurabili nelle modalità zona base

●: Impostazione predefinita ○: Selezionabile □: Non selezionabile

Funzione		(p. 58)	(p. 63)	(p. 64)	(p. 67)	(p. 68)	(p. 69)	(p. 70)	(p. 71)	(p. 72)	(p. 73)	
Modalità drive	□: Scatto singolo	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	
	: Scatto continuo	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	
	Autoscatto (p. 103)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Scatto flash	: Flash automatico	●		●	●		●		●			
	: Flash on (sempre attivo)			○						○		
	: Flash spento		●	○		●		●		●	●	
Ambiente di scatto (p. 76)				○	○	○	○	○	○	○		
Luminosità o tipo scena (p. 79)					○	○	○	○				
Effetto sfocato/nitido dello sfondo (p. 65)				○								

\* Se si cambia modalità di scatto o si imposta l'interruttore di accensione su **<OFF>**, vengono ripristinate le impostazioni predefinite (ad eccezione dell'autoscatto).

## Selezione ambiente di scatto

È possibile selezionare l'ambiente di scatto tranne che nelle modalità della zona base <A+>, <M> e <P>.

Ambiente	CA							Effetto ambiente
STD Impostaz. standard	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nessuna impostazione
V Vivo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Basso / Standard / Forte
S Flou	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Basso / Standard / Forte
W Caldo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Basso / Standard / Forte
I Intenso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Basso / Standard / Forte
C Freddo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Basso / Standard / Forte
B Più luminoso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Basso / Medio / Alto
D Più scuro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Basso / Medio / Alto
M Monocromo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Blu / B/N / Seppia

### 1 Impostare la ghiera di selezione su una delle seguenti modalità:

<CA>, <M>, <S>, <C>, <W>, <I>, <D> o <M>.




### 2 Visualizzare l'immagine Live View.

- Con l'immagine Live View visualizzata, è possibile osservare l'effetto ambiente.
- Premere il pulsante <M> per passare allo scatto in Live View.



### 3 Nello schermo di controllo rapido, selezionare l'ambiente desiderato.

- Premere il pulsante <Q> (1/10).
- Premere il tasto <▲> per selezionare [STD Impostaz. standard]. Sullo schermo compare [Ambiente di scatto].
- Premere il tasto <◀▶> per ruotare la ghiera <S> e selezionare l'ambiente desiderato.
- ▶ Il monitor LCD mostra l'aspetto che avrà l'immagine con l'ambiente selezionato.

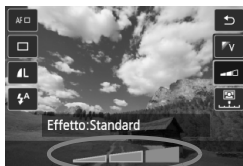

## 4 Impostare l'effetto dell'ambiente.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare la barra degli effetti in modo che venga visualizzato [Effetto] nella parte inferiore dello schermo.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare l'effetto desiderato.

## 5 Scattare la foto.

- Per scattare una foto mentre è visualizzata l'immagine Live View, premere il pulsante di scatto.
- Per tornare allo scatto dal mirino, premere il pulsante <📷> per uscire dallo scatto in Live View. Quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Se si modifica la modalità di scatto o si imposta l'interruttore di accensione su <OFF>, l'impostazione torna a [📷 STD Impostaz. standard].





- L'immagine Live View visualizzata con l'impostazione ambiente applicata non apparirà esattamente come la foto reale.
- L'uso del flash può ridurre l'effetto ambiente.
- Se ci si trova in esterni con luce intensa, l'immagine Live View visualizzata sullo schermo potrebbe non riprodurre esattamente la luminosità o l'effetto ambiente così come apparirà nella foto. Impostare [📷 2: Luminosità LCD] su 4 e osservare l'immagine Live View con lo schermo al riparo dalla luce esterna.




Se non si desidera che l'immagine Live View venga visualizzata mentre si impostano le funzioni, premere il pulsante <Q> dopo il passo 1. Quando si preme il pulsante <Q>, viene visualizzato lo schermo di controllo rapido ed è possibile impostare [Ambiente di scatto] e [Effetto], quindi scattare con il mirino.

## Impostazioni ambiente

### **Impostaz. standard**

Caratteristiche standard dell'immagine per la rispettiva modalità di scatto. Tenere presente che < > possiede caratteristiche dell'immagine adatte ai ritratti, mentre < > è più adatto ai paesaggi. Ciascun ambiente è una modifica delle caratteristiche dell'immagine della modalità di scatto corrispondente.

### **Vivo**

Il soggetto appare vivace e nitido. La foto ha un impatto maggiore rispetto a quella scattata con [ **Impostaz. standard**].

### **Flou**

Il soggetto appare più sfumato e delicato. Adatto per ritratti, animali, fiori, ecc.

### **Caldo**

Il soggetto appare più sfumato in colori più caldi. Adatto per ritratti, animali e altri soggetti ai quali si desidera conferire un aspetto caldo.

### **Intenso**

La luminosità complessiva viene leggermente ridotta mentre il soggetto viene messo in risalto per un effetto più intenso. Fa risaltare esseri umani e altri soggetti viventi.

### **Freddo**

La luminosità complessiva viene leggermente ridotta applicando una dominante di colore più fredda. Un soggetto in ombra apparirà più calmo e imponente.

### **Più luminoso**

La foto apparirà più luminosa.

### **Più scuro**

La foto apparirà più scura.

### **Monocromo**

La foto sarà monocromatica. È possibile selezionare un colore monocromatico tra bianco e nero, seppia o blu. Quando è selezionato [**Monocromo**], nel mirino viene visualizzato <**B/W**>.

## Luminosità o tipo di scena

Nelle modalità della zona base <📷>, <🏔️>, <🌸> e <🏠>, è possibile scattare una foto quando le impostazioni corrispondono alla luminosità o al tipo di scena. [STD] **Impostaz. predef.**] può essere utilizzata nella maggior parte dei casi ma, se le impostazioni corrispondono all'illuminazione o la scena, la foto apparirà più fedele agli occhi di chi la guarda.

Per lo scatto in Live View, se si impostano sia [**Luminosità o tipo scena**] che [**Ambiente di scatto**] (p. 76), impostare per primo [**Luminosità o tipo scena**]. Questa operazione consentirà di semplificare la visualizzazione dell'effetto prodotto sul monitor LCD.

Luminosità o scena	📷	🏔️	🌸	🏠
[STD] Impostaz. predef.	○	○	○	○
☀️ Luce diurna	○	○	○	○
🌧️ Ombra	○	○	○	○
☁️ Nuvoloso	○	○	○	○
💡 Tungsteno	○	■	○	○
💡 Luce fluorescente	○	■	○	○
🌅 Tramonto	○	○	○	○

**1** Impostare la ghiera di selezione su una delle seguenti modalità: <📷>, <🏔️>, <🌸> o <🏠>.



**2** Visualizzare l'immagine Live View.

- Con l'immagine Live View visualizzata, è possibile visualizzare l'effetto prodotto.
- Premere il pulsante <📷> per passare allo scatto in Live View.



### 3 Nello schermo di controllo rapido, selezionare la luminosità o il tipo di scena.

- Premere il pulsante <[Q]> (☉10).
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare [STD **Impostaz. predef.**]. Sullo schermo compare [**Luminosità o tipo scena**].
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare l'illuminazione o il tipo di scena da utilizzare.
- ▶ Il monitor LCD mostra l'aspetto che avrà l'immagine con la luminosità o il tipo di scena selezionato.

### 4 Scattare la foto.

- Per scattare una foto mentre è visualizzata l'immagine Live View, premere il pulsante di scatto.
- Per tornare allo scatto dal mirino, premere il pulsante <📷> per uscire dallo scatto in Live View. Quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Se si modifica la modalità scatto o si imposta l'interruttore di accensione su <OFF>, l'impostazione torna a [STD **Impostaz. predef.**].

- Se si utilizza il flash, l'impostazione passa a [STD **Impostaz. predef.**] (anche se nelle informazioni di scatto viene indicata l'impostazione dell'illuminazione o il tipo di scena precedente).
- Se si desidera utilizzare questa impostazione insieme a [**Ambiente di scatto**], impostare [**Luminosità o tipo scena**] sul valore più adatto all'ambiente selezionato. Nel caso di [**Tramonto**], ad esempio, prevalgono colori caldi, pertanto l'ambiente impostato potrebbe non essere il più adatto.

Se non si desidera che l'immagine Live View venga visualizzata mentre si impostano le funzioni, premere il pulsante <[Q]> dopo il passo 1. Premendo il pulsante <[Q]> viene visualizzata lo schermo controllo rapido. È possibile quindi impostare [**Luminosità o tipo scena**] e scattare con il mirino.



## Impostazioni luminosità o tipo di scena

### **Impostaz. predef.**

Impostazione predefinita adatta alla maggior parte dei soggetti.

### **Luce diurna**

Per soggetti alla luce del sole. Produce un azzurro del cielo e verdi più naturali e riproduce più efficacemente i fiori dai colori tenui.

### **Ombra**

Per soggetti in ombra. Adatto alle tonalità della pelle che possono apparire bluastre o ai fiori dai colori tenui.

### **Nuvoloso**

Per soggetti sotto un cielo nuvoloso. Rende più calde le tonalità della pelle e i paesaggi che apparirebbero altrimenti spenti in una giornata nuvolosa. Efficace anche per i fiori dai colori tenui.

### **Tungsteno**

Per soggetti illuminati da luce al tungsteno. Riduce la dominante rossastro-arancione causata dalle luci al tungsteno.

### **Luce fluorescente**

Per soggetti illuminati da luce fluorescente. Adatto a tutti i tipi di luci fluorescenti.

### **Tramonto**

Adatto quando si desidera catturare i colori spettacolari del tramonto.

## ► Riproduzione delle immagini

Di seguito viene illustrato il modo più semplice per riprodurre le immagini. Per ulteriori informazioni sulla procedura di riproduzione, vedere pagina 237.



### 1 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <►▶>.
- ▶ Viene visualizzata l'ultima immagine acquisita o visualizzata.



### 2 Selezionare un'immagine.


- Per visualizzare le immagini partendo dall'ultima immagine, premere il tasto <◀>. Per visualizzare le immagini partendo dalla prima immagine (la meno recente), premere il tasto <▶>.
- Ogni volta che si preme il pulsante <INFO.>, il formato dello schermo cambia.



Nessuna informazione



Con informazioni di base

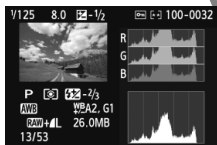

Istogramma



Visualizzazione delle informazioni di scatto

### 3 Uscire dalla riproduzione dell'immagine.

- Premere il pulsante <►▶> per uscire dalla riproduzione delle immagini e tornare al display delle impostazioni di scatto.

# 3

## Scatto creativo

Nelle modalità della zona base, per evitare di scattare foto in modo errato, molte impostazioni vengono configurate automaticamente e non è possibile modificarle. In modalità <P> (Programma AE), è possibile impostare diverse funzioni ed espandere il proprio estro creativo.

- In modalità <P>, la fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura per ottenere un'esposizione standard.
- La differenza tra le modalità della zona base e <P> viene illustrata a pagina 310.
- Le funzioni descritte in questo capitolo possono essere anche utilizzate nelle modalità <Tv>, <Av> e <M> descritte del Capitolo 4.
- Il segno ☆ visualizzato a destra del titolo della pagina indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità zona creativa (p. 24).

\* <P> è l'abbreviazione di Program (programma).

\* AE è l'acronimo di Auto Exposure (esposizione automatica).

## P: Programma AE

La fotocamera seleziona automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura in base alla luminosità del soggetto. Questa modalità viene denominata "Programma AE".



### 1 Impostare la ghiera di selezione su <P>.



### 2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Guardando nel mirino, posizionare il punto AF selezionato sul soggetto, quindi premere il pulsante di scatto a metà.
- ▶ Il puntino all'interno del punto AF che sta raggiungendo la messa a fuoco si illumina per qualche istante in rosso e si accende la luce di conferma della messa a fuoco <●> nella parte inferiore destra del mirino (in modalità AF One-Shot).
- ▶ La velocità dell'otturatore e l'apertura vengono impostate automaticamente e visualizzate nel mirino.



### 3 Verificare i valori visualizzati.

- Si otterrà un'esposizione standard se i valori della velocità dell'otturatore e di apertura visualizzati non lampeggiano.

### 4 Scattare la foto.

- Inquadrare il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto.



## Consigli sullo scatto

- **Modificare la sensibilità ISO o utilizzare il flash incorporato.**  
Per adattare lo scatto al soggetto e al livello di illuminazione dell'ambiente, è possibile modificare la sensibilità ISO (p. 90) o utilizzare il flash incorporato (p. 104). In modalità <P>, il flash incorporato non si attiva automaticamente. In condizioni di scarsa illuminazione, premere il pulsante <⚡> (flash) per far fuoriuscire il flash incorporato.
- **È possibile variare il programma (Variazione programma).**  
Una volta premuto a metà il pulsante di scatto, ruotare la ghiera <☀> per modificare la combinazione delle impostazioni relativa a velocità dell'otturatore e apertura (programma). La variazione del programma viene annullata automaticamente subito dopo aver scattato la foto. Non è possibile eseguire variazioni del programma con il flash.



- Se la velocità dell'otturatore è "30" e l'apertura massima lampeggia, la foto risulterà sottoesposta. Aumentare la sensibilità ISO o utilizzare il flash.
- Se la velocità dell'otturatore "4000" e l'apertura minima lampeggiano, la foto risulterà sovraesposta. Diminuire la sensibilità ISO.




## Differenze tra <P> e <A+> (Scena Smart Auto)

In modalità <A+>, numerose funzioni come il metodo di funzionamento AF e il flash incorporato vengono impostate automaticamente per evitare di scattare foto in modo errato. Le funzioni che è possibile regolare sono limitate. In modalità <P>, invece, solo la velocità dell'otturatore e l'apertura vengono impostate automaticamente. È possibile impostare manualmente il metodo di funzionamento AF, il flash incorporato e altre funzioni (p. 310).


## **MENU** Impostazione della qualità di registrazione delle immagini ■

È possibile selezionare il numero di pixel e la qualità dell'immagine. Sono disponibili dieci impostazioni di qualità di registrazione dell'immagine: **L**, **L**, **M**, **M**, **S1**, **S1**, **S2**, **S3**, **RAW** + **L**, **RAW**.



Pixel registrati (numero di pixel)

Scatti possibili

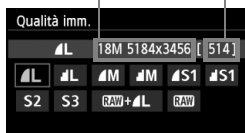

### **1** Selezionare [Qualità imm.].

- Nella scheda [**1**], selezionare [Qualità imm.], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzato [Qualità imm.].

### **2** Selezionare la qualità di registrazione delle immagini.

- Il rispettivo numero di pixel della qualità e il numero di possibili scatti verrà visualizzato per consentire la selezione della qualità desiderata. Premere <SET>.

## Guida alle impostazioni della qualità di registrazione delle immagini (circa)

Qualità dell'immagine		Pixel registrati (megapixel)	Dimensioni file (MB)	Scatti possibili	Velocità di scatto massima		
L	Alta qualità	Circa 17,9 (18 M)	6,4	1140	22 (30)		
			3,2	2240	2240 (2240)		
M	Qualità media		Circa 8,0 (8 M)	3,4	2150	410 (2150)	
				1,7	4200	4200 (4200)	
S1	Bassa qualità		Circa 4,5 (4,5 M)	2,2	3350	3350 (3350)	
				1,1	6360	6360 (6360)	
S2		Circa 2,5 (2,5 M)		1,3	5570	5570 (5570)	
S3		Circa 0,35 (0,35 M)		0,3	21560	21560 (21560)	
RAW + L		Alta qualità		Circa 17,9 (18 M)	23,5+6,4	230	3 (3)
RAW					23,5	290	6 (6)


\* Le cifre che si riferiscono alle dimensioni dei file, il numero di possibili scatti e la velocità di scatto massima si basano sulla scheda da 8 GB Canon e agli standard di prova Canon (rapporto dimensionale 3:2, ISO 100 e Stile Foto Standard). **Queste cifre variano in base al soggetto, al tipo di scheda, alla sensibilità ISO, allo Stile Foto, alle funzioni personalizzate e ad altre impostazioni.**

\* Le cifre tra parentesi si riferiscono a una scheda Ultra UHS-I da 8 GB e si basano sugli standard di prova Canon.

## ? Domande frequenti

- **Come è possibile selezionare la qualità di registrazione delle immagini in base al formato carta per la stampa?**

### Formato carta

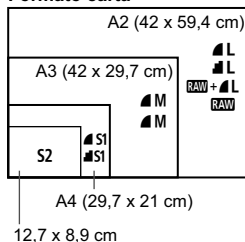

Consultare lo schema sulla sinistra per la selezione della qualità di registrazione delle immagini. Se si desidera ritagliare l'immagine, si consiglia di selezionare una qualità maggiore (numero più alto di pixel), ad esempio ▲ L, ▲ L, RAW + ▲ L o RAW. S2 è adatta per la riproduzione delle immagini su una cornice fotografica digitale. S3 è adatta per l'invio dell'immagine tramite e-mail o su un sito Web.

- **Qual è la differenza tra ▲ e ▲?**

I due simboli indicano due qualità di immagine diverse dovute al diverso valore di compressione. Anche con lo stesso numero di pixel, l'immagine ▲ ha una qualità superiore. Se è selezionato ▲, la qualità dell'immagine sarà leggermente inferiore, ma sarà possibile salvare più immagini sulla scheda. Entrambe S2 e S3 hanno una qualità ▲ (Fine).

- **È stato possibile eseguire più scatti di quelli indicati come rimanenti.**  
In base alle condizioni di scatto, potrebbe essere possibile eseguire più foto di quelle indicate. È anche possibile il contrario. Il numero di scatti possibili indicati rappresenta una stima approssimativa.
- **La fotocamera consente di visualizzare la velocità di scatto massima?**  
La velocità di scatto massima viene visualizzata nella parte destra del mirino. Poiché l'indicatore è a una sola cifra, da 0 a 9, ogni numero maggiore di 9 verrà visualizzato semplicemente con "9". Tenere presente che questo numero viene visualizzato anche se non è stata inserita una scheda nella fotocamera. Fare attenzione a non eseguire scatti senza una scheda nella fotocamera.

- **Quando va utilizzato RAW?**

Per le immagini RAW è necessaria una successiva elaborazione al computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni su RAW" e "Informazioni su RAW + ▲ L" alla pagina successiva.




## Informazioni su RAW

Con **RAW** si indicano i dati di immagine non elaborati precedenti alla realizzazione di immagini **L** o di altro tipo. Anche se le immagini **RAW** richiedono un software, ad esempio Digital Photo Professional (in dotazione, p. 350), per poter essere visualizzate sul computer, sono dotate di una particolare flessibilità che permette di eseguire regolazioni esclusive di **RAW**. La funzione **RAW** risulta particolarmente utile quando si desidera modificare l'immagine autonomamente o fotografare un soggetto importante.

## Informazioni su RAW + L


Con **RAW + L** viene registrata con un solo scatto sia un'immagine **RAW**, sia un'immagine **L**. Le due immagini vengono salvate contemporaneamente sulla scheda. Le due immagini verranno salvate nella stessa cartella con gli stessi numeri di file (estensione file JPG per l'immagine .JPEG e .CR2 per l'immagine RAW). Le immagini **L** possono essere visualizzate o stampate anche con un computer che non dispone del software in dotazione con la fotocamera.

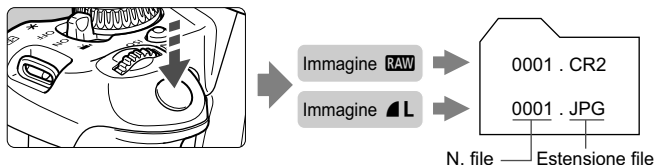

Non tutti i software disponibili in commercio sono in grado di visualizzare le immagini RAW. Si consiglia di utilizzare il software in dotazione.


# ISO: Modifica della sensibilità ISO <sup>☆</sup>

Impostare la sensibilità ISO (sensibilità alla luce del sensore immagine) in base al livello di luminosità dell'ambiente. Nelle modalità della zona base, la sensibilità ISO viene impostata automaticamente (p. 91).

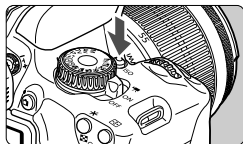

## 1 Premere il pulsante <ISO>. (ⓘ6)

- ▶ Viene visualizzato [Sensibilità ISO].

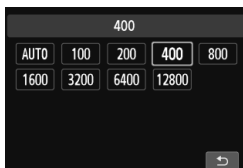

## 2 Impostare la sensibilità ISO.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare la sensibilità ISO desiderata, quindi premere <SET>.
- È inoltre possibile impostare la sensibilità ISO nel mirino ruotando la ghiera <☀>.
- Con [AUTO] selezionato, la sensibilità ISO verrà impostata automaticamente (p. 91).

## Guida alla sensibilità ISO

Sensibilità ISO	Situazione di scatto (senza flash)	Portata del flash
100 - 400	Esterni con sole	Maggiore è la sensibilità ISO, più ampia sarà la portata del flash (p. 104).
400 - 1600	Cielo annuvolato o sera	
1600 - 12800, H	Interni scuri o notte	

\* Sensibilità ISO elevate producono immagini sgranate.


In [4: Funzioni personaliz. (C.Fn)], se [2: Espansione ISO] è impostata su [1: On], è inoltre possibile selezionare "H" (equivalente a ISO 25600) (p. 294).

- In [4: Funzioni personaliz. (C.Fn)], se [3: Priorità tonalità chiare] è impostata su [1: Attivata], ISO 100 e "H" (equivalente a ISO 25600) non possono essere selezionate (p. 295).
- Lo scatto ad elevate temperature può risultare in immagini sgranate. Le esposizioni prolungate possono inoltre produrre immagini dai colori irregolari.



- Quando si scatta a sensibilità ISO elevate, potrebbero i disturbi (come puntini luminosi, righe) potrebbero risultare più evidenti.
- Se si utilizza una sensibilità ISO elevata e il flash per ritrarre un soggetto vicino, la foto potrebbe risultare sovraesposta.
- Con ISO 12800 o "H" (equivalente a ISO 25600), la velocità massima per lo scatto continuo diminuisce considerevolmente.
- Poiché "H" (equivalente a ISO 25600) è un'impostazione estesa della sensibilità ISO, disturbi (come ad esempio puntini luminosi e righe) e colori irregolari potrebbero diventare più evidenti e la risoluzione potrebbe essere più bassa del normale.
- Poiché la sensibilità ISO massima che è possibile impostare è diversa tra lo scatto di foto e la ripresa di filmati (esposizione manuale), la sensibilità ISO impostata potrebbe cambiare quando si passa dallo scatto di foto alla ripresa di filmati. Anche se si torna a scattare foto, la sensibilità ISO non viene riportata all'impostazione originale. La sensibilità ISO massima che è possibile impostare varia a seconda dell'impostazione [**2: Espansione ISO**] in [**4: Funzioni personaliz. (C.Fn)**].
  - Quando è impostato [**0: Off**]: Se viene impostata ISO 12800 durante lo scatto di foto e successivamente si passa alla ripresa di filmati, la sensibilità ISO viene modificata in ISO 6400.
  - Quando è impostato [**1: On**]: Se viene impostata ISO 12800/H (equivalente a ISO 25600) durante lo scatto di foto e successivamente si passa alla ripresa di filmati, la sensibilità ISO viene modificata in H (equivalente a ISO 12800).

## ISO [AUTO]

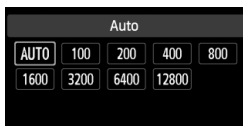

Se la sensibilità ISO è impostata su **[AUTO]**, la sensibilità ISO effettiva da impostare viene visualizzata quando si preme il pulsante di scatto a metà. Come indicato a pagina seguente, la sensibilità ISO viene impostata automaticamente in base alla modalità di scatto.

Modalità di scatto	Impostazione sensibilità ISO
/  /  /  /  /  /  /  /	Impostata automaticamente nell'intervallo ISO 100 - 6400
	ISO 100
	Impostata automaticamente nell'intervallo ISO 100 - 12800
<b>P / Tv / Av / M*1</b>	Impostata automaticamente nell'intervallo ISO 100 - 6400*2
Con il flash	ISO 400*3*4*5

\*1: Fissa a ISO 400 per le esposizioni posa.

\*2: Dipende dal limite massimo di sensibilità ISO impostato.

\*3: Se il flash di riempimento provoca una sovraesposizione, viene impostata una sensibilità ISO 100 o superiore.

\*4: Tranne che nelle modalità , e .

\*5: Impostata automaticamente nell'intervallo ISO 400 - 1600 (o fino al limite massimo) nelle modalità , , , , e <P> se si utilizza se si utilizza un diffusore per flash con Speedlite esterno.



- Quando è impostato [AUTO], la sensibilità ISO viene indicata in incrementi di 1 stop, anche se gli incrementi effettivi sono inferiori. Pertanto, tra le informazioni (p. 266) di scatto dell'immagine è possibile visualizzare, ad esempio, una sensibilità ISO di 125 o 640.
- Nella modalità <B>, la sensibilità ISO visualizzata nella tabella viene utilizzata anche se ISO 100 non è visualizzato.

## **MENU** Impostazione della sensibilità ISO massima per [ISO auto] ☆

Per ISO auto, è possibile impostare il limite di sensibilità ISO massimo su un valore compreso tra 400 e 6400.




Nella scheda [ 3], selezionare [ISO auto], quindi premere <SET>. Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <SET>.

## Selezione delle caratteristiche dell'immagine ottimali in base al soggetto ☆ ■

Selezionando uno Stile Foto, è possibile ottenere le caratteristiche dell'immagine in base al tipo di foto o al soggetto.

Lo Stile Foto non può essere selezionato nelle modalità della zona base.

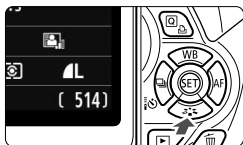


### 1 Premere il pulsante <▼ >.

► Viene visualizzato [Stile Foto].




### 2 Selezionare lo Stile Foto.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera < > per selezionare uno Stile Foto, quindi premere <SET>.

## Caratteristiche Stile Foto

### Auto

La tonalità colore viene modificata in base alla scena. I colori appaiono più vivaci, in particolare per l'azzurro del cielo, il verde e i colori del tramonto, nelle scene che ritraggono la natura, gli ambienti esterni e i tramonti.

 Se non si riesce a ottenere la tonalità colore desiderata con [Auto], utilizzare un altro Stile Foto.

### Standard

L'immagine appare con colori vivaci, nitidi e luminosi. Si tratta di uno Stile Foto generico, ideale per la maggior parte delle scene.

### Ritratto

Consente di ottenere tonalità della pelle gradevoli. L'immagine appare più sfumata. Adatto per ritratti macro. Modificando [Tonalità col.] (p. 131), è possibile regolare la tonalità dell'incarnato.

### **Paesaggio**

Consente di ottenere tonalità di blu e verde accese e immagini estremamente nitide e luminose. Ideale per ritrarre suggestivi paesaggi.

### **Neutro**

Questo Stile Foto è ideale per chi desidera elaborare le immagini al computer. Consente di ottenere immagini dai colori tenui e naturali.

### **Immag.fedele**

Questo Stile Foto è ideale per chi desidera elaborare le immagini al computer. Se il soggetto viene fotografato a una temperatura colore di 5200 K, il colore viene regolato con il colorimetro in base al colore del soggetto. Consente di ottenere immagini dai colori neutri e tenui.

### **Monocromo**

Consente di creare foto in bianco e nero.




Non è possibile ripristinare il colore delle immagini JPEG scattate in formati diversi da **RAW**. Se in seguito si desidera scattare foto a colori, verificare che sia stata annullata l'impostazione **[Monocromo]**. Quando è selezionato **[Monocromo]**, nel mirino viene visualizzato **<B/W>**.

### **Utente 1-3**


È possibile registrare uno stile di base, ad esempio **[Ritratto]**, **[Paesaggio]**, un file Stile Foto e così via, e regolarlo come desiderato (p. 133). Qualsiasi Stile Foto definito dall'utente e non configurato avrà le stesse impostazioni predefinite dello Stile Foto **[Auto]**.

## AF: Modifica della modalità di messa a fuoco automatica ☆ ■

È possibile selezionare il metodo di funzionamento dell'AF (messa a fuoco automatica) più adatto alle condizioni di scatto o al soggetto. Nelle modalità della zona base, il funzionamento ottimale dell'AF viene impostato automaticamente in ciascuna modalità di scatto.

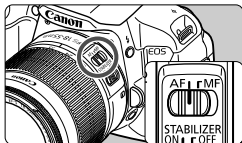

**1 Sull'obiettivo, impostare il selettore della modalità di messa a fuoco su <AF>.**

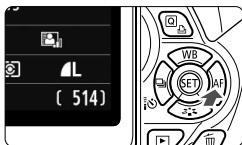

**2 Premere il pulsante <▶ AF>.**  
▶ Viene visualizzato [Funzionamento AF].



**3 Selezionare il metodo di funzionamento AF.**  
● Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare il metodo di funzionamento desiderato per l'AF, quindi premere <SET>.

**4 Mettere a fuoco il soggetto.**

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto. La fotocamera esegue quindi la messa a fuoco automatica in base al metodo di funzionamento AF selezionato.

### AF One-Shot per soggetti immobili

**Adatta per soggetti immobili. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera esegue la messa a fuoco solo una volta.**

- Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto all'interno del punto AF che sta raggiungendo la messa a fuoco si accende per qualche istante in rosso e si accende la luce di conferma della messa a fuoco <●> nel mirino.
- Con la misurazione valutativa (p. 115), l'impostazione dell'esposizione viene determinata contemporaneamente al raggiungimento della messa a fuoco.
- Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà, la messa a fuoco viene bloccata. A questo punto, è possibile correggere l'inquadratura, se lo si desidera.

- Qualora non fosse possibile raggiungere la messa a fuoco, la luce di conferma della messa a fuoco <●> visualizzata nel mirino lampeggia. In questo caso, non è possibile scattare la foto anche se si preme completamente il pulsante di scatto. Correggere l'inquadratura ed eseguire nuovamente la messa a fuoco oppure vedere "Soggetti difficili da mettere a fuoco" (p. 100).
- Se [📷 1: Bip] è impostato su [Disattiva], il segnale acustico non viene emesso al raggiungimento della messa a fuoco.

## AF AI Servo per soggetti in movimento

**Questo metodo di funzionamento della messa a fuoco automatica è ideale per i soggetti in movimento, quando la distanza di messa a fuoco cambia continuamente. Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà, il soggetto viene messo a fuoco continuamente.**

- L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto.
- Quando la selezione del punto AF (p. 97) è automatica, inizialmente la fotocamera utilizza il punto AF centrale per eseguire la messa a fuoco. Se durante la messa a fuoco automatica il soggetto si allontana dal punto AF centrale, il rilevamento della messa a fuoco continua fino a quando il soggetto viene a trovarsi in corrispondenza di un altro punto AF.

- Con la messa a fuoco automatica AI Servo, non viene emesso alcun segnale acustico, anche dopo che è stata raggiunta la messa a fuoco e la luce di conferma della messa a fuoco <●> non si accende nel mirino.

## AF AI Focus per la modifica automatica del funzionamento AF

**AF AI Focus cambia la modalità di messa a fuoco automatica da AF One-Shot ad AF AI Servo se un soggetto immobile si mette in movimento.**

- Quando il soggetto messo a fuoco nel metodo di funzionamento AF One-Shot inizia a muoversi, la fotocamera rileva il movimento e passa automaticamente ad AF AI Servo, continuando a mettere a fuoco il soggetto che si muove.


- Quando la messa a fuoco viene raggiunta con il metodo di funzionamento AF AI Focus, viene emesso un lieve segnale acustico ma la luce di conferma della messa a fuoco <●> non si accende nel mirino. Tenere presente che in questo caso la messa a fuoco non può essere bloccata.



## Selezione del punto AF ☆

Nelle modalità della zona base, normalmente la fotocamera mette a fuoco automaticamente il soggetto più vicino. Pertanto, potrebbe non mettere sempre a fuoco il soggetto desiderato.

Nelle modalità <P>, <Tv>, <Av> e <M>, è possibile selezionare il punto AF e utilizzarlo per mettere a fuoco il soggetto desiderato.

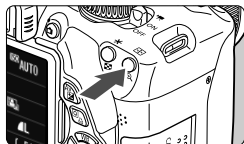




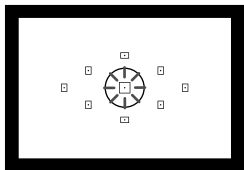
### 1 Premere il pulsante < >. (ⓘ6)

- ▶ Il punto AF selezionato viene visualizzato sul monitor LCD e nel mirino.



### 2 Selezionare il punto AF.


- Utilizzare il tasto < > per selezionare il punto AF.
- Guardando nel mirino, selezionare il punto AF ruotando la ghiera < > fino a quando il punto AF desiderato non si illumina in rosso.
- Quando si accendono tutti i punti AF, viene impostata la selezione automatica del punto AF. Il punto AF verrà selezionato automaticamente per focalizzare il soggetto.
- Premendo < > è possibile spostare la selezione del punto AF dal punto AF centrale alla selezione automatica del punto AF e viceversa.



### 3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF selezionato e premere a metà il pulsante di scatto per eseguire la messa a fuoco.



È possibile selezionare il punto AF anche toccando lo schermo. Durante la selezione manuale del punto AF, toccando l'icona < > in basso a sinistra nello schermo si passa alla selezione automatica del punto AF.



## Consigli sullo scatto

- **Se si desidera realizzare un primo piano ravvicinato, utilizzare AF One-Shot ed eseguire la messa a fuoco degli occhi.**

Se si esegue prima la messa a fuoco degli occhi, è possibile quindi modificare l'inquadratura preservando la nitidezza del viso.

- **Se la messa a fuoco risulta complessa, selezionare e utilizzare il punto AF centrale.**

Il punto AF centrale è il più sensibile dei 9 punti AF.





- **Per semplificare la messa a fuoco di un soggetto in movimento, impostare la fotocamera per la selezione automatica del punto AF e sulla modalità AF AI Servo (p. 96).**

Il punto AF centrale verrà prima utilizzato per mettere a fuoco il soggetto. Se durante la messa a fuoco automatica il soggetto si allontana dal punto AF centrale, il rilevamento della messa a fuoco continua fino a quando il soggetto viene a trovarsi in corrispondenza di un altro punto AF.

## Luce AF ausiliaria con flash incorporato

In condizioni di scarsa illuminazione, quando si preme il pulsante di scatto a metà, il flash incorporato emette una serie di flash, illuminando il soggetto e agevolando la messa a fuoco automatica.



- La luce AF ausiliaria non viene emessa nelle seguenti modalità di scatto: ,  e .
- La luce AF ausiliaria non può essere emessa nel metodo di funzionamento AF AI Servo.
- La portata effettiva della luce AF ausiliaria emessa dal flash incorporato è di circa 4 metri.
- Nelle modalità della zona creativa, quando si preme il pulsante  per far fuoriuscire il flash incorporato (p. 104), la luce AF ausiliaria viene emessa quando richiesto. Tenere presente che in base all'impostazione di [4: Scatto luce AF ausiliaria] in [4: Funzioni personaliz. (C.Fn)], la luce AF non viene emessa.

## Funzionamento AF e valori massimi di apertura dell'obiettivo

### Con valori massimi di apertura di f/5.6:

La messa a fuoco a croce (rilevamento simultaneo delle linee orizzontali e verticali) è possibile con tutti i punti AF. Con alcuni obiettivi (vedere più avanti), i punti AF decentrati rilevano solo le linee verticali orizzontali (non è possibile la messa a fuoco a croce).

### Con valori massimi di apertura fino a f/2.8:\*

La messa a fuoco a croce (rilevamento simultaneo delle linee orizzontali e verticali) ad alta precisione è possibile con il punto AF centrale. Il punto centrale AF ha una sensibilità al rilevamento delle linee verticali e orizzontali doppia rispetto agli altri punti AF.

I rimanenti otto punti AF permettono la messa a fuoco a croce allo stesso modo di quando si usano obiettivi con valori massima di apertura fino a f/5.6.

\* Ad eccezione degli obiettivi EF 28-80 mm f/2.8-4L USM e EF 50 mm f/2.5 Compact Macro.



Se si utilizza una prolunga (venduta separatamente) e l'apertura massima è inferiore a f/5.6, non è possibile eseguire lo scatto AF (tranne che in [L+Inseguim.], [FlexiZone - Multi] e [FlexiZone - Single] durante lo scatto in Live View). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni della prolunga.

## Obiettivi che non consentono la messa a fuoco a croce con tutti i punti AF

Gli obiettivi indicati di seguito consentono la messa a fuoco sensibile solo alle linee orizzontali con i tre punti AF a sinistra e i tre punti AF a destra e la messa a fuoco sensibile solo alle linee verticali con i punti AF superiore e inferiore. La messa a fuoco a croce è possibile solo con il punto AF centrale.

EF 35-80 mm f/4-5.6

EF 35-80 mm f/4-5.6 II

EF 35-80 mm f/4-5.6 III

EF 35-80 mm f/4-5.6 USM

EF 35-105 mm f/4.5-5.6

EF 35-105 mm f/4.5-5.6 USM

EF 80-200 mm f/4.5-5.6 II

EF 80-200 mm f/4.5-5.6 USM


## Soggetti difficili da mettere a fuoco

Di seguito vengono indicati i soggetti che non sempre è possibile mettere a fuoco automaticamente (la luce di conferma della messa a fuoco del mirino <●> lampeggia):


- Soggetti con scarso contrasto (esempio: cielo blu, pareti in tinta unita e così via).
- Soggetti con scarsa illuminazione.
- Soggetti in controluce o riflettenti (esempio: automobili con vernice metallizzata e così via).
- Soggetti vicini e lontani coperti dal punto AF (esempio: animali in gabbia e così via).
- Motivi ripetitivi (esempio: finestre di grattacieli, tastiere di computer e così via).

In questi casi, effettuare una delle seguenti operazioni:

- (1) Con AF One-Shot, mettere a fuoco un oggetto situato alla stessa distanza del soggetto da fotografare e bloccare la messa a fuoco prima di correggere l'inquadratura (p. 61).
- (2) Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <MF> ed eseguire la messa a fuoco manuale.

 Per i soggetti difficili da mettere a fuoco durante lo scatto in Live View con [**+Inseguim.**], [**FlexiZone - Multi**] o [**FlexiZone - Single**], vedere a pagina 159.

### MF: Messa a fuoco manuale

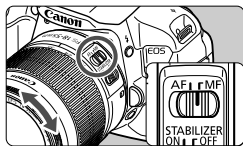


Anello di messa a fuoco

**1** Posizionare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <MF>.

**2** Mettere a fuoco il soggetto.

- Ruotare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo fino a quando il soggetto non risulta nitido nel mirino.

 Se si tiene premuto il pulsante di scatto a metà durante la messa a fuoco, il punto all'interno del punto AF che sta raggiungendo la messa a fuoco lampeggia per qualche istante in rosso, viene emesso un segnale acustico e nel mirino si accende la luce di conferma della messa a fuoco <●>.




## Scatto continuo

È possibile eseguire fino a circa 5 scatti al secondo. Tale velocità consente di catturare, ad esempio, le diverse espressioni di un bambino che corre.



**1** Premere il pulsante <◀▶>.

**2** Selezionare <▶>.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <▶> per selezionare lo scatto continuo <▶>, quindi premere <▶>.

**3** Scattare la foto.

- La fotocamera esegue scatti continui quando si tiene premuto completamente il pulsante di scatto.



### Consigli sullo scatto

- **Impostare il metodo di funzionamento AF (p. 95) più adatto al soggetto.**
  - **Per un soggetto in movimento**  
Quando è impostato AF AI Servo, durante lo scatto continuo la messa a fuoco viene eseguita continuamente.
  - **Soggetti immobili**  
Quando è impostato AF One-Shot, durante lo scatto continuo la fotocamera eseguirà la messa a fuoco una sola volta.
- **È inoltre possibile utilizzare il flash.**  
Poiché il flash deve ricaricarsi, la velocità dello scatto continuo sarà inferiore.

- La velocità di scatto continuo massima di circa 5 scatti al secondo viene raggiunta\* con una velocità dell'otturatore di 1/500 di secondo o più veloce alla massima apertura (questo valore varia a seconda dell'obiettivo). La velocità dello scatto continuo può rallentare a seconda della velocità dell'otturatore, l'apertura, le condizioni del soggetto, la luminosità, l'obiettivo, l'uso del flash e così via.
  - \* Con i seguenti obiettivi, la velocità di 5 scatti al secondo viene raggiunta con AF One-Shot e Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) disattivato: EF 300 mm f/4L IS USM, EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM, EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM e EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM.
- Con il metodo di funzionamento AF AI Servo, la velocità di scatto continuo potrebbe diminuire leggermente in base al soggetto e all'obiettivo utilizzato.
- Quando il livello di carica della batteria è basso, la velocità di scatto continuo si riduce leggermente.

## ☺ Uso dell'autoscatto



1 Premere il pulsante <◀☺▶>.

2 Selezionare l'autoscatto.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☺> per selezionare l'autoscatto, quindi premere <SET>.




☺: autoscatto con ritardo di 10 secondi

È anche possibile utilizzare il telecomando (p. 303).

☺<sub>2</sub>: autoscatto con ritardo di 2 secondi (p. 140)

☺<sub>C</sub>: autoscatto con ritardo di 10 secondi più scatti continui  
Premere il tasto <▲▼> per impostare il numero di scatti multipli (da 2 a 10) da eseguire con l'autoscatto.

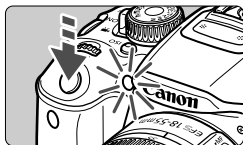

3 Scattare la foto.

- Guardare nel mirino, mettere a fuoco il soggetto, quindi premere completamente il pulsante di scatto.
- ▶ È possibile controllare il funzionamento dell'autoscatto tramite la spia dell'autoscatto, il segnale acustico e la visualizzazione del ritardo (in secondi) sul monitor LCD.
- ▶ Due secondi prima dello scatto della foto, la spia dell'autoscatto si accende e il segnale acustico viene emesso più rapidamente.




- Con <☺<sub>C</sub>>, è possibile prolungare l'intervallo tra i diversi scatti a seconda delle funzioni di scatto quali la qualità di registrazione delle immagini o il flash.
- Se non si guarda nel mirino mentre si preme il pulsante di scatto, inserire il coperchio dell'oculare (p. 304). Se raggi di luce penetrano nel mirino mentre la foto viene scattata, l'esposizione potrebbe essere compromessa.



- Dopo avere scattato foto con l'autoscatto, si consiglia di riprodurre l'immagine (p. 82) per controllare messa a fuoco ed esposizione.
- Quando si utilizza l'autoscatto per includere se stessi in una foto, utilizzare il blocco della messa a fuoco (p. 61) su un oggetto posto alla stessa distanza alla quale ci si verrà a trovare.
- Per annullare l'autoscatto prima che si avvii, premere il pulsante <◀☺▶>.

## ⚡ Uso del flash incorporato

Per gli interni, in situazioni di scarsa illuminazione o con retroilluminazione con luce diurna, sollevare il flash incorporato e premere il pulsante di scatto per scattare foto con flash. Nella modalità <P>, la velocità dell'otturatore (tra 1/60 e 1/200 di secondo) viene impostata automaticamente per evitare vibrazioni della fotocamera.

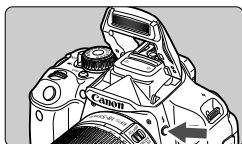


### 1 Premere il pulsante <⚡>.

- Nelle modalità della zona creativa, è possibile premere in qualsiasi momento il pulsante <⚡> per eseguire foto con il flash.
- Mentre si ricarica il flash, nel mirino viene visualizzato "⚡buSY" mentre sul monitor LCD viene visualizzato [BUSY⚡].



### 2 Premere il pulsante di scatto a metà.

- Nell'angolo in basso a sinistra del mirino, verificare che l'icona <⚡> sia illuminata.

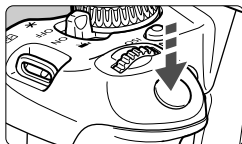

### 3 Scattare la foto.

- Una volta eseguita la messa a fuoco e dopo aver premuto completamente il pulsante di scatto, il flash si attiva.

**Portata effettiva del flash** [approssimativa in metri]

Sensibilità ISO (p. 90)	EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM	
	Grandangolare	Teleobiettivo
100	1 - 3,7	1 - 2,3
200	1 - 5,3	1 - 3,3
400	1 - 7,4	1 - 4,6
800	1 - 10,5	1 - 6,6
1600	1 - 14,9	1 - 9,3
3200	1 - 21,0	1 - 13,1
6400	1 - 29,7	1 - 18,6
12800	1 - 42,0	1 - 26,3
H: 25600	1 - 59,4	1 - 37,1




## 💡 Consigli sullo scatto

- **Se il soggetto è molto distante, aumentare la sensibilità ISO** (p. 90). Aumentando la sensibilità ISO è possibile estendere la portata del flash.
- **In condizioni di eccessiva luminosità, diminuire la sensibilità ISO.** Se l'impostazione dell'esposizione lampeggia nel mirino, diminuire la sensibilità ISO.
- **Rimuovere il paraluce dell'obiettivo e mantenersi a una distanza di almeno 1 metro dal soggetto.**  
Se sull'obiettivo è stato montato un paraluce o se si è troppo vicini al soggetto, la parte inferiore della foto potrebbe risultare scura per l'ostruzione del flash. Per gli scatti importanti, verificare che l'immagine sul monitor LCD abbia un'esposizione naturale (assenza di zone scure nella parte inferiore).

## MENU Riduzione occhi rossi

Utilizzando la lampada di riduzione occhi rossi prima di scattare una foto con il flash, è possibile ridurre l'effetto occhi rossi. La funzione di riduzione occhi rossi funziona in tutte le modalità, ad eccezione di <img alt="video icon" data-bbox="315 528 335 548"/>, <img alt="macro icon" data-bbox="385 528 405 548"/>, <img alt="macro icon" data-bbox="475 528 495 548"/> e <img alt="macro icon" data-bbox="575 528 595 548"/>.

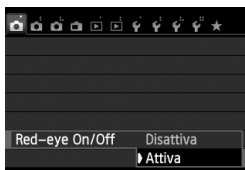

- Nella scheda [CAMERA 1], selezionare [Red-eye On/Off], quindi premere <img alt="set button" data-bbox="355 595 375 615"/>. Selezionare [Attiva], quindi premere <img alt="set button" data-bbox="355 615 375 635"/>.
- Quando si scattano foto con il flash e si preme il pulsante di scatto a metà, la spia di riduzione occhi rossi si accende. Quindi, quando si preme completamente il pulsante di scatto, viene scattata la foto.



- La funzione di riduzione occhi rossi risulta più efficace se il soggetto guarda verso la lampada di riduzione occhi rossi, se l'ambiente è ben illuminato o se ci si avvicina al soggetto.
- Quando si preme il pulsante di scatto a metà, l'indicazione della scala nella parte inferiore del mirino si riduce fino a scomparire. Per risultati ottimali, attendere che l'indicazione della scala sia scomparsa prima di scattare la foto.
- L'efficacia di questa funzione varia a seconda del soggetto.





# 4

## Scatto avanzato

Il presente capitolo si basa sul Capitolo 3 e descrive altre modalità di scatto creative.



- Nella prima metà del capitolo viene illustrato l'utilizzo delle modalità <Tv> <Av> e <M> disponibili sulla ghiera di selezione.
- Tutte le funzioni descritte nel Capitolo 3 possono essere utilizzate anche nelle modalità <Tv>, <Av> e <M>.
- Per visualizzare le funzioni che possono essere utilizzate in ogni modalità di scatto, vedere pagina 310.
- Il segno ☆ visualizzato a destra del titolo della pagina indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità zona creativa (p. 24).

### Informazioni sul cursore della ghiera principale

 1/125 

 F5.6 

 -3..2..1..0..1..2:3 

L'icona del cursore < > visualizzata insieme alla velocità dell'otturatore, all'apertura o al valore di compensazione dell'esposizione indica la possibilità di ruotare la ghiera < > per regolare la rispettiva impostazione.

## Tv: Riprodurre il movimento di un soggetto ■

È possibile bloccare l'azione o creare effetti sfocati di movimento con la modalità <Tv> (AE con priorità dei tempi di scatto) disponibile sulla ghiera di selezione.

\* <Tv> è l'acronimo di Time Value (valore dei tempi).



Movimento sfocato

(velocità dell'otturatore bassa: 1/30 di secondo)



Azione congelata


(velocità dell'otturatore alta: 1/2000 di secondo)



### 1 Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.



### 2 Impostare la velocità dell'otturatore desiderata.

- Consultare la sezione "Consigli sullo scatto" per impostare la velocità dell'otturatore.
- Ruotando verso destra la ghiera <  > viene impostata una velocità dell'otturatore maggiore, ruotandola verso sinistra una velocità inferiore.



### 3 Scattare la foto.

- Quando si esegue la messa a fuoco e si preme completamente il pulsante di scatto, la foto viene acquisita alla velocità dell'otturatore selezionata.



#### Visualizzazione della velocità dell'otturatore

La velocità dell'otturatore viene indicata sul monitor LCD da una frazione. Tuttavia, nel mirino viene visualizzato solo il denominatore. "0"5" indica 0,5 secondi e "15" indica 15 secondi.



## Consigli sullo scatto

- **Per congelare l'azione di un soggetto che si muove velocemente**  
Utilizzare una velocità dell'otturatore alta compresa tra 1/4000 e 1/500 di secondo.
- **Per ottenere l'effetto sfocato di un bambino o un animale che corre e dare l'impressione di movimento**  
Utilizzare una velocità dell'otturatore media compresa tra 1/250 di secondo e 1/30 di secondo. Seguire il soggetto in movimento guardando attraverso il mirino, quindi premere il pulsante di scatto per acquisire la foto. Se si utilizza un teleobiettivo, mantenerlo saldamente per evitare vibrazioni della fotocamera.
- **Per ottenere l'effetto sfocato di un fiume che scorre o di una fontana**  
Utilizzare una velocità dell'otturatore ridotta pari a 1/30 di secondo o un valore inferiore. Utilizzare un treppiede per evitare vibrazioni quando si tiene la fotocamera in mano.
- **Impostare la velocità dell'otturatore in modo che l'indicazione dell'apertura non lampeggi.**  
Se si preme a metà il pulsante di scatto e si modifica la velocità dell'otturatore mentre viene visualizzata l'apertura, viene modificato anche il valore dell'apertura per mantenere la stessa esposizione (quantità di luce che raggiunge il sensore immagine). Se si supera l'intervallo di apertura regolabile, l'indicazione dell'apertura lampeggerà per indicare che non è possibile ottenere l'esposizione standard. Se l'esposizione risulta troppo scura, l'apertura massima (numero più piccolo) lampeggia. In questo caso, ruotare verso sinistra la ghiera <  > per impostare una velocità dell'otturatore inferiore o per aumentare la sensibilità ISO. Se l'esposizione risulta troppo luminosa, l'apertura minima (numero più grande) lampeggia. In questo caso, ruotare verso destra la ghiera <  > per impostare una velocità dell'otturatore maggiore o per diminuire la sensibilità ISO.



## ⚡ Uso del flash incorporato

Per ottenere una corretta esposizione flash, l'intensità del flash viene impostata automaticamente (esposizione del flash automatico) in base all'apertura impostata manualmente. La velocità dell'otturatore può essere impostata su un valore compreso tra 1/200 e 30 secondi.

# Av: Modifica della profondità di campo

Per ottenere uno sfondo sfocato o rendere nitida tutta l'inquadratura indipendentemente dalla distanza, impostare la ghiera di selezione su **<Av>** (AE a priorità del diaframma) per regolare la profondità di campo (area di messa a fuoco accettabile).

\* **<Av>** è l'acronimo di Aperture value (valore dell'apertura), ovvero le dimensioni del foro del diaframma all'interno dell'obiettivo.



Sfondo sfocato

(Con un valore di apertura  $f/$  più basso:  $f/5.6$ )




Primo piano e sfondo nitidi


(Con un valore di apertura  $f/$  più elevato:  $f/32$ )



## 1 Impostare la ghiera di selezione su **<Av>**.

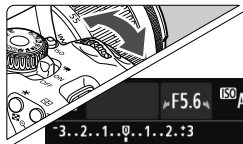

## 2 Impostare l'apertura desiderata.

- Quanto più alto è il numero  $f/$ , tanto maggiore sarà la profondità di campo in cui ottenere una messa fuoco più nitida del primo piano e dello sfondo.
- Ruotando verso destra la ghiera  viene impostato un numero  $f/$  più alto (apertura minore) e ruotandola verso sinistra uno più basso (apertura maggiore).



## 3 Scattare la foto.

- Mettere a fuoco il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto. La foto viene scattata con l'apertura selezionata.





### Visualizzazione dell'apertura


Quanto più alto è il numero  $f/$ , tanto minore sarà l'apertura. Le aperture visualizzate variano a seconda dell'obiettivo. Se sulla fotocamera non è inserito alcun obiettivo, l'apertura visualizzata sarà **"00"**.

## Consigli sullo scatto

- **Quando si utilizza un'apertura con numero f/ elevato o si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, potrebbero verificarsi vibrazioni della fotocamera.**  
Un valore f/ di apertura elevato diminuisce la velocità dell'otturatore. In condizioni di scarsa illuminazione, la velocità dell'otturatore può essere al massimo di 30 secondi. In questi casi, aumentare la sensibilità ISO e impugnare saldamente la fotocamera o utilizzare un treppiede.
- **La profondità di campo dipende non solo dall'apertura, ma anche dall'obiettivo e dalla distanza dal soggetto.**  
Poiché gli obiettivi grandangolari dispongono di una profondità di campo ampia (intervallo di messa a fuoco accettabile davanti e dietro il punto di messa a fuoco), non è necessario impostare un valore f/ di apertura elevato per ottenere immagini nitide in primo piano e sullo sfondo. Al contrario, il teleobiettivo dispone di una profondità di campo ridotta. Più vicino è il soggetto, minore sarà la profondità di campo. Un soggetto più distante può offrire una maggiore profondità di campo.
- **Impostare l'apertura in modo che l'indicazione della velocità dell'otturatore non lampeggi.**

Se si preme a metà il pulsante di scatto e si modifica l'apertura mentre viene visualizzata la velocità dell'otturatore, viene modificata anche la velocità dell'otturatore per mantenere la stessa esposizione (quantità di luce che raggiunge il sensore immagine).

Se si supera l'intervallo di velocità dell'otturatore regolabile, l'indicazione della velocità dell'otturatore lampeggerà per indicare che non è possibile ottenere l'esposizione standard. Se l'immagine risulta troppo scura, l'indicazione "30" (30 secondi) della velocità dell'otturatore lampeggia. In questo caso, ruotare verso sinistra la ghiera  per impostare un valore f/ di apertura inferiore o per aumentare la sensibilità ISO. Se l'immagine risulta troppo luminosa, l'indicazione "4000" (1/4000 di secondo) della velocità dell'otturatore lampeggia. In questo caso, ruotare verso destra la ghiera  per impostare un valore f/ di apertura maggiore o per ridurre la sensibilità ISO.

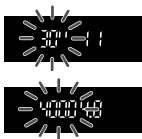

## ⚡ Uso del flash incorporato


Per ottenere una corretta esposizione flash, l'intensità del flash viene impostata automaticamente in base all'apertura impostata (esposizione del flash automatico). La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente su un valore compreso tra 1/200 di secondo e 30 secondi in base alla luminosità della scena.

In condizioni di scarsa illuminazione, l'esposizione del soggetto principale viene eseguita con il flash automatico, mentre per lo sfondo viene utilizzata una velocità dell'otturatore ridotta impostata automaticamente. L'esposizione del soggetto e dello sfondo viene effettuata correttamente (sincronizzazione automatica del flash lenta). Se la fotocamera viene tenuta in mano, mantenerla ferma per evitare vibrazioni. Si consiglia di utilizzare un treppiede.

Per evitare che la velocità dell'otturatore rallenti, in [📷 1: Controllo flash], impostare [Veloc. sincro flash modo Av] su [1/200-1/60 sec. auto] o [1/200 sec. (fisso)] (p. 215).

## Anteprima profondità campo ☆

Il valore dell'apertura (diaframma) cambia soltanto nel momento in cui viene scattata la foto. Altrimenti, l'apertura resta al massimo. Pertanto, quando si osserva la scena attraverso il mirino o sul monitor LCD, la profondità di campo risulta inferiore.

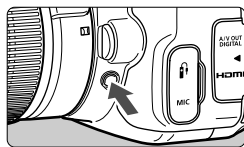

Premere il pulsante dell'anteprima profondità campo per mantenere l'impostazione di apertura corrente dell'obiettivo e controllare la profondità di campo (intervallo di messa a fuoco accettabile).

📷 Osservando l'immagine in Live View (p. 144) e tenendo premuto il pulsante anteprima profondità di campo, è possibile modificare l'apertura e visualizzare il cambiamento della profondità di campo.




# M: Esposizione manuale

È possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore e l'apertura come si desidera. Osservando l'indicatore del livello di esposizione nel mirino, è possibile impostare l'esposizione come desiderato. Questo metodo è denominato esposizione manuale.




\*<M> è l'abbreviazione di Manual (manuale).



## 1 Impostare la ghiera di selezione su <M>.



## 2 Impostare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura desiderati.


- Per impostare la velocità dell'otturatore, ruotare la ghiera <  >.
- Per impostare l'apertura, tenere premuto il pulsante <Av > e ruotare la ghiera <  >.

Indice esposizione standard







Indicatore del livello di esposizione

## 3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà.
- ▶ L'impostazione dell'esposizione viene visualizzata nel mirino.
- L'indicatore del livello di esposizione <  > segnala la differenza del livello di esposizione corrente rispetto al livello di esposizione standard.

## 4 Impostare l'esposizione e scattare la foto.


- Controllare il livello di esposizione e impostare la velocità dell'otturatore e l'apertura desiderate.
- Se la compensazione dell'esposizione supera di  $\pm 2$  stop l'esposizione standard, alla fine dell'indicatore del livello di esposizione viene visualizzato <  o <  > nel mirino (se il livello dell'esposizione supera  $\pm 3$  stop, sul monitor LCD viene visualizzato <  o <  >).

- In [**☑2: Auto Lighting Optimizer/☑2: Ottimiz.autom.della luce**], se si rimuove il segno di spunta <✓> per [**Disattiva con esp. man.**], è possibile impostare la funzione in modalità <M> (p. 123).
- Quando è impostata ISO auto, è possibile premere il pulsante <✱> per bloccare la sensibilità ISO.
- Dopo aver ricomposto l'inquadratura, è possibile osservare sull'indicatore la differenza del livello di esposizione (p. 22, 23) rispetto a quando è stato premuto il pulsante <✱>.

## ⚡ Uso del flash incorporato

Per ottenere una corretta esposizione flash, l'intensità del flash viene impostata automaticamente (esposizione del flash automatico) in base all'apertura impostata manualmente. La velocità dell'otturatore può essere impostata su un valore compreso tra 1/200 e 30 secondi.

## BULB: Esposizioni posa

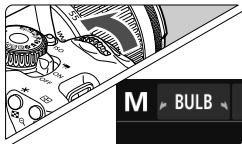

Un'esposizione posa consente di tenere l'otturatore aperto fintanto che si tiene premuto il pulsante di scatto. Può essere utilizzata per fotografare, ad esempio, i fuochi d'artificio e altri soggetti che richiedono un'esposizione prolungata. Al passo 2 della pagina precedente, ruotare verso sinistra la ghiera <☀> per impostare <BULB>. Il tempo di esposizione già trascorso viene visualizzato sul monitor LCD.


- Durante le esposizioni posa, non puntare l'obiettivo verso il sole. Il calore del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
- Le esposizioni posa producono un numero maggiore di elementi di disturbo, pertanto l'immagine potrebbe risultare lievemente sgranata.
- Quando [**☑3: Riduci disturbo lunghe espo.**] è impostato su [**Auto**] o [**Attiva**], è possibile attenuare i disturbi generati dall'esposizione prolungata (p. 125).

- Per le esposizioni posa, si consiglia di utilizzare un treppiede e un comando a distanza (venduto separatamente) (p. 304).
- È inoltre possibile utilizzare un telecomando (venduto separatamente, p. 303) per le esposizioni posa. Quando si preme il pulsante di trasmissione del telecomando, l'esposizione posa si attiva istantaneamente o dopo 2 secondi. Premere nuovamente il pulsante per interrompere l'esposizione posa.

## **Modifica della modalità di misurazione** ☆ ■


Sono disponibili quattro metodi (modi lettura) per misurare la luminosità del soggetto. Generalmente, si consiglia la misurazione valutativa.

Nelle modalità della zona base, viene impostata automaticamente la misurazione valutativa.

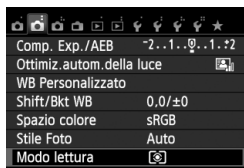


### **1** Selezionare [Modo lettura].

- Nella scheda [CAMERA 2], selezionare [Modo lettura], quindi premere <SET>.




### **2** Impostare la modalità di misurazione.

- Selezionare la modalità di lettura desiderata, quindi premere <SET>.




#### **Misurazione valutativa**

Si tratta di una modalità di lettura generica, adatta anche a soggetti in controluce. La fotocamera imposta automaticamente l'esposizione in base alla scena.

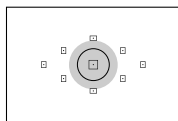


#### **Misurazione parziale**

Questa lettura è utile quando lo sfondo è molto più luminoso del soggetto (che si trova, ad esempio, in controluce). L'area grigia nella figura sinistra indica la zona in cui viene misurata la luminosità per ottenere l'esposizione standard.

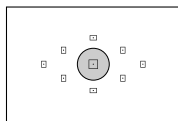

#### **Letture spot**

Utilizzare questa modalità quando è necessario eseguire la lettura di una porzione specifica del soggetto o della scena. L'area grigia nella figura a sinistra indica la zona in cui viene misurata la luminosità per ottenere l'esposizione standard. Questa modalità di lettura è destinata a utenti esperti.

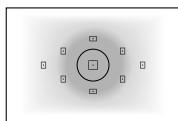


### ☐ Misurazione media pesata al centro

La luminosità viene misurata al centro dell'immagine e in base a essa viene calcolata la media da applicare a tutta la scena inquadrata. Questa modalità di lettura è destinata a utenti esperti.


## Intervallo di misurazione durante lo scatto in Live View

- Con ☞ (misurazione valutativa) e ☐ (misurazione media pesata al centro), l'intervallo di misurazione è pressoché identico a quello di quando si scatta attraverso il mirino.
- Con ☞ (misurazione parziale) e ☐ (lettura spot), l'intervallo di misurazione è leggermente diverso rispetto a quando si scatta attraverso il mirino. Gli intervalli di misurazione approssimativi sono indicati di seguito:

### Misurazione parziale



### Misurazione spot




\* Le cifre indicano quando è impostato [Griglia 2 #]. Gli intervalli di misurazione non compaiono sul monitor LCD.

☞ Con ☞ (misurazione valutativa) l'impostazione dell'esposizione si blocca durante lo scatto dal mirino quando si preme il pulsante di scatto a metà e viene raggiunta la messa a fuoco. Con ☞ (misurazione parziale), ☐ (lettura spot) e ☐ (misurazione media pesata al centro), l'esposizione viene impostata nel momento in cui viene eseguita (l'impostazione dell'esposizione non si blocca quando viene premuto a metà il pulsante di scatto). Durante lo scatto in Live View, l'esposizione viene impostata nel momento in cui viene eseguita, a prescindere dalla modalità di lettura specificata.

# Impostazione della compensazione dell'esposizione ☆ ■

## Av Impostazione della compensazione dell'esposizione


Impostare la compensazione dell'esposizione se non si ottiene l'esposizione (senza flash) desiderata. Questa funzione può essere utilizzata nelle modalità della zona creativa (ad eccezione di <M>). È possibile impostare la compensazione dell'esposizione fino a  $\pm 5$  stop con incrementi di  $1/3$  di stop.

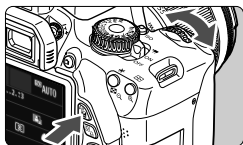



Esposizione aumentata per un'immagine più chiara





Esposizione diminuita per un'immagine più scura



### Resa più luminosa:

Tenere premuto il pulsante <Av  > e ruotare verso destra la ghiera <  > (maggiore esposizione).

### Resa più scura:

Tenere premuto il pulsante <Av  > e ruotare verso sinistra la ghiera <  > (minore esposizione).

- Come illustrato in figura, il livello di esposizione viene visualizzato sul monitor LCD e nel mirino.

- **Dopo aver scattato la foto, annullare la compensazione dell'esposizione impostandola nuovamente su 0.**




Esposizione scura




Esposizione aumentata per un'immagine più chiara



- Il valore di compensazione dell'esposizione visualizzato nel mirino aumenta soltanto a  $\pm 2$  stop. Se il valore della compensazione dell'esposizione supera  $\pm 2$  stop, alla fine dell'indicatore del livello di esposizione viene visualizzato <◀> o <▶>.
- Per impostare una compensazione dell'esposizione superiore a  $\pm 2$  stop, è consigliabile eseguire la regolazione con [ 2: Comp. Exp./AEB] (p. 119) o nella schermo di controllo rapido (p. 44).

## Compensazione dell'esposizione flash

Impostare la compensazione dell'esposizione flash se non si ottiene l'esposizione flash del soggetto desiderata. È possibile impostare la compensazione dell'esposizione fino a +/- 2 stop con incrementi di 1/3 di stop.

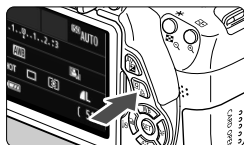



### 1 Premere il pulsante . (⌚10)

- ▶ Viene visualizzato lo schermo controllo rapido (p. 44).









### 2 Selezionare .



- Premere il tasto  per selezionare .
- ▶ In fondo alla schermata viene visualizzato [Compensazione esp. flash].



### 3 Impostare il valore di compensazione dell'esposizione.

- Per rendere l'esposizione flash più luminosa, ruotare verso destra la ghiera  (maggiore esposizione). Per renderla più scura, ruotare verso sinistra la ghiera  (minore esposizione).
- ▶ Quando si preme il pulsante di scatto a metà, nel mirino viene visualizzata l'icona .
- Dopo aver scattato la foto, annullare la compensazione dell'esposizione del flash impostandola nuovamente su 0.

 Se  2: Auto Lighting Optimizer/  2: Ottimiz.autom.della luce] (p. 123) è impostato su [Disattivato], l'immagine potrebbe apparire luminosa anche se è impostata una compensazione dell'esposizione o una compensazione dell'esposizione flash minore.

 È inoltre possibile impostare la compensazione dell'esposizione flash con [Imp. flash incorporato] in  1: Controllo flash] (p. 216).

## MENU Bracketing automatico dell'esposizione ☆

Questa funzione consente di andare oltre la semplice compensazione dell'esposizione variando automaticamente l'esposizione in tre scatti (fino a  $\pm 2$  stop in incrementi di  $1/3$  di stop), come illustrato di seguito. In seguito, è possibile scegliere l'esposizione più adatta. Questa funzione è denominata AEB (Auto Exposure Bracketing).




Esposizione standard



Esposizione più scura  
(minore esposizione)



Esposizione più luminosa  
(maggiore esposizione)



### 1 Selezionare [Comp. Exp./AEB].


- Nella scheda [CAMERA 2], selezionare [Comp. Exp./AEB], quindi premere <SET>.



Intervallo

### 2 Impostare l'intervallo AEB.

- Ruotare la ghiera <WHEEL> per impostare l'intervallo AEB.
- Premere il tasto <LEFT/RIGHT> per impostare il valore della compensazione dell'esposizione. Se l'AEB viene combinato con la compensazione dell'esposizione, l'AEB viene applicato tenendo come riferimento centrale il valore di compensazione dell'esposizione.
- Premere <SET> per impostare il parametro prescelto.
- Quando si preme il pulsante <MENU> per uscire dal menu, l'intervallo AEB viene visualizzato sul monitor LCD.



### 3 Scattare la foto.

- Mettere a fuoco il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto. I tre scatti con bracketing vengono eseguiti in questa sequenza: esposizione standard, minore esposizione e maggiore esposizione.

## Disattivazione della funzione AEB

- Seguire le operazioni descritte ai passi 1 e 2 per disattivare la visualizzazione del livello AEB.
- L'impostazione del bracketing automatico dell'esposizione viene annullata automaticamente anche se l'interruttore di accensione è impostato su <OFF>, se la ricarica del flash è stata completata e così via.



### Consigli sullo scatto

#### ● **Uso di AEB con lo scatto continuo**

Se è impostato lo scatto continuo (<☐> (p. 101) e si preme completamente il pulsante di scatto, i tre scatti con bracketing vengono eseguiti consecutivamente in questa sequenza: esposizione standard, minore esposizione e maggiore esposizione.

#### ● **Uso di AEB con lo scatto singolo <☐>**

Premere tre volte il pulsante di scatto per acquisire i tre scatti con bracketing. I tre scatti con bracketing vengono eseguiti in questa sequenza: esposizione standard, minore esposizione e maggiore esposizione.

#### ● **Uso di AEB con l'autoscatto o un telecomando (venduto separatamente)**

Con l'autoscatto o lo scatto con telecomando (<☑> o <☑<sub>2</sub>>), è possibile eseguire tre scatti continui con un ritardo di 10 o 2 secondi. Con <☑> (p. 103) impostato, il numero di scatti continui sarà tre volte il numero impostato.




- Non è possibile utilizzare l'AEB con il flash, l'impostazione [Riduz.disturbi scatti mul] o nelle esposizioni posa.
- Se [☑2: Auto Lighting Optimizer/☑2: Ottimiz.autom.della luce] (p. 123) è impostato su un'opzione diversa da [Disattivato], l'effetto dell'AEB potrebbe risultare minimo.



## \* Blocco dell'esposizione ☆

È possibile bloccare l'esposizione quando l'area di messa a fuoco deve essere diversa dall'area di misurazione dell'esposizione o quando si desidera effettuare più scatti con la stessa impostazione di esposizione. Premere il pulsante < \* > per bloccare l'esposizione, quindi correggere l'inquadratura e scattare la foto. Questa funzione è denominata "blocco AE" ed è particolarmente adatta per fotografare soggetti in controluce.

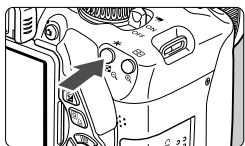

### 1 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà.
- ▶ Viene visualizzata l'impostazione dell'esposizione.

### 2 Premere il pulsante < \* >. (Ⓢ4)

- ▶ L'icona < \* > si illumina nel mirino per indicare che l'impostazione dell'esposizione è bloccata (Blocco AE).
- Ogni volta che si preme il pulsante < \* >, l'impostazione dell'esposizione automatica corrente viene bloccata.



### 3 Ricomporre l'inquadratura e scattare la foto.

- Per mantenere il blocco AE anche durante gli scatti successivi, tenere premuto il pulsante < \* > e premere il pulsante di scatto per scattare una nuova foto.



## Effetti del blocco AE


Modalità di lettura (p. 115)	Metodo selezione punti AF (p. 97)	
	Selezione automatica	Selezione manuale
	Il blocco AE viene applicato al punto AF che ha raggiunto la messa a fuoco.	Il blocco AE viene applicato al punto AF selezionato.
	Il blocco AE viene applicato al punto AF centrale.	

\* Se il selettore della modalità di messa a fuoco è impostato su < MF >, il blocco AE viene applicato al punto AF centrale.

## \* Blocco dell'esposizione flash ☆


Se il soggetto è sul lato dell'inquadratura e si utilizza il flash, tale soggetto potrebbe risultare troppo chiaro o scuro a seconda dello sfondo o di altri fattori. Ciò si verifica quando è necessario utilizzare il blocco FE. Dopo aver impostato la corretta esposizione flash per il soggetto, è possibile correggere l'inquadratura (posizionare il soggetto lateralmente) e scattare. Questa funzione può essere utilizzata anche con uno Speedlite serie EX.

\* FE è l'acronimo di Flash Exposure (esposizione flash).

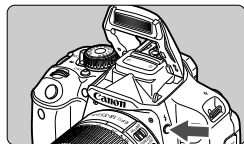


### 1 Premere il pulsante <⚡>.

- ▶ Il flash incorporato si solleverà.
- Premere il pulsante di scatto a metà e guardare nel mirino per verificare che l'icona <⚡> sia illuminata.



### 2 Mettere a fuoco il soggetto.

Cerchio di misurazione spot

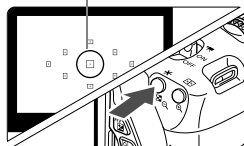

### 3 Premere il pulsante <☆>. (⊙16)

- Posizionare il cerchio di misurazione spot sul soggetto, quindi premere il pulsante <☆>.
- ▶ Il flash emette un lampo pre-flash, calcola l'intensità del flash necessaria e la memorizza.
- ▶ Per un istante nel mirino viene visualizzato "FEL" e <⚡☆> si illumina.
- Ogni volta che si preme il pulsante <☆>, viene emesso un lampo pre-flash e l'intensità del flash necessaria viene calcolata e memorizzata.



### 4 Scattare la foto.

- Inquadrare il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto.
- ▶ Il flash viene emesso quando si scatta la foto.


- Se il soggetto è troppo lontano e si trova oltre il raggio effettivo di copertura del flash, l'icona <⚡> lampeggia. Avvicinarsi al soggetto e ripetere le operazioni indicate nei passi 2-4.
- Il blocco FE non può essere utilizzato durante lo scatto in Live View.

## MENU Correzione automatica di luminosità e contrasto ☆

Se l'immagine risulta troppo scura o con un contrasto basso, la luminosità e il contrasto vengono corretti automaticamente. Questa funzione è denominata Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce).

L'impostazione predefinita è **[Standard]**. Con le immagini JPEG, la correzione viene eseguita quando si scatta l'immagine. Per le immagini RAW, è possibile correggerla con Digital Photo Professional (software in dotazione, p. 350).

Nelle modalità della zona base, viene impostato automaticamente **[Standard]**.



### 1 Selezionare [Auto Lighting Optimizer/Ottimiz.autom.della luce].

- Nella scheda [**2**], selezionare **[Auto Lighting Optimizer/Ottimiz.autom.della luce]**, quindi premere <SET>.



### 2 Selezionare l'impostazione.

- Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.

### 3 Scattare la foto.

- L'immagine viene registrata con la luminosità e il contrasto corretti, se necessario.


- In [**4**: **Funzioni personaliz. (C.Fn)**], se [**3**: **Priorità tonalità chiare**] è impostata [**1**: **Attivata**], la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) verrà automaticamente impostata su **[Disattivato]** e non è possibile modificarla.
- Se viene selezionata un'impostazione diversa da **[Disattivato]** e si utilizza la compensazione dell'esposizione o la compensazione dell'esposizione flash, l'immagine potrebbe comunque risultare chiara. Se si desidera un'esposizione più scura, impostare questa funzione su **[Disattivato]**.
- A seconda delle condizioni di scatto, il disturbo potrebbe aumentare.

Al passo 2, se si preme il pulsante <INFO> e si rimuove il segno di spunta <✓> dall'impostazione **[Disattiva con esp. man.]**, è possibile impostare la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) in modalità <M>.

## MENU Impostazioni di riduzione del rumore ☆

### Riduzione disturbi alta sensibilità ISO

Questa funzione riduce il disturbo generato nell'immagine. Sebbene la riduzione del disturbo si applichi a tutte le sensibilità ISO, è particolarmente efficace a sensibilità ISO elevate. A sensibilità ISO ridotte, il disturbo nelle aree più scure (zone d'ombra) si riduce ulteriormente. Modificare le impostazioni in base al livello di disturbo.



#### 1 Selezionare [Riduz.disturbi alta sens.ISO].

- Nella scheda [3], selezionare [Riduz.disturbi alta sens.ISO], quindi premere <SET>.



#### 2 Selezionare l'impostazione desiderata.

- Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.
- ▶ La schermata di impostazione si chiude e viene nuovamente visualizzato il menu.

#### ● [NR]: Riduz.disturbi scatti mul]

Riduzione del disturbo con una qualità dell'immagine superiore rispetto a quando viene applicata l'impostazione [Alta]. Per ogni foto vengono eseguiti quattro scatti in sequenza, che vengono quindi automaticamente uniti in una singola immagine JPEG.

#### 3 Scattare la foto.

- L'immagine verrà registrata con la riduzione del disturbo applicata.

⚠ Con l'impostazione [Alta] o [Riduz.disturbi scatti mul] la velocità massima per lo scatto continuo diminuisce notevolmente.



### Informazioni sulla funzione [Riduz.disturbi scatti mul]


- Non è possibile impostare le seguenti funzioni: AEB, bracketing WB, [📷3: Riduci disturbo lunghe espo.], RAW + 📷 L / RAW. Se una di queste funzioni è stata già impostata, [Riduz.disturbi scatti mul] non è disponibile.
- Non è possibile scattare con il flash. La luce AF ausiliaria si attiva in base all'impostazione [🔧4: Funzioni personaliz. (C.Fn)] [4: Scatto luce AF ausiliaria].
- Non è possibile impostare [Riduz.disturbi scatti mul] per le esposizioni posa.
- Se si spegne la fotocamera o si cambia modalità di scatto in una della zona base, nella ripresa di filmati o nella modalità Posa, l'impostazione passa a [Standard].
- Se le immagini differiscono notevolmente a causa delle vibrazioni della fotocamera o per la presenza di un soggetto in movimento, l'effetto di riduzione del disturbo potrebbe risultare minimo.
- Se la fotocamera viene tenuta in mano, mantenerla ferma per evitare vibrazioni. Si consiglia di utilizzare un treppiede.
- L'allineamento delle immagini potrebbe non funzionare correttamente se si fotografano motivi ripetitivi (reticoli, strisce, ecc.) o immagini piatte monotoni.
- Rispetto allo scatto normale, la registrazione dell'immagine sulla scheda richiede più tempo. Durante l'elaborazione delle immagini, compare l'indicazione "BUSY" e non sarà possibile scattare nuove foto finché l'operazione non è terminata.
- Non è possibile impostare [📷3: Dati eliminazione polvere].
- Se è impostato [Riduz.disturbi scatti mul], la stampa diretta non è disponibile. Selezionare un'impostazione che non sia [Riduz.disturbi scatti mul] se si desidera utilizzare la stampa diretta.



Se si riproduce un'immagine RAW + 📷 L or RAW con la fotocamera o si stampa direttamente un'immagine, la riduzione del disturbo causato dalla sensibilità ISO potrebbe risultare minima. È possibile verificare il risultato della riduzione del disturbo o stampare le immagini a cui è stata applicata la riduzione del disturbo con Digital Photo Professional (software in dotazione, p. 350).

## Riduzione del disturbo nelle lunghe esposizioni

È possibile ridurre il disturbi nelle esposizioni prolungate.

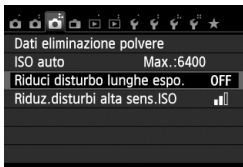

1

### Selezionare [Riduci disturbo lunghe espo.].

- Nella scheda [📷3], selezionare [Riduci disturbo lunghe espo.], quindi premere <SET>.



## 2 Selezionare l'impostazione desiderata.

- Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.
- ▶ La schermata di impostazione si chiude e viene nuovamente visualizzato il menu.

### ● [Auto]

Per esposizioni di 1 secondo o più lunghe, la riduzione del disturbo viene eseguita automaticamente se viene rilevato un disturbo tipico delle lunghe esposizioni. L'impostazione **[Auto]** è adatta per la maggior parte dei casi.

### ● [Attiva]

La riduzione del disturbo viene eseguita per tutte le esposizioni di 1 secondo o più lunghe. L'impostazione **[Attiva]** potrebbe essere in grado di ridurre i disturbi non altrimenti rilevabili con l'impostazione **[Auto]**.

## 3 Scattare la foto.


- L'immagine verrà registrata con la riduzione del disturbo applicata.

- Con le impostazioni **[Auto]** e **[Attiva]**, dopo l'acquisizione della foto, il processo di riduzione del disturbo potrebbe avere la stessa durata dell'esposizione. Non è possibile scattare un'altra foto fino al termine dell'elaborazione della riduzione del disturbo.
- Le immagini scattate a ISO 1600 o sensibilità superiori possono apparire più sgranate con l'impostazione **[Attiva]** che con l'impostazione **[Disattiva]** o **[Auto]**.
- Con le impostazioni **[Auto]** e **[Attiva]**, se viene acquisita una lunga esposizione con l'immagine Live View visualizzata, durante il processo di riduzione dei disturbi viene visualizzato "BUSY". L'immagine Live View non ricompare finché l'elaborazione di riduzione del disturbo non è terminata (nel frattempo non è possibile scattare un'altra foto).

## MENU Correzione dell'illuminazione periferica/aberrazione cromatica dell'obiettivo ■


La riduzione dell'illuminazione periferica è un fenomeno, dovuto alle caratteristiche dell'obiettivo, per cui gli angoli di un'immagine appaiono più scuri. La comparsa di bordi colorati sul contorno di un soggetto sono un altro esempio di aberrazione cromatica. È possibile correggere entrambi questi tipi di aberrazioni dell'obiettivo. Le immagini RAW possono essere corrette con Digital Photo Professional (software in dotazione, p. 350).

### Correzione dell'illuminazione periferica

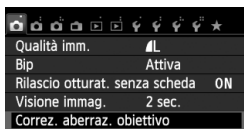

#### 1 Selezionare [Correz. aberraz. obiettivo].

- Nella scheda [1], selezionare [Correz. aberraz. obiettivo], quindi premere <SET>.

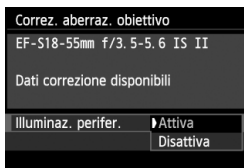

#### 2 Selezionare l'impostazione.

- Verificare che venga visualizzata l'opzione [Dati correzione disponibili] per l'obiettivo montato.
- Selezionare [Illuminaz. perifer.], quindi premere <SET>.
- Selezionare [Attiva], quindi premere <SET>.
- Se viene visualizzato [Dati correzione non disponibili], vedere "Dati di correzione dell'obiettivo" a pagina 129.

#### 3 Scattare la foto.

- L'immagine verrà registrata con l'illuminazione periferica corretta.




A seconda delle condizioni di scatto, possono comparire disturbi sulla periferia dell'immagine.



- Il valore di correzione applicato sarà leggermente inferiore rispetto al valore di correzione massimo che è possibile impostare con Digital Photo Professional (software in dotazione).
- Maggiore è la sensibilità ISO, più basso sarà il valore di correzione.

## Correzione dell'aberrazione cromatica

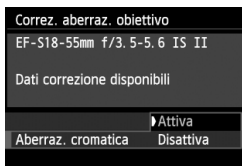

### 1 Selezionare l'impostazione.

- Verificare che venga visualizzata l'opzione [**Dati correzione disponibili**] per l'obiettivo montato.
- Selezionare [**Aberraz. cromatica**], quindi premere < **SET** >.
- Selezionare [**Attiva**], quindi premere < **SET** >.
- Se viene visualizzato [**Dati correzione non disponibili**], vedere "Dati di correzione dell'obiettivo" alla pagina successiva.

### 2 Scattare la foto.

- L'immagine verrà registrata con l'aberrazione cromatica corretta.

- Con l'impostazione [**Attiva**], la velocità massima per lo scatto continuo diminuisce notevolmente.
- Se si riproduce un'immagine RAW scattata con l'aberrazione cromatica corretta, l'immagine verrà visualizzata sulla fotocamera senza la correzione applicata. Verificare la correzione dell'aberrazione cromatica con Digital Photo Professional (software in dotazione, p. 350).



## Dati di correzione dell'obiettivo

La fotocamera contiene già i dati relativi alla correzione dell'illuminazione periferica e alla correzione dell'aberrazione cromatica per circa 25 obiettivi. Se si seleziona **[Attiva]**, la correzione della luce periferica e dell'aberrazione cromatica verrà applicata automaticamente per tutti gli obiettivi che dispongono di dati di correzione registrati nella fotocamera.

Con EOS Utility (software in dotazione), è possibile controllare quali obiettivi dispongono di dati di correzione registrati nella fotocamera. È anche possibile registrare i dati di correzione per obiettivi non registrati. Per ulteriori informazioni, consultare EOS Utility Istruzioni, Manuale di istruzioni del software in formato PDF disponibile su CD-ROM, (p. 353).

## Note sulla correzione dell'illuminazione periferica e sulla correzione dell'aberrazione cromatica



- Le correzioni non possono essere applicate a posteriori alle immagini JPEG acquisite mentre era impostato **[Disattiva]**.
- Quando si utilizza un obiettivo non Canon, si consiglia di impostare le correzioni su **[Disattiva]**, anche se è indicato **[Dati correzione disponibili]**.
- Se si utilizza la vista ingrandita durante lo scatto in Live View, la correzione dell'illuminazione periferica e dell'aberrazione cromatica non verranno riportate nell'immagine mostrata sullo schermo.



- Se gli effetti della correzione non sono visibili, ingrandire l'immagine e verificare.
- Le correzioni vengono applicate anche quando è stata installata una prolunga.
- Se i dati di correzione per l'obiettivo montato non sono registrati nella fotocamera, il risultato sarà identico a quello che si otterrebbe impostando la correzione su **[Disattiva]**.
- Se l'obiettivo non dispone delle informazioni relative alla distanza, il valore di correzione sarà inferiore.

## Personalizzazione delle caratteristiche dell'immagine ☆ ■


È possibile personalizzare uno Stile Foto regolando individualmente i parametri, ad esempio [Nitidezza] e [Contrasto]. Per visualizzare il risultato, eseguire degli scatti di prova. Per personalizzare l'opzione [Monocromo], vedere a pagina 132.

### 1 Premere il pulsante <▼ >.



### 2 Selezionare lo Stile Foto.

- Selezionare uno Stile Foto, quindi premere il pulsante <INFO.>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di impostazione dettagli.

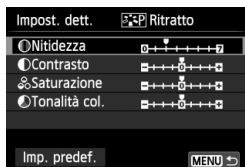

### 3 Selezionare un parametro.

- Selezionare un parametro, ad esempio [Nitidezza], quindi premere <SET>.



### 4 Impostare il parametro.

- Premere il tasto <◀▶> per regolare il parametro come desiderato, quindi premere <SET>.
- Premere il pulsante <MENU> per salvare i parametri modificati. Viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione dello Stile Foto.
- ▶ Tutti i parametri diversi da quelli predefiniti vengono visualizzati in blu.



- Selezionando [Imp. predef.] al passo 3, è possibile ripristinare i parametri di impostazione predefiniti di uno Stile Foto.
- Per utilizzare lo Stile Foto modificato, seguire le istruzioni fornite nel passo 2 a pagina 93 per selezionare lo Stile Foto modificato, quindi scattare la foto.

## Effetti e impostazioni dei parametri

### Nitidezza

#### **Regolare la nitidezza dell'immagine.**

Per renderla meno nitida, impostare il valore verso **0**. Più il valore è vicino a **0**, più l'immagine sarà sfumata.

Per renderla più nitida, impostare il valore verso **7**. Più il valore è vicino a **7**, più l'immagine sarà nitida.

### Contrasto

#### **Regolare il contrasto dell'immagine e la vivacità dei colori.**

Per diminuire il contrasto, impostare il valore verso l'estremità con il segno meno. Più vicino si trova a **-**, più l'immagine apparirà tenue.

Per aumentare il contrasto, impostare il valore verso l'estremità con il segno più. Più il valore è vicino a **+**, più l'immagine sarà luminosa.

### Saturazione

#### **È possibile regolare la saturazione dei colori dell'immagine.**

Per ridurre la saturazione del colore, impostare il valore verso l'estremità con il segno meno. Più vicino si trova a **-**, più i colori appariranno tenui.

Per aumentare la saturazione del colore, impostare il valore verso l'estremità con il segno più. Più il valore è vicino a **+**, più i colori appariranno netti.

### Tonalità col.

#### **È possibile regolare le tonalità dell'incarnato.**

Per rendere la tonalità dell'incarnato più rossa, impostare il valore verso l'estremità con il segno meno. Più il valore è vicino a **-**, più rossa apparirà la tonalità dell'incarnato.

Per rendere la tonalità dell'incarnato meno rossa, impostare il valore verso l'estremità con il segno più. Più il valore è vicino a **+**, più gialla apparirà la tonalità dell'incarnato.

## Regolazione del bianco e nero

Per Monocromo, è inoltre possibile impostare le opzioni [**Effetto filtro**] e [**Effetto tonale**], oltre a [**Nitidezza**] e [**Contrasto**] illustrate nelle pagine precedenti.

### Effetto filtro



Con l'applicazione di un effetto filtro a un'immagine monocromatica, è possibile dare maggiore risalto ad alcuni soggetti, come nuvole bianche o alberi verdi.

Filtro	Esempi di effetti
N : Nessuno	Immagine in bianco e nero standard priva di effetti filtro.
Ye: Giallo	L'azzurro del cielo risulterà più naturale e il bianco delle nuvole più luminoso.
Or: Arancio	L'azzurro del cielo apparirà leggermente più scuro. I colori del tramonto saranno più brillanti.
R : Rosso	L'azzurro del cielo sarà piuttosto scuro. Le foglie autunnali appariranno più nitide e luminose.
G : Verde	Le tonalità dell'incarnato e delle labbra appariranno più tenui. Le foglie degli alberi appariranno più nitide e luminose.

 Aumentando il parametro [**Contrasto**] è possibile intensificare l'effetto filtro.

### Effetto tonale



Applicando un effetto tonale, è possibile creare un'immagine monocromatica nel colore specificato, creando un'immagine più incisiva.

È possibile selezionare: [**N:Nessuno**] [**S:Seppia**] [**B:Blu**] [**P:Viola**] o [**G:Verde**].

## Registrazione delle caratteristiche delle immagini preferite ☆ ■

È possibile selezionare uno Stile Foto di base, ad esempio **[Ritratto]** o **[Paesaggio]**, regolare i relativi parametri nel modo desiderato e registrarli in **[Utente 1]**, **[Utente 2]** o **[Utente 3]**.

È possibile creare diversi Stili Foto differenziando i parametri di impostazione, ad esempio nitidezza e contrasto.

È inoltre possibile regolare i parametri di uno Stile Foto registrato nella fotocamera utilizzando EOS Utility (software in dotazione, p. 350).

### 1 Premere il pulsante <▼ >.



### 2 Selezionare **[Utente \*]**.

- Selezionare uno stile **[Utente \*]**, quindi premere <INFO.>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di impostazione dettagli.



### 3 Premere <SET>.

- Dopo aver selezionato l'opzione **[Stile Foto]**, premere <SET>.



### 4 Selezionare lo Stile Foto di base.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <◀▶> per selezionare lo Stile Foto di base, quindi premere <SET>.
- Per regolare i parametri di uno Stile Foto registrato nella fotocamera utilizzando EOS Utility (software in dotazione), selezionare qui lo Stile Foto.



## 5 Selezionare un parametro.

- Selezionare un parametro, ad esempio **[Nitidezza]**, quindi premere <SET>.



## 6 Impostare il parametro.

- Premere il tasto <◀▶> per regolare il parametro come desiderato, quindi premere <SET>. Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzazione delle caratteristiche dell'immagine" alle pagine 130-132.
- Premere il pulsante <MENU> per registrare lo Stile Foto modificato. Viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione dello Stile Foto.
  - ▶ Lo Stile Foto di base viene indicato a destra dell'opzione **[Utente \*]**.




- Se uno Stile Foto è già stato registrato come **[Utente \*]**, la modifica dello Stile Foto di base descritta al passo 4 annulla i parametri di impostazione dello Stile Foto registrato.
- Se si esegue il comando **[Cancella impost. fotocamera]** (p. 210), tutte le impostazioni **[Utente \*]** vengono ripristinate ai valori predefiniti. Per uno Stile Foto registrato utilizzando EOS Utility (software in dotazione) verranno ripristinati ai valori predefiniti solo i parametri modificati.

- Per scattare una foto con lo Stile Foto registrato, seguire le istruzioni al passo 2 a pagina 93 per selezionare **[Utente \*]**, quindi scattare.
- Per conoscere la procedura per registrare un file Stile Foto sulla fotocamera, consultare EOS Utility Istruzioni (p. 353).

## WB: Corrispondenza della sorgente di luce ☆ ■

La funzione che regola la tonalità colore in modo che gli oggetti bianchi appaiano bianchi nella foto si chiama bilanciamento del bianco (WB). Generalmente, l'impostazione <AWB> (Auto) consente di ottenere il bilanciamento del bianco corretto. Se non è possibile ottenere colori naturali con l'impostazione <AWB>, è possibile selezionare le impostazioni relative al bilanciamento del bianco idonee alla sorgente di luce o impostarlo manualmente fotografando un oggetto bianco.

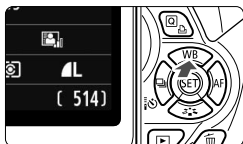

### 1 Premere il pulsante <▲ WB>.

- ▶ Viene visualizzato [WB].


### 2 Selezionare il bilanciamento del bianco.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare il bilanciamento del bianco desiderato, quindi premere <SET>.
- Il messaggio "circa \*\*\*\*K" (K: Kelvin) visualizzato per le impostazioni di bilanciamento del bianco <☀>, <🏠>, <☁>, <☀> o <☀> indica la relativa temperatura colore.



## 🏠 Bilanciamento del bianco personalizzato

L'impostazione di bilanciamento del bianco personalizzato consente di impostare manualmente il bilanciamento del bianco per una sorgente luminosa specifica in modo da ottenere una maggiore precisione. Eseguire questa procedura con la sorgente di luce da utilizzare.

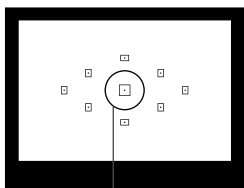

Cerchio di misurazione spot

### 1 Fotografare un oggetto bianco.

- L'oggetto bianco deve occupare il cerchio della misurazione parziale.
- Utilizzare la messa a fuoco manuale e impostare l'esposizione standard per l'oggetto bianco.
- È possibile impostare una qualsiasi impostazione di bilanciamento del bianco.



## 2 Selezionare [WB Personalizzato].

- Nella scheda [2], selezionare [WB Personalizzato], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di selezione del bilanciamento del bianco personalizzato.



## 3 Importare i dati relativi al bilanciamento del bianco.

- Selezionare l'immagine acquisita al passo 1, quindi premere <SET>.
- ▶ Nella finestra di dialogo della schermata visualizzata, selezionare [OK] per importare i dati.
- Quando viene visualizzato di nuovo il menu, premere il pulsante <MENU> per uscire.



## 4 Selezionare il bilanciamento del bianco personalizzato.

- Premere il pulsante <▲ WB>.
- Selezionare <WB>, quindi premere <SET>.

- Se l'esposizione ottenuta in corrispondenza del passo 1 è considerevolmente diversa dal valore standard, è possibile che non si ottenga un'impostazione del bilanciamento del bianco corretta.
- Un'immagine acquisita con lo Stile Foto [Monocromo] (p. 94) o un'immagine a cui è stato applicato un filtro creativo non può essere selezionata al passo 3.

- Al posto di un oggetto bianco, è possibile utilizzare una scheda grigia al 18% (disponibile in commercio) per ottenere un bilanciamento del bianco più preciso.
- Il bilanciamento del bianco personalizzato registrato con EOS Utility (software in dotazione, p. 350) viene registrato in <WB>. Se si effettua quanto descritto al passo 3, vengono eliminati i dati di bilanciamento del bianco personalizzato registrato.




## WB $\pm$ Regolazione della tonalità colore per la sorgente di luce ☆ ■

È possibile correggere l'impostazione del bilanciamento del bianco. Con questa regolazione è possibile ottenere lo stesso effetto prodotto mediante un filtro di conversione della temperatura colore o un filtro di compensazione del colore reperibile in commercio. È possibile regolare ciascun colore su uno dei nove livelli disponibili.


Questa funzione è destinata agli utenti esperti che hanno familiarità con le funzioni di conversione della temperatura colore o dei filtri di compensazione del colore.

### Correzione del bilanciamento del bianco

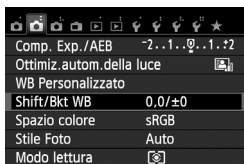

#### 1 Selezionare [Shift/Bkt WB].


- Nella scheda [CAMERA 2], selezionare [Shift/Bkt WB], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di correzione/bracketing del bilanciamento del bianco.

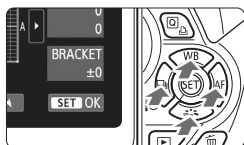

#### 2 Impostare la correzione del bilanciamento del bianco.

- Premere il tasto <◀▶> per spostare il simbolo "■" nella posizione desiderata.
- B corrisponde al blu, A all'ambra, M al magenta e G al verde. Il colore che si trova nella direzione corrispondente viene corretto.
- Il messaggio "SHIFT", visualizzato sullo schermo in alto a destra, indica la direzione e il valore della correzione.
- Premendo il pulsante <CANC.> si annullano tutte le impostazioni [Shift/Bkt WB].
- Premere <SET> per uscire dall'impostazione e tornare al menu.


Esempio di impostazioni: A2, G1

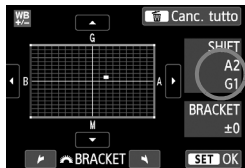


- Quando si corregge il bilanciamento del bianco, nel mirino e sul monitor LCD viene visualizzato il simbolo <WB>.
- Un livello di correzione blu/ambra equivale a circa 5 mired di un filtro per la conversione della temperatura colore (il mired è l'unità di misura che indica la densità di un filtro di conversione della temperatura colore).

## Bracketing automatico del bilanciamento del bianco


Con un solo scatto, è possibile registrare contemporaneamente tre immagini con bilanciamenti di colore differenti. In base alla temperatura colore dell'impostazione di bilanciamento del bianco corrente, l'immagine verrà sottoposta a bracketing con viraggio al blu/ambra o al magenta/verde. Questa operazione è denominata bracketing del bilanciamento del bianco (BKT WB). È possibile impostare il bracketing del bilanciamento del bianco fino a un massimo di  $\pm 3$  livelli con incrementi di un livello alla volta.

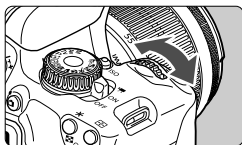

Viraggio B/A,  $\pm 3$  livelli

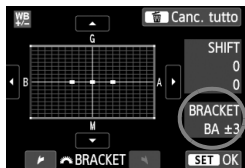

### Impostare il valore di bracketing del bilanciamento del bianco.

- Nel passo 2 per la correzione del bilanciamento del bianco, quando si ruota la ghiera , il segno "■" sullo schermo diventa "■■■" (3 punti). La rotazione della ghiera a destra consente di impostare bracketing B/A e la rotazione a sinistra il bracketing M/G.
- ▶ Il messaggio "**BRACKET**", visualizzato sullo schermo in alto a destra, indica la direzione e il valore della correzione.
- Premendo il pulsante  si annullano tutte le impostazioni [**Shift/Bkt WB**].
- Premere  per uscire dall'impostazione e tornare al menu.

## Sequenza bracketing

Le immagini verranno sottoposte a bracketing nell'ordine riportato di seguito: 1. Bilanciamento bianco standard, 2. Viraggio blu (B) e 3. Viraggio ambra (A) o 1. Bilanciamento bianco standard, 2. Viraggio magenta (M) e 3. Viraggio verde (G).



- Durante il bracketing WB, la velocità massima di scatto continuo è inferiore e il numero degli scatti possibili si riduce a circa un terzo del numero normale.
- Insieme al bracketing del bilanciamento del bianco, è possibile inoltre impostare la correzione del bilanciamento del bianco e l'impostazione di scatto con AEB. Se si seleziona l'impostazione AEB insieme al bracketing del bilanciamento del bianco, vengono registrate nove immagini per ogni singolo scatto.
- Poiché per ogni scatto vengono registrate tre immagini, il tempo richiesto per la registrazione sulla scheda sarà maggiore.
- "**BKT**" è l'abbreviazione di bracketing.

## **MENU** Impostazione della gamma di riproduzione dei colori ☆ ■

La gamma di colori riproducibili è denominata spazio colore. Questa fotocamera consente di impostare lo spazio colore per le immagini acquisite su sRGB o Adobe RGB. Per lo scatto normale, si consiglia di scegliere sRGB.


Nelle modalità della zona base, viene impostato automaticamente sRGB.

### 1 **Selezionare [Spazio colore].**

- Nella scheda [CAMERA 2], selezionare [Spazio colore], quindi premere <SET>.

### 2 **Impostare lo spazio colore desiderato.**

- Selezionare [sRGB] o [Adobe RGB], quindi premere <SET>.

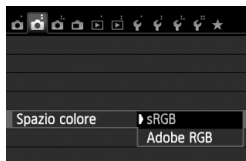

## **Adobe RGB**

Questo spazio colore viene utilizzato principalmente per stampe commerciali e altri usi industriali. L'uso di questa impostazione è sconsigliato agli utenti che non hanno familiarità con l'elaborazione delle immagini, Adobe RGB e Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 e versioni successive). I colori delle immagini ottenute con computer e stampanti sRGB non compatibili con lo standard Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 e versioni successive) risulteranno particolarmente sbiaditi. Sarà necessaria una successiva elaborazione delle immagini tramite un'applicazione software.



- Se la foto acquisita è stata scattata con lo spazio colore Adobe RGB, il primo carattere del nome del file sarà un carattere di sottolineatura "\_".
- Il profilo ICC non viene applicato. Consultare le informazioni sul profilo ICC contenute nel Manuale di istruzioni del software in formato PDF (p. 353) disponibile sul CD-ROM.

## Blocco dello specchio per ridurre le vibrazioni della fotocamera ☆ ■

La vibrazione meccanica della fotocamera causata dagli spostamenti dello specchio riflettente può produrre sfocature delle immagini acquisite con un super teleobiettivo o un obiettivo per scatti ravvicinati (macro). In questi casi, è efficace il blocco dello specchio.

**Il blocco dello specchio si attiva impostando [5: Blocco specchio] su [1: Attivato] in [4: Funzioni personaliz. (C.Fn)] (p. 296).**

---

### 1 Mettere a fuoco il soggetto, quindi premere completamente il pulsante di scatto.

- ▶ Lo specchio si solleva.

### 2 Premere di nuovo completamente il pulsante di scatto.

- ▶ Una volta scattata la foto, lo specchio torna nella posizione originaria.
- Una volta scattata la foto, impostare [5: Blocco specchio] su [0: Disattivato].



### Consigli sullo scatto

- **Uso dell'autoscatto <1/2>, <2/2> con il blocco dello specchio**  
Quando si preme completamente il pulsante di scatto, lo specchio si blocca e la foto viene scattata dopo 10 o 2 secondi.
- **Scatto con telecomando**  
Poiché la fotocamera non viene toccata per l'acquisizione della foto, lo scatto con telecomando e il blocco dello specchio aiuta a evitare ulteriormente vibrazioni della fotocamera (p. 303). Con il telecomando RC-6 (venduto separatamente), impostarlo su un ritardo di 2 secondi e premere il pulsante di trasmissione; lo specchio si blocca e la foto viene scattata dopo 2 secondi.



- In condizioni di illuminazione molto intensa, ad esempio su una spiaggia o una pista da sci in una giornata di sole, scattare la foto subito dopo avere attivato il blocco dello specchio.
- Non puntare la fotocamera verso il sole. Il calore del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
- Se si utilizza l'autoscatto e l'esposizione posa in combinazione con il blocco dello specchio, tenere completamente premuto il pulsante di scatto (durata ritardo autoscatto + tempo di esposizione posa). Se si rilascia il pulsante di scatto durante il conto alla rovescia dell'autoscatto, si avvertirà un rumore simile allo scatto dell'otturatore, ma non viene scattata alcuna foto.



- Anche se è stata impostata <📷> o <📷C> come modalità drive, viene eseguito un solo scatto.
- Quando [**📷3: Riduz.disturbi alta sens.ISO**] è impostato su [**Riduz.disturbi scatti mul**], vengono eseguiti quattro scatti consecutivi per ogni foto, indipendentemente dall'impostazione [**5: Blocco specchio**].
- Trascorsi 30 secondi dal blocco, lo specchio torna automaticamente in posizione. Premendo di nuovo completamente il pulsante di scatto, lo specchio viene di nuovo bloccato.



# 5

## Scatto dal monitor LCD (Scatto in Live View)

È possibile scattare mentre si visualizza l'immagine sul monitor LCD della fotocamera. Questa funzione è denominata "scatto in Live View".

**Se la fotocamera viene tenuta in mano e si scattano foto guardando nel monitor LCD, la vibrazione della fotocamera può produrre immagini sfocate. Si consiglia di utilizzare un treppiede.**





### **Informazioni sull'esecuzione di scatti in Live View in remoto**

Con EOS Utility (software in dotazione, p. 350) installato sul computer, è possibile collegare la fotocamera al computer e scattare in remoto guardando lo schermo del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni del software in formato PDF (p. 353) disponibile sul CD-ROM.

## Scatto dal monitor LCD



### 1 Visualizzare l'immagine Live View.


- Premere il pulsante .
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View. In modalità , l'icona della scena rilevata dalla fotocamera viene visualizzata in alto sulla sinistra (p. 147).
- L'AF continuo (p. 150) si attiva per impostazione predefinita.
- L'immagine Live View consente di visualizzare il livello di luminosità più vicino alla realtà relativo al momento di acquisizione dell'immagine.





### 2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera esegue la messa a fuoco con la modalità AF attualmente impostata (p. 153).

### 3 Scattare la foto.


- Premere completamente il pulsante di scatto.
- ▶ La foto viene scattata e l'immagine ripresa viene visualizzata sul monitor LCD.
- ▶ Dopo la revisione dell'immagine, la fotocamera torna automaticamente alla funzione di scatto in Live View.
- Premere il pulsante  per terminare lo scatto in Live View.

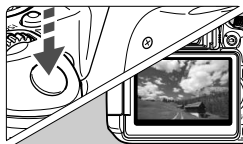

- Il campo visivo dell'immagine è circa il 99% (quando la qualità di registrazione dell'immagine è impostata su JPEG  L).
- Nelle modalità della zona creativa, è possibile verificare la profondità di campo premendo il pulsante dell'anteprima profondità campo.
- Durante lo scatto continuo, l'esposizione impostata per il primo scatto viene applicata anche agli scatti successivi.
- È anche possibile toccare il soggetto sul monitor LCD per metterlo a fuoco (p. 153-161) e scattare (p. 162).
- È inoltre possibile utilizzare un telecomando (venduto separatamente, p. 303) per lo scatto in Live View.



## Attivazione dello scatto in Live View

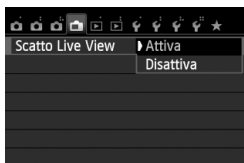



Impostare [: Scatto Live View] su [Attiva].

## Durata della batteria con scatto in Live View



Temperatura	Condizioni di scatto	
	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 200 scatti	Circa 180 scatti
0 °C	Circa 170 scatti	Circa 150 scatti

- I dati sopra indicati si riferiscono a una batteria LP-E8 completamente carica e agli standard di prova CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Con una batteria LP-E8 completamente carica, lo scatto in Live View è possibile per circa 1 ora e 30 minuti a 23 °C.




- Nelle modalità di scatto < > e < >, l'area dell'immagine risulterà più piccola che nelle altre modalità di scatto.
- Durante gli scatti in Live View, non puntare l'obiettivo verso il sole. Il calore del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
- **Le avvertenze sull'utilizzo dello scatto in Live View sono disponibili alle pagine 165-166.**



- Se si utilizza il flash, viene emesso un rumore simile a un doppio scatto ma viene eseguito un solo scatto. Inoltre, il tempo necessario per scattare la foto dopo avere premuto completamente il pulsante di scatto risulterà leggermente più lungo rispetto a quando si scatta guardando dal mirino.
- Se non utilizzata per un periodo di tempo prolungato, la fotocamera si spegne automaticamente in base all'impostazione [2: Off automatico] (p. 201). Se [2: Off automatico] è impostato su [Disattivato], lo scatto in Live View si interrompe automaticamente dopo circa 30 minuti (la fotocamera rimane accesa).
- Utilizzando il cavo AV stereo AVC-DC400ST (venduto separatamente) o il cavo HDMI HTC-100 (venduto separatamente) è possibile visualizzare l'immagine Live View sullo schermo di un televisore (p. 258, 261).

## Visualizzazione delle informazioni

- Ogni volta che si preme il pulsante <INFO.>, le informazioni visualizzate cambiano.

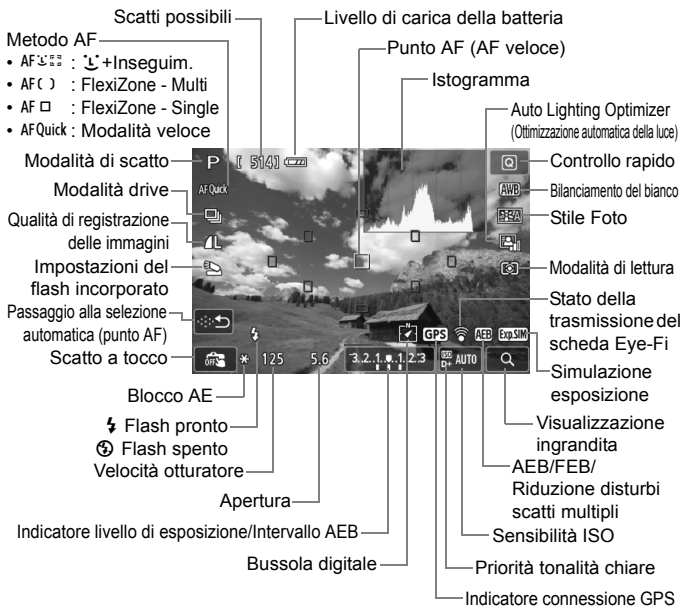

- Quando <Exp.SIM> viene visualizzato in bianco, la luminosità dell'immagine Live View è molto simile alla luminosità ottenuta sull'immagine acquisita.
- Se <Exp.SIM> lampeggia, l'immagine Live View viene visualizzata con una luminosità diversa da quella effettivamente risultante dallo scatto a causa di scarsa o eccessiva luminosità. Tuttavia, l'immagine registrata rifletterà l'impostazione di esposizione.
- Se viene utilizzato <AEB>, <FEB> o il flash o è stata impostata l'esposizione posa, l'icona <Exp.SIM> e l'istogramma verranno visualizzati in grigio (per riferimento). È possibile che l'istogramma non venga visualizzato correttamente in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità.

## Icone delle scene

Durante lo scatto in Live View in modalità  $\langle A^+ \rangle$ , viene visualizzata l'icona che rappresenta la scena rilevata dalla fotocamera. Con alcune scene o condizioni di scatto l'icona visualizzata potrebbe non corrispondere effettivamente alla scena.

Soggetto Sfondo	Ritratto* <sup>1</sup>		Non ritratto			Colore sfondo
		Movimento	Natura e scene all'aperto	Movimento	Primo piano* <sup>2</sup>	
<b>Luminoso</b>						Grigio
<b>Retroilluminato</b>						
<b>Con cielo blu</b>						Azzurro
<b>Retroilluminato</b>						
<b>Tramonto</b>	* <sup>3</sup>			* <sup>3</sup>		Arancio
<b>Faretti</b>						Blu scuro
<b>Scuro</b>						
<b>Con treppiede</b>		* <sup>4</sup> * <sup>5</sup>	* <sup>3</sup>		* <sup>4</sup> * <sup>5</sup>	

\*1: Visualizzato solo quando il metodo AF è impostato su  $\langle \text{[ } \cdot \text{]} + \text{Inseguim.} \rangle$ . Se è impostato un altro metodo AF, viene visualizzata l'icona "Non ritratto" anche se viene rilevato un soggetto umano.

\*2: Visualizzata quando l'obiettivo montato sulla fotocamera dispone di dati sulla distanza. Con una prolunga o un obiettivo macro, l'icona visualizzata potrebbe non corrispondere effettivamente alla scena.

\*3: Viene visualizzata l'icona rappresentativa della scena rilevata.

\*4: Visualizzata quando sono vere tutte le seguenti condizioni: La scena inquadrata è scura, è una scena notturna e la fotocamera è montata su un treppiede.

$\langle \rightarrow \rangle$  Continua a pagina seguente  $\langle \leftarrow \rangle$

\*5: Visualizzata con uno dei seguenti obiettivi:

- EF 24 mm f/2.8 IS USM
- EF 28 mm f/2.8 IS USM
- EF 300 mm f/2.8L IS II USM
- EF 400 mm f/2.8L IS II USM
- EF 500 mm f/4L IS II USM
- EF 600 mm f/4L IS II USM
- EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II
- EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM
- EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II
- Obiettivi IS immessi sul mercato nel 2012 o successivamente.

## Simulazione dell'immagine finale

La simulazione dell'immagine finale ricrea gli effetti dello Stile Foto, il bilanciamento del bianco, ecc. nell'immagine Live View in modo che sia possibile avere un'idea di come apparirà l'immagine una volta acquisita. Durante la ripresa di filmati, l'immagine Live View riflette automaticamente le impostazioni indicate di seguito.


### Simulazione dell'immagine finale durante lo scatto in Live View

- Stile Foto
  - \* Vengono ricreate tutte le impostazioni di nitidezza, contrasto, saturazione del colore e tonalità colore.
- Bilanciamento del bianco
- correzione del bilanciamento del bianco
- Ambiente di scatto
- Luminosità o tipo scena
- Modalità di lettura
- Esposizione
- Profondità di campo (con pulsante dell'anteprima profondità campo attivato)
- Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
- Correzione dell'illuminazione periferica
- Priorità tonalità chiare
- Rapporto dimensionale (conferma dell'area dell'immagine)

# Impostazioni delle funzioni di ripresa

Di seguito vengono illustrate le impostazioni delle funzioni specifiche dello scatto in Live View.

## **Controllo rapido**






Se viene premuto il pulsante  mentre l'immagine è visualizzata sul monitor LCD in una delle modalità della zona creativa, è possibile configurare le seguenti impostazioni: **metodo AF**, **modalità drive**, **qualità di registrazione dell'immagine**, funzioni del flash incorporato, bilanciamento del bianco, Stile Foto, Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) e modalità di lettura. Nelle modalità della zona base, è possibile impostare le funzioni in grassetto e quelle riportate nella tabella a pagina 75.





### **1 Premere il pulsante .**

- ▶ Vengono visualizzate le funzioni che è possibile impostare.


### **2 Selezionare una funzione e impostarla.**

- Premere il tasto  per selezionare una funzione
- ▶ Vengono visualizzate la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 52).
- Premere il tasto  o ruotare la ghiera  per modificare l'impostazione.
- Per configurare l'impostazione  della modalità drive o i parametri dello Stile Foto, premere il pulsante .


### **3 Uscire dall'impostazione.**

- Premere  per finalizzare l'impostazione e tornare allo scatto in Live View.
- È possibile tornare allo scatto in Live View anche selezionando .



- Nelle modalità della zona creativa è possibile impostare la sensibilità ISO premendo il pulsante .
- Per ulteriori informazioni sulle modalità di lettura, vedere a pagina 115.

## Impostazioni delle funzioni di menu

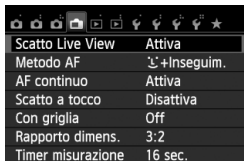

Scatto Live View	Attiva
Metodo AF	☺+Inseguim.
AF continuo	Attiva
Scatto a tocco	Disattiva
Con griglia	Off
Rapporto dimens.	3:2
Timer misurazione	16 sec.

Vengono visualizzate le opzioni di menu riportate di seguito.

Le funzioni configurabili in questa schermata di menu si applicano solamente durante lo scatto in Live View. Queste funzioni non hanno effetto durante lo scatto dal mirino.

### ● Scatto Live View

È possibile impostare lo scatto in Live View su **[Attiva]** o **[Disattiva]**.

### ● Metodo AF

È possibile selezionare **[☺+Inseguim.]** (p. 153), **[FlexiZone - Multi]** (p. 155), **[FlexiZone - Single]** (p. 156) o **[Mod. veloce]** (p. 160).

### ● AF continuo

L'impostazione predefinita è **[Attiva]**.

Poiché la messa a fuoco è sempre vicino al soggetto, quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera mette rapidamente a fuoco il soggetto. Se si imposta **[Attiva]**, l'obiettivo viene azionato di frequente e consumerà più batteria. Di conseguenza, il numero di scatti possibili (durata della batteria) si riduce. Se il metodo AF selezionato è **[Mod. veloce]**, l'AF continuo viene automaticamente impostato su **[Disattiva]**. Selezionando un altro metodo AF, l'AF continuo viene riportato all'impostazione originale.

Durante l'AF continuo, spegnere la fotocamera prima di impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su **<MF>**.

### ● Scatto a tocco

È possibile mettere a fuoco e scattare automaticamente una foto semplicemente toccando lo schermo del monitor LCD. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 162.

### ● Con griglia

Con **[Griglia 1☐☐]** o **[Griglia 2☐☐☐]** viene visualizzata una griglia, che aiuta ad impostare la posizione a livello della fotocamera in senso verticale oppure orizzontale.

● **Rapporto dimensionale** ☆

Il rapporto dimensionale delle immagini può essere impostato su [3:2], [4:3], [16:9] o [1:1]. L'area circostante l'immagine Live View viene coperta di nero quando è impostato uno dei seguenti rapporti dimensionali: [4:3] [16:9] [1:1].

Le immagini JPEG vengono salvate con il rapporto dimensionale selezionato. Le immagini RAW vengono sempre salvate con un rapporto dimensionale di [3:2]. Poiché i dati sul rapporto dimensionale vengono aggiunti all'immagine RAW, ogni immagine verrà prodotta con il rispettivo rapporto dimensionale quando l'immagine RAW viene elaborata con il software in dotazione.

Nel caso dei rapporti dimensionali [4:3], [16:9] e [1:1], le linee del rapporto dimensionale compaiono durante la riproduzione dell'immagine, ma non vengono effettivamente tracciate su di essa.









Qualità dell'immagine	Rapporto dimensionale e numero di pixel			
	3:2	4:3	16:9	1:1
<b>L</b>	5184x3456	4608x3456	5184x2912*	3456x3456
<b>RAW</b>	(17,9 megapixel)	(16,0 megapixel)	(15,1 megapixel)	(11,9 megapixel)
<b>M</b>	3456x2304	3072x2304	3456x1944	2304x2304
	(8,0 megapixel)	(7,0 megapixel)	(6,7 megapixel)	(5,3 megapixel)
<b>S1</b>	2592x1728	2304x1728	2592x1456*	1728x1728
	(4,5 megapixel)	(4,0 megapixel)	(3,8 megapixel)	(3,0 megapixel)
<b>S2</b>	1920x1280	1696x1280*	1920x1080	1280x1280
	(2,5 megapixel)	(2,2 megapixel)	(2,1 megapixel)	(1,6 megapixel)
<b>S3</b>	720x480	640x480	720x400*	480x480
	(350.000 pixel)	(310.000 pixel)	(290.000 pixel)	(230.000 pixel)



- Le qualità di registrazione delle immagini contrassegnate da un asterisco non corrispondono esattamente al rapporto dimensionale selezionato.
- L'area dell'immagine visualizzata per i rapporti dimensionali contrassegnati da un asterisco è leggermente maggiore di quella registrata. Mentre si scatta, controllare le immagini acquisite sul monitor LCD.
- Se si utilizza un'altra fotocamera per stampare direttamente immagini scattate con un rapporto dimensionale di 1:1, le immagini potrebbero non essere stampate correttamente.

● **Timer misurazione** ☆

È possibile modificare quanto a lungo visualizzare l'impostazione di esposizione (durata blocco AE). Nella modalità della zona base, il timer misurazione è fisso a 16 sec.

- 
- Lo scatto in Live View si interrompe quando si effettua una delle seguenti operazioni. Per riprendere lo scatto in Live View, premere nuovamente il pulsante < >.
    - Quando si seleziona [ **3: Dati eliminazione polvere**], [ **3: Pulizia Sensore**], [ **4: Cancella impostazioni**] o [ **4: Camera Vers. firmware**]
    - Quando si cambia la modalità di scatto (modalità della zona base ↔ modalità della zona creativa, impostazione della modalità < > o < >)
  - Anche se è impostata una sensibilità ISO bassa, il disturbo potrebbe essere evidente nell'immagine Live View visualizzata in condizioni di scarsa illuminazione. Quando si scatta, tuttavia, il disturbo nell'immagine registrata sarà minimo (la qualità dell'immagine Live View è diversa da quella dell'immagine registrata).



# Modifica del metodo di messa a fuoco automatica (Metodo AF) ■

## Selezione del metodo AF

È possibile selezionare il metodo AF più adatto alle condizioni di scatto o al soggetto. Sono disponibili i seguenti metodi AF: [**☺(viso)+Inseguim.**], [**FlexiZone - Multi**] (p. 155), [**FlexiZone - Singl**] (p. 156) e [**Mod. veloce**] (p. 160). I metodi AF, ad eccezione di [**Mod. veloce**], utilizzano il sensore di immagine per la messa a fuoco automatica durante la visualizzazione dell'immagine Live View.



## Selezionare un metodo AF.

- Nella scheda [**📷**], selezionare [**Metodo AF**].
- Selezionare il metodo AF desiderato, quindi premere <[**SET**]>.
- Durante la visualizzazione dell'immagine Live View, è anche possibile premere il pulsante <[**Q**]> per selezionare il metodo AF sullo schermo di controllo rapido (p. 149).

## ☺(viso)+Inseguim.: AF ☺

Vengono identificati e messi a fuoco i visi delle persone. Se un viso si muove, anche il punto AF <[ ]> si muove seguendo il viso.




## 1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante <[**📷**]>.
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.

## 2 Selezionare un punto AF.

- Quando viene rilevato un viso, il punto AF <[ ]> compare sul viso da mettere a fuoco.
- Se vengono rilevati più visi, viene visualizzato <[ ]>. Premere il tasto <[**◀▶**]> per spostare la cornice <[ ]> sul viso da ritrarre.
- È possibile selezionare il viso o il soggetto anche toccando lo schermo del monitor LCD. Se il soggetto non è un viso, viene visualizzato <[ ]>.

- Se non vengono rilevati visi o se si tocca il monitor LCD senza selezionare un viso o un soggetto, la fotocamera passa alla modalità **[FlexiZone - Multi]** con selezione automatica (p. 155).

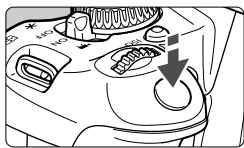

### 3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.
- ▶ Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione.



### 4 Scattare la foto.

- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 144).

- Se la messa a fuoco non è equilibrata, potrebbe non essere possibile eseguire la rilevazione dei volti. Se si imposta **[AF continuo]** su **[Attiva]**, è possibile impedire che l'immagine sia notevolmente fuori fuoco.
- È possibile che un oggetto che non è un volto umano venga rilevato come viso.
- Il rilevamento del viso non funziona se il viso è molto piccolo o grande all'interno della foto, se è troppo luminoso o troppo scuro oppure se è parzialmente nascosto.
- Il punto AF <[ ]> potrebbe coprire solo una parte del viso.

- Se si preme il pulsante <[SET]> o <[ ]>, il punto AF <[ ]> apparirà al centro e sarà possibile utilizzare i tasti <[ ]> per spostarlo. Se si preme nuovamente il pulsante <[SET]> o <[ ]>, il punto AF si sposta sul soggetto rilevato.
- Poiché non è possibile utilizzare l'AF con un viso rilevato vicino ai bordi dell'immagine, <[ ]> verrà visualizzato in grigio. Se si preme il pulsante di scatto a metà, il soggetto viene messo a fuoco in modalità FlexiZone - Multi con selezione automatica.



Quando [AF continuo] (p. 150) o [AF Servo filmato] (p. 191) è impostato su [Attiva]

- Quando è impostato [L+Inseguim.] o [FlexiZone - Multi] con selezione automatica, il punto AF viene momentaneamente visualizzato al centro dell'immagine se il soggetto non viene identificato. Se si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera esegue la messa a fuoco in modalità FlexiZone - Multi con selezione automatica. Se si preme il pulsante di scatto a metà durante la ripresa di filmati, viene utilizzato il punto AF centrale per eseguire la messa a fuoco.


## FlexiZone - Multi: AF ( )

È possibile utilizzare fino a 31 punti AF (selezionati automaticamente) per coprire un'area estesa. L'area può essere suddivisa in 9 zone di messa a fuoco (selezione della zona).









Cornice area


### 1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante <  >.
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.



### 2 Selezionare la zona AF. ☆

- Premendo il pulsante <  > o <  > si passa dalla selezione automatica alla selezione della zona o viceversa. Nelle modalità della zona base, la selezione automatica è l'impostazione predefinita.
- Utilizzare i tasti <  > per selezionare una zona. Per tornare alla zona centrale, premere nuovamente il pulsante <  > o <  >.
- È possibile selezionare una zona anche toccando lo schermo del monitor LCD. Dopo avere selezionato una zona, toccare [  ] sullo schermo per passare alla selezione automatica.

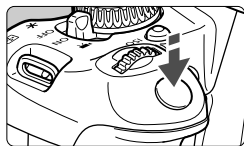

### 3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.
- ▶ Se non viene raggiunta la messa a fuoco, la cornice diventa arancione.



### 4 Scattare la foto.

- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 144).

- Quando la fotocamera non mette a fuoco il soggetto desiderato con la selezione automatica del punto AF, passare al metodo AF di selezione zona o a **[FlexiZone - Single]** e riprovare la messa a fuoco.
- Il numero di punti AF disponibili varia in base al rapporto dimensionale impostato. Con un rapporto di **[3:2]** saranno disponibili 31 punti AF. Con un rapporto di **[1:1]** e di **[4:3]** saranno disponibili 25 punti AF. Con un rapporto di **[16:9]** i punti AF disponibili saranno 21. Inoltre, con un rapporto di **[16:9]** saranno disponibili solo tre zone.
- Per la ripresa dei filmati sono disponibili 21 punti AF (o 25 punti AF se si utilizza l'impostazione **[640x480]**) e tre zone (o 9 zone con l'impostazione **[640x480]**).

## FlexiZone - Single: AF □

Poiché viene utilizzato un solo punto AF per la messa a fuoco, è possibile mettere a fuoco il soggetto da fotografare.



Punto AF


### 1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante **<☑>**.
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.
- ▶ Viene visualizzato il punto AF **<□>**.  
Durante la ripresa di filmati, se **[AF Servo filmato]** è impostato su **[Attiva]**, il punto AF appare ingrandito.



## 2 Spostare il punto AF.

- Premere il tasto <⬅➡> per spostare il punto AF posizione in cui si desidera eseguire la messa a fuoco (non è possibile andare oltre i bordi dell'immagine). Per riportare il punto AF al centro, premere il pulsante <SET> o <🗑️>.
- È possibile spostare il punto AF anche toccando lo schermo del monitor LCD.

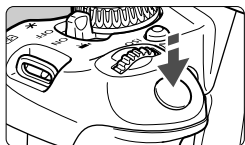

## 3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.
- ▶ Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione.



## 4 Scattare la foto.

- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 144).

## Note sulle funzioni [**L**+Inseguim.], [**FlexiZone - Multi**] e [**FlexiZone - Single**]

### Funzionamento dell'AF

- La messa a fuoco richiede più tempo rispetto a [**Mod. veloce**].
- Anche dopo aver eseguito la messa a fuoco, se si preme il pulsante di scatto a metà la messa a fuoco viene eseguita nuovamente.
- La luminosità dell'immagine può essere modificata durante e dopo il funzionamento di AF.
- Se la sorgente di luce cambia mentre si visualizza l'immagine Live View, sullo schermo potrebbe comparire uno sfarfallio e la messa a fuoco risultare complessa. In tal caso, uscire dallo scatto in Live View ed eseguire la messa a fuoco automatica con la sorgente di luce disponibile.
- Quando è impostato [**FlexiZone - Multi**] e viene premuto il pulsante <Ⓜ > (o si tocca <Q > sullo schermo), viene ingrandita la parte centrale della zona selezionata (o il centro dell'immagine se si utilizza la selezione automatica). Se si preme il pulsante di scatto a metà, la visualizzazione torna alle dimensioni normali e la fotocamera esegue la messa a fuoco.
- Quando è impostato [**FlexiZone - Single**] e viene premuto il pulsante <Ⓜ > (o si tocca <Q > sullo schermo), viene ingrandita l'area coperta dal punto AF. Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco nella vista ingrandita. Questa funzione è utile se la fotocamera è montata su un treppiede ed è necessario raggiungere una messa a fuoco di alta precisione. Se la messa a fuoco risulta complicata con la visualizzazione ingrandita, tornare alla visualizzazione normale e utilizzare la messa a fuoco automatica. Tenere presente che la velocità AF potrebbe essere diversa nella visualizzazione normale e ingrandita.
- Se la visualizzazione viene ingrandita dopo avere eseguito la messa a fuoco con [**FlexiZone - Multi**] o [**FlexiZone - Single**] nella visualizzazione normale, l'immagine potrebbe non apparire a fuoco.
- Se viene impostato [**L**+Inseguim.], non è possibile ingrandire la visualizzazione.



- Se si ritrae un soggetto periferico e il soggetto è leggermente fuori fuoco, posizionare il punto AF o la zona centrale sul soggetto da mettere a fuoco, eseguire nuovamente la messa a fuoco e infine scattare la foto.
- La luce AF ausiliaria non si attiva. Tuttavia, se viene utilizzato uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) dotato di un indicatore LED, tale indicatore si accenderà all'occorrenza per la luce AF ausiliaria.
- Nella vista ingrandita, maggiore è l'ingrandimento, più difficile risulta la messa a fuoco a causa delle vibrazioni prodotte dalla fotocamera quando si scatta con la fotocamera in mano (così come quando il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo è impostato su <MF>). Si consiglia di utilizzare un treppiede.

**Condizioni di scatto che possono rendere difficile la messa a fuoco**

- Soggetti con scarso contrasto, ad esempio un cielo blu, superfici piatte a tinta unita o con perdita di dettagli nelle aree chiare o scure.
- Soggetti scarsamente illuminati.
- Righe e altri schemi in cui sia presente un contrasto solo in direzione orizzontale.
- Soggetti con motivi ripetitivi (finestre di grattacieli, la tastiera di un computer, ecc.).
- Linee sottili e contorni di soggetti.
- Con una sorgente di luce la cui luminosità, colore o schemi cambiano di continuo.
- Scenari notturni o punti di luce.
- Quando l'immagine sfarfalla in presenza di luci fluorescenti o di una sorgente luminosa a LED.
- Soggetti estremamente piccoli.
- Soggetti sul bordo dell'immagine.
- Soggetti che riflettono particolarmente la luce.
- Il punto AF copre i soggetti vicini e lontani (ad esempio un animale in una gabbia).
- Soggetti che continuano a muoversi nell'area del punto AF e che non è possibile mantenere fermi a causa di vibrazioni della fotocamera o della sfocatura del soggetto.
- Un soggetto che si avvicina o si allontana dalla fotocamera.
- Esecuzione della messa a fuoco automatica mentre il soggetto non è a fuoco.
- L'effetto di messa a fuoco flou viene applicato utilizzando un obiettivo flou.
- Viene utilizzato un filtro per effetti speciali.



- Se la messa a fuoco non viene raggiunta con le condizioni di scatto sopra descritte, impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su **<MF>** e utilizzare la messa a fuoco manuale.
- Se si adopera l'AF con uno dei seguenti obiettivi, si consiglia di utilizzare l'impostazione **[Mod. veloce]**. La messa a fuoco automatica con **[ $\text{[ } \cdot \text{ ]} + \text{Inseguim.}$ ]**, **[FlexiZone - Multi]** o **[FlexiZone - Single]** può impiegare più tempo o potrebbe non essere possibile raggiungere la messa a fuoco.
  - EF 24 mm f/2.8
  - EF 28-90 mm f/4-5.6 III
  - EF 35 mm f/2
  - EF 55-200 mm f/4.5-5.6 USM
  - EF 50 mm f/2.5 Compact Macro
  - EF 90-300 mm f/4.5-5.6
  - EF 100 mm f/2.8 Macro
  - EF 90-300 mm f/4.5-5.6 USM
  - EF 135 mm f/2.8 (SoftFocus)

## Modalità veloce: AFQuick

Il sensore AF dedicato viene utilizzato per eseguire la messa a fuoco in modalità AF One-Shot (p. 95), utilizzando lo stesso metodo AF dello scatto attraverso il mirino. Per la messa a fuoco è possibile utilizzare nove punti AF (selezionati automaticamente). È anche possibile selezionare un solo punto AF di messa a fuoco e mettere a fuoco solamente l'area coperta da questo punto (selezionato manualmente). Anche se è possibile mettere rapidamente a fuoco il soggetto da ritrarre, **l'immagine Live View viene momentaneamente interrotta durante il funzionamento di AF.**



### 1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante .
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.
- I riquadri più piccoli rappresentano i punti AF.




### 2 Selezionare il punto AF. ☆

- Premendo il pulsante o si passa dalla selezione automatica alla selezione manuale o viceversa. Nelle modalità della zona base, la selezione automatica è l'impostazione predefinita.
- Utilizzare i tasti per selezionare un punto AF. Per riportare il punto AF al centro, premere il pulsante o .
- È possibile selezionare il punto AF anche toccando lo schermo del monitor LCD. Durante la selezione manuale, toccare sullo schermo per passare alla selezione automatica.





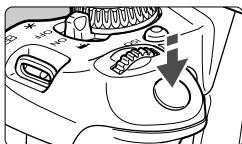

### 3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto.
- ▶ L'immagine Live View viene disattivata, lo specchio riflettente si abbassa e viene eseguita la messa a fuoco automatica (non viene scattata alcuna foto).
- ▶ Quando si raggiunge la messa a fuoco, il punto AF che ha raggiunto la messa a fuoco diventa verde e l'immagine Live View viene nuovamente visualizzata.
- ▶ Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione e lampeggia.



### 4 Scattare la foto.

- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 144).



- Quando è impostato **[Mod. veloce]**, non è possibile impostare **[AF continuo]** (p. 150).
- L'impostazione **[Mod. veloce]** non può essere utilizzata per la ripresa di filmati.




Non è possibile scattare una foto durante la messa a fuoco automatica. Scattare la foto solo mentre è visualizzata l'immagine Live View.

## Uso della funzione Scatto a tocco

È possibile mettere a fuoco e scattare automaticamente una foto semplicemente toccando lo schermo del monitor LCD. Questa funzione è disponibile in tutte le modalità di scatto.








### 1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante < >.
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.



### 2 Attivare lo scatto a tocco.


- Toccare [] nella parte in basso a sinistra dello schermo. Ogni volta che si tocca l'icona, questa diventa alternativamente [] o [].
- Quando è impostato [] (Scatto a tocco: Attivo), è possibile mettere a fuoco e scattare toccando lo schermo.
- Quando è impostato [] (Scatto a tocco: Disattiva), è possibile eseguire la messa a fuoco toccando lo schermo. Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.




### 3 Toccare lo schermo per scattare la foto.

- Toccare il viso o il soggetto sullo schermo.
- ▶ La fotocamera esegue la messa a fuoco nel punto che è stato toccato utilizzando il metodo AF specificato (p. 153-161). Quando è impostato [**FlexiZone - Multi**], l'impostazione passa a [**FlexiZone - Single**].
- ▶ Una volta raggiunta la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e la foto viene scattata automaticamente.
- Se non viene raggiunta la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione e la foto non viene scattata. Toccare nuovamente il viso o il soggetto sullo schermo.




- Anche se è stato impostato < > (Scatto continuo), viene eseguito un solo scatto.
- Lo scatto a tocco non funziona nella visualizzazione ingrandita.
- Quando [6: Pulsante scatto/blocco AE] è impostato su [1: Blocco AE/AF] o su [3: AE/AF, no blocco AE] in [4: Funzioni personaliz. (C.Fn)], la messa a fuoco automatica non funziona.



- È anche possibile attivare lo scatto a tocco impostando [Scatto a tocco: Attiva] nella scheda [].
- Per scattare con un'esposizione posa, toccare due volte lo schermo. Il primo tocco sullo schermo attiva l'esposizione posa. Toccando lo schermo una seconda volta l'esposizione si interrompe. Fare attenzione a non muovere la fotocamera quando si tocca lo schermo.


# MF: Messa a fuoco manuale

È possibile ingrandire l'immagine ed eseguire manualmente una messa a fuoco più accurata.

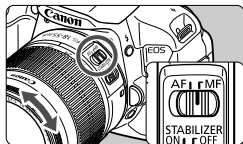

## 1 Posizionare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <MF>.

- Ruotare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo ed eseguire una messa a fuoco approssimativa.

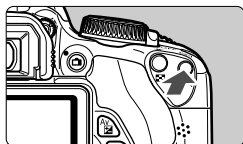

## 2 Visualizzare la cornice di ingrandimento.

- Premere il pulsante <Q>.
- ▶ Viene visualizzata la cornice di ingrandimento.
- È inoltre possibile toccare [Q] sullo schermo per ingrandire l'immagine.



## 3 Spostare la cornice di ingrandimento.


- Premere il tasto <◀▶> per spostare la cornice di ingrandimento nella posizione in cui si desidera eseguire la messa a fuoco.
- Per riportare la cornice di ingrandimento al centro, premere il pulsante <SET> o <☒>.

Cornice di ingrandimento

## 4 Ingrandire l'immagine.

- Ogni volta che si preme il pulsante <Q>, l'immagine ingrandita all'interno della cornice cambia nel modo seguente:

→ 1x → 5x → 10x → Ingrandimento annullato

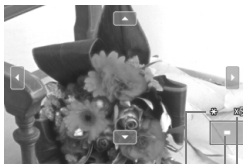

Blocco AE

Posizione dell'area ingrandita

Ingrandimento

## 5 Eseguire la messa a fuoco manuale.

- Durante la visualizzazione dell'immagine ingrandita, ruotare l'anello di messa a fuoco per mettere a fuoco.
- Dopo che il soggetto è stato messo a fuoco, premere il pulsante <Q> per tornare alla visualizzazione normale.

## 6 Scattare la foto.

- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 144).









## Avvertenze per l'uso dello scatto in Live View

### Qualità dell'immagine

- Quando si scatta a sensibilità ISO elevate, potrebbero i disturbi (come puntini luminosi, righe) potrebbero risultare più evidenti.
- Quando si scatta a temperature elevate, nell'immagine possono comparire disturbi e colori irregolari.
- Se si utilizza ininterrottamente lo scatto in Live View per un periodo di tempo prolungato, la temperatura interna della fotocamera potrebbe aumentare pregiudicando la qualità dell'immagine. Interrompere lo scatto in Live View quando non si scattano foto.
- Se si scatta con un'esposizione prolungata mentre la temperatura interna della fotocamera è alta, la qualità dell'immagine potrebbe deteriorarsi. Interrompere lo scatto in Live View e attendere alcuni minuti prima di riprendere a scattare.

### Icone di avvertimento bianca e rossa della temperatura interna

- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta a causa dell'utilizzo prolungato dello scatto in Live View o perché la temperatura esterna è elevata, viene visualizzata un'icona  di colore bianco. Se si continua a scattare quando è visibile questa icona, la qualità delle immagini scattate potrebbe risentirne. In questo caso, uscire temporaneamente dallo scatto in Live View e lasciare raffreddare la fotocamera prima di riprendere a scattare.
- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta ulteriormente quando è visibile l'icona  bianca, inizia a lampeggiare un'icona  di colore rosso. L'icona lampeggiante avverte che lo scatto in Live View verrà interrotto a breve automaticamente. In tal caso, non sarà possibile riprendere nuovi filmati fin quando la temperatura interna della fotocamera non si abbassa. Spegnere la fotocamera e lasciarla a riposo per un po' di tempo.
- Le icone  e  compaiono prima se si utilizza lo scatto in Live View ad alte temperature e per un periodo di tempo prolungato. Quando non si sta riprendendo, spegnere la fotocamera.
- Se la temperatura interna della fotocamera è alta, la qualità delle immagini a sensibilità ISO elevate o con esposizione prolungata può deteriorarsi anche prima che compaia l'icona .



## Avvertenze per l'uso dello scatto in Live View

### Risultato degli scatti

- Se si scatta la foto durante la visualizzazione ingrandita, l'esposizione potrebbe risultare diversa da quella desiderata. Tornare alla visualizzazione normale prima di acquisire la foto. Nella visualizzazione ingrandita, la velocità dell'otturatore e l'apertura vengono visualizzate in arancione. Anche se si scatta la foto durante la visualizzazione ingrandita, l'immagine viene acquisita con la visualizzazione normale.
- Se [📷2: Auto Lighting Optimizer/📷2: Ottimiz.autom.della luce] (p. 123) non è impostato su [Disattivato], l'immagine potrebbe apparire luminosa anche se è impostata una compensazione dell'esposizione o una compensazione dell'esposizione flash minore.
- Se si utilizza un obiettivo TS-E (tranne TS-E 17 mm f/4L e TS-E 24 mm f/3.5L II) per realizzare un decentramento verticale dell'obiettivo o si utilizza una prolunga, potrebbe non essere possibile ottenere l'esposizione standard o si potrebbe ottenere un'esposizione irregolare.

### Immagine Live View

- In condizioni di scarsa o intensa illuminazione, l'immagine Live View potrebbe non riflettere la luminosità effettiva dell'immagine acquisita.
- Se la sorgente di luce all'interno dell'immagine cambia, sullo schermo potrebbe comparire uno sfarfallio. In tal caso, uscire dallo scatto in Live View e continuare a scattare con la sorgente di luce disponibile.
- Se si punta la fotocamera in una direzione diversa, la luminosità dell'immagine Live View potrebbe risultare temporaneamente inesatta. Attendere che il livello di luminosità si stabilizzi prima di scattare.
- Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, è possibile che l'area luminosa appaia oscurata sul monitor LCD. Tuttavia, nell'immagine acquisita l'area luminosa verrà visualizzata correttamente.
- Impostando [📷2: Luminosità LCD] su un'impostazione chiara in condizioni di scarsa illuminazione, il disturbo della cromaticità potrebbe riflettersi nell'immagine Live View. Tuttavia, il disturbo della cromaticità non viene registrato sull'immagine acquisita.
- Quando si ingrandisce l'immagine, la nitidezza potrebbe apparire più pronunciata di quanto lo sia nell'immagine reale.

### Funzioni personalizzate

- Durante lo scatto in Live View, alcune impostazioni delle funzioni personalizzate vengono disattivate (p. 293).

### Obiettivo e flash

- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione di preimpostazione della messa a fuoco su alcuni teleobiettivi.
- Il blocco FE non può essere utilizzato insieme al flash incorporato o uno Speedlite esterno. Il flash di riempimento non funziona con gli Speedlite esterni.







# 6

## Ripresa di filmati



Per riprendere un filmato, portare l'interruttore di accensione su <img alt="icona MOV" data-bbox="415 495 445 515"/>. Il formato di registrazione del filmato sarà MOV.

### Schede su cui è possibile registrare filmati

Per la ripresa di filmati utilizzare una scheda SD con velocità Class 6 "CLASS 6" o superiore.

Se si utilizza una scheda con scrittura lenta per riprendere i filmati, il filmato potrebbe non essere registrato correttamente. Inoltre, se si riproduce un filmato su una scheda con velocità di lettura lenta, il filmato potrebbe non essere riprodotto correttamente.

Per verificare la velocità di lettura/scrittura, consultare il sito Web del produttore della scheda.



### Informazioni su Full HD 1080

La dicitura Full HD 1080 indica la compatibilità con l'alta definizione con 1080 pixel verticali (linee di scansione).




## Ripresa di filmati

Per la riproduzione di filmati si consiglia di collegare la fotocamera allo schermo di un televisore (p. 258, 261).

### Scatto con esposizione automatica

Quando la modalità di scatto è impostata su un'opzione diversa da <M>, l'esposizione automatica si attiva per adattarsi all'attuale luminosità della scena.

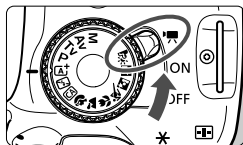


#### 1 Posizionare l'interruttore di accensione su <'ON'>.

- ▶ Lo specchio riflettente emetterà un suono, quindi l'immagine verrà visualizzata sul monitor LCD.

#### 2 Impostare la modalità di scatto.

- Impostare la ghiera di selezione su una qualunque delle modalità di scatto, esclusa <M>.

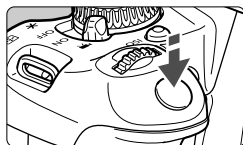

#### 3 Mettere a fuoco il soggetto.


- Prima di acquisire un filmato, eseguire la messa a fuoco AF o manuale (p. 153-161, 164).
- Per impostazione predefinita, è selezionato
- **[AF Servo filmato: Attiva]** e dunque la fotocamera esegue sempre la messa a fuoco. Per interrompere la modalità AF Servo filmato, vedere a pagina 191.



Registrazione di un filmato in corso

#### 4 Riprendere il filmato.

- Premere il pulsante <📷> per avviare la ripresa del filmato. Per interrompere la ripresa, premere di nuovo <📷>.
- ▶ Mentre si riprende il filmato, sullo schermo in alto a destra viene visualizzato il simbolo "●".

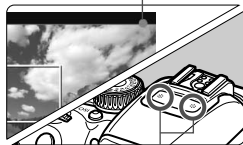

Microfono



- Le avvertenze sulla ripresa di filmati sono riportate alle pagine 195 e 196.
- Se necessario, leggere anche Avvertenze per l'uso dello scatto in Live View alle pagine 165 e 166.



- Nelle modalità della zona base, il risultato della ripresa sarà identico a quello ottenuto nella modalità <A<sup>+</sup>>. Inoltre, l'icona della scena rilevata dalla fotocamera viene visualizzata in alto a sinistra (p. 172).
- Le funzioni di menu che è possibile impostare cambiano a seconda che sia stata selezionata una modalità della zona base o una modalità della zona creativa (p. 318).
- Nelle modalità di scatto <Av> e <Tv>, le impostazioni sono identiche a quelle della modalità <P>.
- La sensibilità ISO (100-6400), la velocità dell'otturatore e il valore di apertura vengono impostati automaticamente.
- Nelle modalità della zona creativa, è possibile premere in qualsiasi momento il pulsante <★> per bloccare l'esposizione (Blocco AE, p. 121). Dopo aver applicato il blocco AE durante la ripresa di un filmato, è possibile annullarlo premendo il pulsante <☒> (l'impostazione del blocco AE viene mantenuta finché non viene premuto il pulsante <☒>).
- Nelle modalità della zona creativa, è possibile tenere premuto il pulsante <Av☒> e ruotare la ghiera <☒> per impostare la compensazione dell'esposizione.
- Premendo il pulsante di scatto a metà nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO. Si tratta dell'impostazione dell'esposizione per lo scatto di una foto (p. 175). L'impostazione di esposizione per l'acquisizione del filmato non viene visualizzata. Tenere presente che l'impostazione di esposizione per la ripresa di filmati può essere diversa da quella per lo scatto di foto.
- Se si acquisisce un filmato con l'esposizione automatica, la velocità dell'otturatore e l'apertura non vengono registrate nelle informazioni sull'immagine (Exif).

### Uso di uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) dotato di indicatore LED

Questa fotocamera è compatibile con la funzione che attiva automaticamente un indicatore LED in condizioni di scarsa illuminazione durante le riprese con esposizione automatica. **Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite.**

## Icone delle scene

Durante la ripresa di un filmato in una modalità della zona base, viene visualizzata l'icona che rappresenta la scena rilevata dalla fotocamera. Con alcune scene o condizioni di scatto l'icona visualizzata potrebbe non corrispondere effettivamente alla scena.

Sfondo \ Soggetto	Ritratto <sup>*1</sup>	Non ritratto		Colore sfondo
		Natura e scene all'aperto	Primo piano <sup>*2</sup>	
Luminoso				Grigio
Retroilluminato				
Con cielo blu				Azzurro
Retroilluminato				
Tramonto	*3		*3	Arancio
Faretti				Blu scuro
Scuro				


\*1: Visualizzato solo quando il metodo AF è impostato su [**L** +Inseguim.]. Se è impostato un altro metodo AF, viene visualizzata l'icona "Non ritratto" anche se viene rilevato un soggetto umano.

\*2: Visualizzata quando l'obiettivo montato sulla fotocamera dispone di dati sulla distanza. Con una prolunga o un obiettivo macro, l'icona visualizzata potrebbe non corrispondere effettivamente alla scena.

\*3: Viene visualizzata l'icona rappresentativa della scena rilevata.

## Scatto con esposizione manuale

In modalità <M> è possibile impostare a piacimento la velocità dell'otturatore, l'apertura e la sensibilità ISO per la ripresa di filmati. L'uso dell'esposizione manuale per la ripresa di filmati è consigliato solo a utenti esperti.

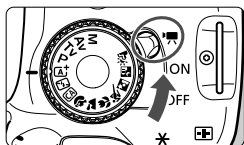

### 1 Posizionare l'interruttore di accensione su <ON>.

- ▶ Lo specchio riflettente emetterà un suono, quindi l'immagine verrà visualizzata sul monitor LCD.




### 2 Impostare la ghiera di selezione su <M>.



### 3 Impostare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura desiderati.

- Per impostare la velocità dell'otturatore, ruotare la ghiera <Av>. Le velocità dell'otturatore dipendono dalla frequenza immagini <F/Hz>.
  - 60 / 50 : da 1/4000 a 1/60 di secondo
  - 30 / 25 / 24 : da 1/4000 a 1/30 di secondo
- Per impostare l'apertura, tenere premuto il pulsante <Av> e ruotare la ghiera <Av>.

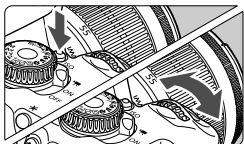

### 4 Impostare la sensibilità ISO.

- Premere il pulsante <ISO>, quindi premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <Av> per selezionare la sensibilità ISO.
- Per ulteriori informazioni sulla sensibilità ISO, vedere a pagina seguente.

## 5 Eseguire la messa a fuoco e riprendere il filmato.

- La procedura è identica di quella descritta ai passi 3 e 4 della sezione "Ripresa con esposizione automatica" (p. 170).

### Sensibilità ISO durante una ripresa con esposizione manuale

- Con [**Auto**], la sensibilità ISO viene impostata automaticamente su un valore compreso tra 100 e 6400.
- È possibile impostare la sensibilità ISO manualmente su un valore compreso tra 100 e 6400 in incrementi di 1 stop. In [**4: Funzioni personaliz. (C.Fn)**], se [**2: Espansione ISO**] è impostata su [**1: On**], l'intervallo di impostazione manuale viene esteso ed è possibile selezionare anche H (equivalente a ISO 12800).
- In [**4: Funzioni personaliz. (C.Fn)**], se [**3: Priorità tonalità chiare**] è impostata su [**1: Attivata**], la sensibilità ISO può essere impostata su un valore compreso tra 200 e 6400.




- Poiché la ripresa di un filmato a ISO 12800 può produrre disturbi evidenti, viene designata come sensibilità ISO estesa (indicata con "H").
- In [**4: Funzioni personaliz. (C.Fn)**], se [**2: Espansione ISO**] è impostata su [**1: On**] e si passa dallo scatto di foto alla ripresa di filmati, l'intervallo massimo di impostazione manuale sarà H (equivalente a ISO 12800). Anche se si torna a scattare foto, la sensibilità ISO non viene riportata all'impostazione originale.
- La compensazione dell'esposizione non può essere impostata.
- Non è consigliabile modificare la velocità dell'otturatore o l'apertura durante la ripresa di filmati poiché le modifiche verranno registrate nell'esposizione.
- Se si modifica la velocità dell'otturatore mentre si riprende in presenza di luci fluorescenti o a LED, nell'immagine registrata potrebbe comparire uno sfarfallio.



- Quando è impostata ISO auto, è possibile premere il pulsante <✳> per bloccare la sensibilità ISO.
- Dopo aver ricomposto l'inquadratura, è possibile osservare sull'indicatore la differenza del livello di esposizione (p. 175) rispetto a quando è stato premuto il pulsante <✳>.
- Premendo il pulsante <INFO.>, è possibile visualizzare l'istogramma.
- Quando si riprende il filmato di un soggetto in movimento, si consiglia una velocità dell'otturatore compresa tra 1/30 e 1/125 di secondo. Maggiore è la velocità dell'otturatore, meno fluidi saranno i movimenti del soggetto.


## Visualizzazione delle informazioni



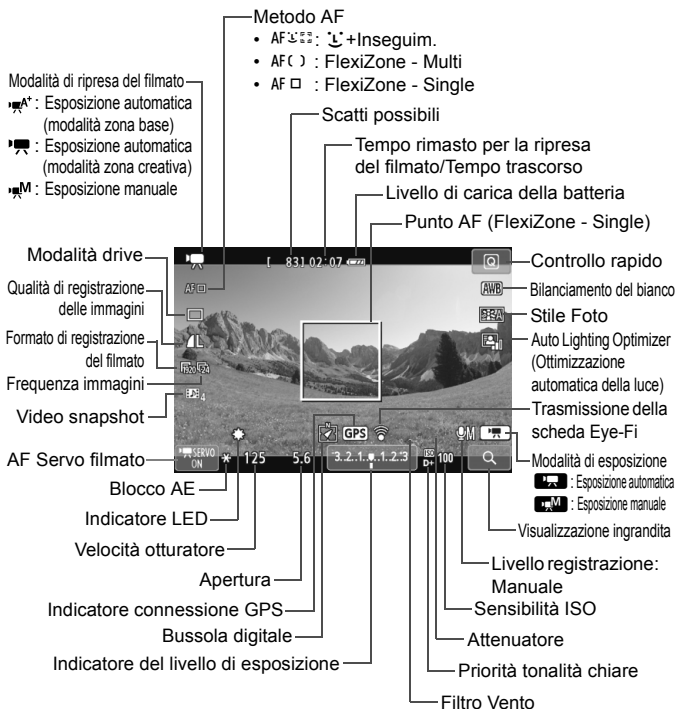



- Ogni volta che si preme il pulsante <INFO.>, le informazioni visualizzate cambiano.



Quando si avvia la ripresa del filmato, il tempo di ripresa rimanente viene sostituito dal tempo trascorso.

## Note sulla ripresa di filmati

-  Durante la ripresa di filmati, non puntare l'obiettivo verso il sole. Il calore del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
- Se è stato impostato <AWB> e la sensibilità ISO o l'apertura cambiano durante la ripresa del filmato, potrebbe cambiare anche il bilanciamento del bianco.
- Se si riprende un filmato in un ambiente in cui sono presenti luci fluorescenti o a LED, potrebbero verificarsi sfarfallii.
- Si sconsiglia di utilizzare lo zoom dell'obiettivo durante la ripresa di filmati. Lo zoom dell'obiettivo potrebbe causare variazioni dell'esposizione, anche se il valore di apertura massimo dell'obiettivo resta lo stesso. Le variazioni dell'esposizione possono venire registrate nel filmato (tranne che con EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM).
- Non è possibile ingrandire l'immagine durante la ripresa di filmati.
- Le avvertenze sulla ripresa di filmati sono riportate alle pagine 195 e 196.**
- Se necessario, leggere anche Avvertenze per l'uso dello scatto in Live View alle pagine 165 e 166.**

-  Le impostazioni relative ai filmati si trovano nelle schede [ 1] e [ 2] (p. 191).
- Viene registrato il file di un filmato ogni volta che si riprende un filmato. Se le dimensioni del file superano i 4 GB, viene creato automaticamente un nuovo file.
- Il campo visivo dell'immagine è circa il 100% (quando la qualità di registrazione del filmato è impostata su []).
- L'audio viene registrato in stereo dal microfono incorporato della fotocamera (p. 170).
- La maggior parte dei microfoni esterni stereo che è possibile trovare in commercio è dotata di un connettore di 3,5 mm di diametro che può essere collegato alla fotocamera. Se è stato collegato un microfono esterno al terminale IN per microfono esterno della fotocamera (p. 20), questo avrà la priorità sul microfono incorporato.
- È possibile utilizzare il telecomando RC-6 (venduto separatamente, p. 303) per avviare e interrompere la ripresa di un filmato se la modalità drive è impostata su < >. Impostare l'interruttore del timer di scatto su <2> (ritardo di 2 secondi), quindi premere il pulsante di trasmissione. Se l'interruttore è impostato su < > (scatto immediato), viene eseguito lo scatto di foto.
- Con una batteria LP-E8 completamente carica, il tempo totale di registrazione del filmato è il seguente: 1 ora e 40 minuti circa a temperatura ambiente (23 °C) e 1 ora e 20 minuti circa a basse temperature (0 °C).



## Simulazione dell'immagine finale


La simulazione dell'immagine finale è una funzione che permette di verificare gli effetti sull'immagine dello Stile Foto, il bilanciamento del bianco e così via.

Durante la ripresa di filmati, l'immagine visualizzata riflette automaticamente gli effetti delle impostazioni indicate di seguito.

### Simulazione dell'immagine finale per la ripresa di filmati

- Stile Foto
  - \* Vengono ricreate tutte le impostazioni di nitidezza, contrasto, saturazione del colore e tonalità colore.
- Bilanciamento del bianco
- correzione del bilanciamento del bianco
- Esposizione
- Profondità di campo
- Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
- Correzione dell'illuminazione periferica
- Priorità tonalità chiare

## Scatto di foto

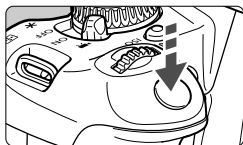

Durante la ripresa di un filmato, è possibile scattare istantanee premendo completamente il pulsante di scatto.

### Scatto di foto durante la ripresa di un filmato

- Se si scatta una foto durante la ripresa di un filmato, il filmato si interrompe per circa un secondo.
- La foto scattata viene registrata sulla scheda e la ripresa del filmato riprende automaticamente una volta visualizzata l'immagine Live View.
- Il filmato e la foto vengono registrati sulla scheda in file separati.
- Le funzioni specifiche dello scatto di foto sono descritte di seguito. Le altre funzioni sono le stesse della ripresa di filmati.

Funzione	Impostazioni
Qualità di registrazione delle immagini	Il valore impostato in [📷 1: Qualità imm.]. Quando il formato di registrazione del filmato è [1920x1080] o [1280x720], il rapporto dimensionale sarà di 16:9. Quando il formato è [640x480], il rapporto dimensionale sarà di 4:3.
Sensibilità ISO*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con scatto con esposizione automatica: impostata automaticamente su un valore compreso tra ISO 100 e ISO 6400.</li> <li>• Durante la ripresa con esposizione manuale: vedere "Sensibilità ISO durante una ripresa con esposizione manuale" a pagina 174.</li> </ul>
Impostazione dell'esposizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scatto con esposizione automatica: velocità dell'otturatore e apertura impostate automaticamente (visualizzate quando si preme il pulsante di scatto a metà).</li> <li>• Scatto con esposizione manuale: velocità dell'otturatore e apertura impostate manualmente.</li> </ul>
AEB	Annullata
Flash	Flash spento

\* Se è impostata la priorità delle tonalità chiare, la gamma di sensibilità ISO parte da 200.

📷 Indipendentemente dalla modalità drive impostata, durante la ripresa di un filmato lo scatto di foto viene eseguita in modalità Scatto singolo.



Quando si preme il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco automaticamente durante la ripresa di un filmato, possono verificarsi i seguenti fenomeni.

- La messa a fuoco potrebbe risultare momentaneamente non equilibrata.
- La luminosità del filmato registrato potrebbe essere diversa dalla scena reale.
- Il filmato registrato potrebbe fermarsi temporaneamente.
- Nel filmato potrebbe venire registrato anche il rumore meccanico dell'obiettivo. Potrebbe venire registrato il rumore meccanico dell'obiettivo.
- Potrebbe non essere possibile scattare una foto se la messa a fuoco non viene raggiunta nei casi in cui il soggetto si muove.

# Impostazioni delle funzioni di ripresa

Di seguito vengono illustrate le impostazioni delle funzioni specifiche della ripresa di filmati.

## **Controllo rapido**

Se viene premuto il pulsante <Q> mentre l'immagine è visualizzata sul monitor LCD, è possibile configurare le seguenti impostazioni: **metodo AF**, **modalità drive**, **qualità di registrazione dell'immagine (foto)**, **formato di registrazione del filmato**, **istantanee video**, bilanciamento del bianco, Stile Foto e Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce).

Nelle modalità della zona base, possono essere configurate solo le funzioni in grassetto.



### **1** Premere il pulsante <Q>. (10)

- ▶ Vengono visualizzate le funzioni che è possibile impostare.


### **2** Selezionare una funzione e impostarla.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una funzione.
- ▶ Vengono visualizzate la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 52).
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per modificare l'impostazione.
- Per configurare l'impostazione <☺> della modalità drive o i parametri dello Stile Foto, premere il pulsante <INFO.>.

### **3** Uscire dall'impostazione.

- Premere <SET> per finalizzare l'impostazione e tornare alla ripresa di filmati.
- È possibile tornare alla ripresa di filmati anche selezionando <↶>.

## MENU Impostazione del formato di registrazione dei filmati

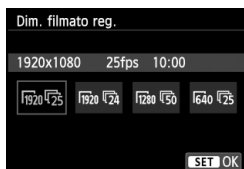

L'opzione di menu [ 2: Dim. filmato reg.] consente di selezionare il formato delle immagini del filmato [\*\*\*\*x\*\*\*\*] e la frequenza immagini [ ] (fotogrammi registrati al secondo). L'icona (frequenza immagini) cambia automaticamente a seconda dell'impostazione [ 2: Sistema video].








### ● Formato immagine

- [1920x1080] : qualità di registrazione Full HD (Full High-Definition). Il rapporto dimensionale sarà di 16:9.
- [1280x720] : qualità di registrazione HD (High-Definition). Il rapporto dimensionale sarà di 16:9.
- [640x480] : qualità di registrazione con definizione standard. Il rapporto dimensionale sarà di 4:3.

### ● Frequenza immagini (fps: fotogrammi al secondo)

- / : per le zone in cui il formato TV è NTSC (America del Nord, Giappone, Corea, Messico, ecc.).
- / : per le zone in cui il formato TV è PAL (Europa, Russia, Cina, Australia, ecc.).
- : utilizzata prevalentemente per ottenere un filmato con una serie di foto in successione.

## Tempo di registrazione del filmato totale e dimensioni file per minuto

Formato registrazione del filmato	Tempo di registrazione totale (circa)			Dimensione file (circa)	
	Scheda da 4 GB	Scheda da 8 GB	Scheda da 16 GB		
[1920x1080]		11 min.	22 min.	44 min.	330 MB/min.
					
					
[1280x720]		11 min.	22 min.	44 min.	330 MB/min.
					
[640x480]		46 min.	1 ora e 32 min.	3 ore e 4 min.	82,5 MB/min.
					

- **File dei filmati di dimensioni superiori a 4 GB**


Anche quando si riprende un filmato le cui dimensioni superano i 4 GB, è possibile continuare la ripresa senza interruzioni.


Durante la ripresa di un filmato, circa 30 secondi prima che il file del filmato raggiunga le dimensioni di 4 GB, il tempo di ripresa già trascorso indicato nella schermata di ripresa del filmato inizia a lampeggiare. Se si continua a riprendere il filmato e le dimensioni del file superano i 4 GB, viene automaticamente creato un nuovo file e il tempo di ripresa trascorso o il time code smettono di lampeggiare.

Quando il filmato viene riprodotto, sarà necessario riprodurre separatamente ciascun file. I file dei filmati non possono essere riprodotti automaticamente uno dopo l'altro. Al termine della riproduzione di un filmato, selezionare il filmato successivo da riprodurre.

- **Limite del tempo di ripresa di un filmato**

Il tempo massimo di registrazione di un singolo clip video è 29 minuti e 59 secondi. Se il tempo di registrazione raggiunge i 29 minuti e 59 secondi, la ripresa del filmato si interrompe automaticamente.

È possibile riavviare immediatamente la ripresa del filmato premendo il pulsante  (il filmato viene registrato in un nuovo file).


 Un aumento della temperatura interna della fotocamera potrebbe causare l'interruzione della ripresa del filmato prima che venga raggiunto il tempo massimo di registrazione indicato nella tabella precedente (p. 196).

## MENU Scatto di istantanee video


È possibile creare facilmente un breve filmato utilizzando la funzione di istantanea video (Video snapshot).

Un'istantanea video è un breve clip video della durata di 2, 4 o 8 secondi circa. Una raccolta di istantanee video viene definita album di istantanee video, che è possibile salvare sullo scheda come unico file di filmato. Modificando la scena o l'angolazione in ogni istantanea video è possibile creare brevi filmati dinamici. Un album di istantanee video può essere riprodotto anche con un accompagnamento musicale (p. 188, 251).

### Concetto di album di istantanee video

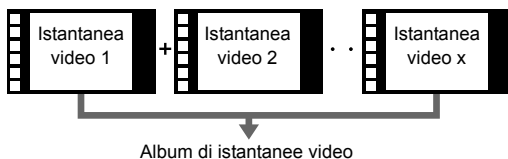


### Impostazione della durata di ripresa delle istantanee video

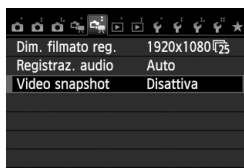

#### 1 Selezionare [Video snapshot].

- Nella scheda [CAMERA 2], selezionare [Video snapshot], quindi premere <SET>.

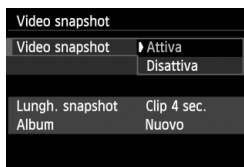


#### 2 Selezionare [Attiva].

- Selezionare [Attiva], quindi premere <SET>.



### 3 Selezionare [Impostazioni album].

- Selezionare [Impostazioni album], quindi premere <SET>.
- Per continuare a riprendere un filmato per un album esistente, vedere "Aggiunta a un album esistente" (p. 187).

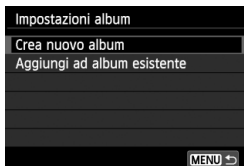

### 4 Selezionare [Crea nuovo album].

- Selezionare [Crea nuovo album], quindi premere <SET>.



### 5 Selezionare la durata dell'istantanea video.

- Premere <SET> e utilizzare <▲▼> per selezionare la durata dell'istantanea video, quindi premere <SET>.



Durata della ripresa

### 6 Selezionare [OK].


- Selezionare [OK], quindi premere <SET>.
- Premere il pulsante <MENU> per uscire dal menu e tornare alla schermata di ripresa del filmato. Compare una barra di colore blu che indica la durata dell'istantanea video.
- Vedere "Creazione di un album di istantanee video" (p. 185).



## Creazione di un album di istantanee video




### 7 Riprendere la prima istantanea video.

- Premere il pulsante <  >.
- ▶ La barra di colore blu che indicano la durata della ripresa si riduce progressivamente. Una volta trascorso il tempo impostato per la ripresa, l'acquisizione del filmato si interrompe automaticamente.
- ▶ Il monitor LCD si spegne e la spia di accesso smette di lampeggiare. A questo punto, viene visualizzata la schermata di conferma (p. 186).








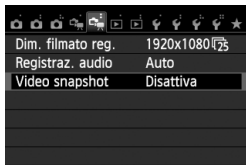
### 8 Salvare il clip registrato come album di istantanee video.

- Premere il tasto <   > per selezionare [ **Salva come album**], quindi premere <  >.
- ▶ Il clip video viene salvato come prima istantanea video dell'album.



### 9 Proseguire riprendendo altre istantanee video.

- Ripetere il passo 7 per riprendere la successiva istantanea video.
- Premere il tasto <   > per selezionare [ **Aggiungi a album**], quindi premere <  >.
- Per creare un altro album di istantanee video, selezionare [ **Salva come nuovo album**], quindi selezionare [**OK**].













### 10 Uscire dalla ripresa di istantanee video.

- Impostare [**Video snapshot**] su [**Disattiva**].  
**Per tornare alla normale ripresa di filmati, accertarsi di selezionare l'opzione [Disattiva].**
- Premere il pulsante < **MENU** > per uscire dal menu e tornare alla schermata di ripresa del filmato normale.

## Opzioni ai passi 8 e 9


Funzione	Descrizione
 <b>Salva come album</b> (Passo 8)	Il clip video viene salvato come prima istantanea video dell'album.
 <b>Aggiungi a album</b> (Passo 9)	L'istantanea video appena registrata viene aggiunta all'album creato immediatamente prima.
 <b>Salva come nuovo album</b> (Passo 9)	Viene creato un nuovo album di istantanee video e il clip viene salvato come prima istantanea video. Il nuovo album viene creato in un file diverso da quello dell'album già registrato.
 <b>Riprod. Video snapshot</b> (Passi 8 e 9)	Viene riprodotta l'istantanea video appena registrata. Per la descrizione delle operazioni di riproduzione, consultare la tabella riportata di seguito.
 <b>Non salvare in album</b> (Passo 8)  <b>Elimina senza salvare in album</b> (Passo 9)	Per eliminare l'istantanea video appena registrata e non salvarla nell'album, selezionare [OK].

## Operazioni di [Riprod. Video snapshot]

Funzione	Descrizione riproduzione
 <b>Riproduzione</b>	Premendo <SET> è possibile riprodurre o mettere in pausa l'istantanea video appena registrata.
 <b>Primo frame</b>	Visualizza la prima scena della prima istantanea video dell'album.
 <b>Video snapshot precedente*</b>	Ogni volta che si preme <SET>, l'istantanea video torna indietro di alcuni secondi.
 <b>Frame precedente</b>	Ogni volta che si preme <SET>, viene visualizzato il fotogramma precedente. Se si tiene premuto <SET>, si riavvolge il filmato.
 <b>Frame successivo</b>	Ogni volta che si preme <SET>, il filmato viene riprodotto fotogramma per fotogramma. Se si tiene premuto <SET>, il filmato procede velocemente.
 <b>Video snapshot successivo*</b>	Ogni volta che si preme <SET>, l'istantanea video va avanti di alcuni secondi.
 <b>Ultimo frame</b>	Visualizza l'ultima scena dell'ultima istantanea video dell'album.
	Avanzamento riproduzione.
mm' ss"	Durata della riproduzione (minuti:secondi).
 <b>Volume</b>	È possibile regolare il volume audio degli altoparlanti integrati (p. 250) ruotando la ghiera <DIAL>.
<b>MENU</b> 	Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata precedente.

\* Con [Video snapshot precedente] o [Video snapshot successivo], la durata del salto corrisponde al numero di secondi impostato in [Video snapshot] (circa 2, 4 o 8 secondi).

## Aggiunta a un album esistente

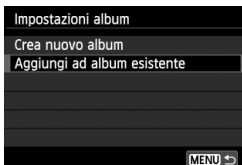

### 1 Selezionare [Aggiungi ad album esistente].

- Seguire il passo 4 a pagina 184 per selezionare [Aggiungi ad album esistente], quindi premere <SET>.



### 2 Selezionare un album esistente.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare un album, quindi premere <SET>.
- Selezionare [OK] nella schermata di dialogo, quindi premere <SET>.
- ▶ Alcune impostazioni delle istantanee video vengono adattate alle impostazioni dell'album esistente.
- Premere il pulsante <MENU> per uscire dal menu e tornare alla schermata di ripresa del filmato.

### 3 Riprendere l'istantanea video.

- Vedere "Creazione di un album di istantanee video" (p. 185).



Non è possibile selezionare un album ripreso con un'altra fotocamera.

## Avvertenze per la ripresa di istantanee video

- È possibile aggiungere a un album solo istantanee video della stessa durata (circa 2, 4 o 8 secondi ognuna).
- Tenere presente che se si esegue una delle operazioni indicate di seguito mentre si sta riprendendo un'istantanea video, verrà creato un nuovo album per le istantanee video successive.
  - Modifica di **[Dim. filmato reg.]** (p. 181).
  - Modifica dell'impostazione **[Registr. audio]** da **[Auto]** o **[Manuale]** a **[Disattivato]** o da **[Disattivato]** a **[Auto]** o **[Manuale]** (p. 193).
  - Aggiornamento del firmware.
- Mentre si riprende un'istantanea video non è possibile scattare foto.
- La durata di ripresa di un'istantanea video è solo approssimativa. A seconda della frequenza immagini, la durata di ripresa indicata durante la riproduzione potrebbe non essere esatta.

## Riproduzione di un album

Dopo averlo completato, è possibile riprodurre un album con le stesse modalità di un normale filmato (p. 250).




### 1 Riprodurre il filmato.

- Premere il pulsante **<▶>** per visualizzare le immagini.



### 2 Selezionare l'album.

- Premere il tasto **<◀▶>** per selezionare un album.
- Nella visualizzazione a una sola immagine, compare l'icona **[SET **] nell'angolo in alto a sinistra per indicare che si tratta di un'istantanea video.

### 3 Riprodurre l'album.

- Premere **<SET>**.
- Nel riquadro di riproduzione del filmato visualizzato, selezionare **[▶]** (Riproduzione), quindi premere **<SET>**.



## Musica di sottofondo

- La musica registrata sulla scheda di memoria è solo per uso privato. Non violare i diritti del proprietario del copyright.
- È possibile riprodurre musica di sottofondo durante la riproduzione sulla fotocamera di album, normali filmati e presentazioni (p. 251, 254). Per riprodurre una musica di sottofondo, è necessario prima copiare la musica sulla scheda utilizzando EOS Utility (software in dotazione). Per informazioni su come copiare la musica di sottofondo, consultare il Manuale di istruzioni del software in formato PDF disponibile sul CD-ROM.

## Modifica di un album

Dopo le riprese è possibile cambiare la disposizione, eliminare o riprodurre le istantanee video dell'album.



### 1 Nel riquadro di riproduzione, selezionare [X] (Modifica).

- ▶ Viene visualizzata la schermata di modifica.



### 2 Selezionare un'operazione di modifica.

- Premere i tasti <◀▶> per selezionare un'operazione di modifica, quindi premere <SET>.

Funzione	Descrizione
Sposta snapshot	Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'istantanea video da spostare, quindi premere <SET>. Premere il tasto <◀▶> per spostare l'istantanea, quindi premere <SET>.
Elimina snapshot	Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'istantanea video da eliminare, quindi premere <SET>. Sull'istantanea video selezionata viene visualizzata l'icona [🗑️]. Premere nuovamente <SET> per eliminare l'elemento selezionato; l'icona [🗑️] scompare.
Riproduci snapshot	Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'istantanea video da riprodurre, quindi premere <SET>.



### 3 Salvare l'album modificato.

- Premere il pulsante <MENU> per tornare al riquadro di modifica nella parte inferiore dello schermo.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare [] (Salva), quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di salvataggio.
- Per salvarlo come nuovo filmato, selezionare [**Nuovo file**]. Per salvare e sovrascrivere il file del filmato originale, selezionare [**Sovrascrivere**], quindi premere <SET>.

Se il livello di carica della batteria è basso, non è possibile modificare gli album. Utilizzare una batteria completamente carica.


#### Software in dotazione utilizzabile con gli album

- **EOS Video Snapshot Task:** è possibile modificare gli album. La funzione aggiuntiva per ImageBrowser EX viene scaricata automaticamente da Internet dalla funzione di aggiornamento automatico.

## MENU Impostazioni delle funzioni di menu per i filmati


Quando si imposta l'interruttore di accensione su <M>, le schede [M 1] e [M 2] riportano le funzioni dedicate alla ripresa di filmati. Di seguito vengono descritte le opzioni di menu.

### Menu [M 1]

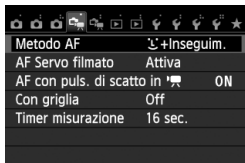

Metodo AF	+Inseguim.
AF Servo filmato	Attiva
AF con puls. di scatto in 'M'	ON
Con griglia	Off
Timer misurazione	16 sec.

### Menu [M 2]

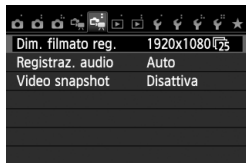

Dim. filmato reg.	1920x1080
Registraz. audio	Auto
Video snapshot	Disattiva

- **Metodo AF**

I metodi AF sono gli stessi descritti alle pagine 153-159. È possibile selezionare [**+Inseguim.**], [**FlexiZone - Multi**] e [**FlexiZone - Single**].

- **AF Servo filmato**

L'impostazione predefinita è [**Attiva**]. È possibile eseguire la messa a fuoco premendo il pulsante di scatto a metà con qualsiasi impostazione.

- **Quando è impostato [Attiva]:**

- È possibile riprendere un filmato mentre si mette a fuoco continuamente un soggetto in movimento. Tenere presente che la fotocamera potrebbe registrare anche il rumore meccanico dell'obiettivo. Per ridurre la registrazione del rumore meccanico dell'obiettivo, utilizzare un microfono esterno reperibile in commercio. Il rumore della messa a fuoco durante la ripresa di un filmato viene ridotto al minimo quando si utilizza l'obiettivo EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM.
- Durante AF Servo filmato, spegnere la fotocamera prima di impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <MF>.

- Per interrompere la messa a fuoco in un punto specifico o impedire che venga registrato il rumore meccanico dell'obiettivo prima o durante la ripresa di un filmato, è possibile interrompere momentaneamente l'AF Servo filmato effettuando una delle operazioni descritte di seguito. Quando si interrompe AF Servo filmato, il punto AF diventa grigio. Quando si esegue di nuovo la stessa operazione, l'AF Servo filmato riprende.
  - Premere il pulsante <⚡>.
  - Toccare l'icona [SERVO AF] nella parte inferiore sinistra dello schermo.
  - Se [6: Pulsante scatto/blocco AE] è impostato su [2: AF/ Blocco AF, no blocco AE] in [4: Funzioni personaliz. (C.Fn)], l'AF Servo filmato si interrompe mentre si tiene premuto il pulsante <✳>. Quando si rilascia il pulsante <✳>, l'AF Servo filmato riprende.
  - Quando si preme il pulsante <MENU> o <▶>, si cambia metodo AF o si utilizza il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo, l'AF Servo filmato si interrompe e riprende una volta tornati alla ripresa del filmato.
- **Per le avvertenze da seguire quando [AF Servo filmato] è impostato su [Attiva], vedere a pagina 197.**
- **Quando è impostato [Disattiva]:**
  - È possibile eseguire la messa a fuoco quando il pulsante di scatto viene premuto a metà.
- **AF con puls. di scatto in [📷] (registrazione di filmati)**  
 Se viene premuto il pulsante di scatto mentre si sta riprendendo un filmato, è possibile scattare una foto. L'impostazione predefinita è [ONE SHOT].
  - **Quando è impostato [ONE SHOT]:**
    - È possibile ripetere la messa a fuoco e scattare la foto premendo il pulsante di scatto a metà durante la ripresa di un filmato.
    - Quando si riprende un soggetto statico (immobile), è possibile effettuare la ripresa con una messa a fuoco precisa.
  - **Quando è impostato [Disattiva]:**
    - È possibile avviare immediatamente lo scatto di una foto premendo il pulsante di scatto, anche se non viene raggiunta la messa a fuoco. Efficace quando si desidera privilegiare la possibilità di scatto piuttosto che la messa a fuoco.



- **Con griglia**

Con **[Griglia 1 1#]** o **[Griglia 2 2##]** viene visualizzata una griglia, che aiuta ad impostare la posizione a livello della fotocamera in senso verticale oppure orizzontale.

- **Timer misurazione** <sup>★</sup>

È possibile modificare quanto a lungo visualizzare l'impostazione di esposizione (durata blocco AE).

- **Dim. filmato reg.**

È possibile impostare il formato di registrazione di un filmato (formato immagine e frequenza immagini). Per ulteriori informazioni, vedere le pagine 181-182.

- **Registrazione audio** <sup>★</sup>



Misuratore di livello

Generalmente, il microfono incorporato registra l'audio in modalità stereo. Se è collegato un microfono esterno reperibile in commercio dotato di connettore mini (3,5 mm di diametro) al terminale IN per microfono esterno della fotocamera (p. 20), sarà data priorità a quest'ultimo.

### Opzioni di registrazione audio

**[Auto]** : Il livello di registrazione dell'audio viene regolato automaticamente. Il controllo del livello Auto si attiva automaticamente in risposta al livello audio.

**[Manuale]** : Per utenti esperti. È possibile regolare il livello di registrazione del suono su uno dei 64 livelli disponibili. Selezionare **[Livello reg.]** e osservare il misuratore di livello mentre si preme il tasto **<◀▶>** per regolare il livello di registrazione audio. Osservando l'indicatore di tenuta del picco (circa 3 secondi), regolarlo in modo che il misuratore di livello salga fino all'indicazione "12" (-12 dB) a destra per i suoni più forti. Se supera "0", l'audio risulterà distorto.

**[Disattivato]** : L'audio non viene registrato.

### [Filtro Vento]

Quando è impostato su **[Attiva]**, riduce il rumore prodotto dal vento nelle riprese in esterni. Questa funzione ha effetto solo quando si utilizza il microfono incorporato.

Tenere presente che l'opzione **[Attiva]** attenua anche i suoni bassi, pertanto, in assenza di vento, si consiglia di impostare la funzione su **[Disattiva]**. In questo modo l'audio registrato risulterà più naturale rispetto a quello registrato con l'opzione **[Attiva]**.

### [Attenuatore]

Anche se **[Registraz. audio]** è impostata su **[Auto]** o **[Manuale]** e si riprende un filmato, potrebbe ugualmente verificarsi una distorsione dell'audio con suoni particolarmente forti. In tal caso, è consigliabile utilizzare l'impostazione **[Attiva]**.



- Nelle modalità della zona base, le impostazioni disponibili per **[Registraz. audio]** sono **[On]** o **[Off]**. Se è impostata l'opzione **[On]**, il livello di registrazione audio viene regolato automaticamente (come con **[Auto]**). La funzione Filtro Vento, tuttavia, non viene attivata.
- Il bilanciamento del volume audio tra L (sinistra) e R (destra) non può essere regolato.
- Sia il canale sinistro (L) che quello destro (R) registrano l'audio a una frequenza di campionamento di 48 kHz/16 bit.

### ● Video snapshot

È possibile riprendere istantanee video. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 183.



## Avvertenze per la ripresa di filmati

### Icone di avvertimento <img alt="White warning icon" data-bbox="170 145 195 165"/> bianca e <img alt="Red warning icon" data-bbox="245 145 270 165"/> rossa della temperatura interna

- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta a causa della ripresa prolungata di filmati o perché la temperatura esterna è elevata, viene visualizzata un'icona <img alt="White warning icon" data-bbox="170 205 195 225"/> di colore bianco. La presenza di questa icona durante la ripresa di un filmato non influisce in modo percepibile sulla qualità dell'immagine del filmato. Tuttavia, se si passa allo scatto di foto, la qualità dell'immagine delle foto potrebbe risentirne. In questo caso, interrompere lo scatto di foto e lasciare raffreddare la fotocamera.
- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta ulteriormente quando è visibile l'icona <img alt="White warning icon" data-bbox="170 335 195 355"/> bianca, inizia a lampeggiare un'icona <img alt="Red warning icon" data-bbox="245 335 270 355"/> di colore rosso. L'icona lampeggiante avverte che la ripresa del filmato verrà interrotto a breve automaticamente. In tal caso, non sarà possibile riprendere nuovi filmati fin quando la temperatura interna della fotocamera non si abbassa. Spegnerla e lasciarla a riposo per un po' di tempo.
- Le icone <img alt="White warning icon" data-bbox="170 465 195 485"/> e <img alt="Red warning icon" data-bbox="245 465 270 485"/> compaiono prima se si riprende un filmato ad alte temperature e per un periodo di tempo prolungato. Quando non si sta riprendendo, spegnere la fotocamera.


### Registrazione

- Se l'obiettivo montato sulla fotocamera dispone della funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) e si porta l'interruttore IS su <ON>, tale funzione si attiva sempre anche quando non si preme a metà il pulsante di scatto. L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) influisce sulla carica della batteria e potrebbe ridurre il tempo totale di ripresa dei filmati o il numero di scatti possibili. Se si utilizza un treppiede o se l'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) non è necessario, è consigliabile impostare l'interruttore IS su <OFF>.
- Il microfono incorporato nella fotocamera registra anche i rumori prodotti dal funzionamento della fotocamera. Utilizzando un microfono esterno disponibile in commercio è possibile evitare (o ridurre) la registrazione di tali rumori.
- Non inserire nel terminale IN del microfono esterno della fotocamera dispositivi diversi dal microfono esterno.
- Se la luminosità cambia durante la ripresa di un filmato con esposizione automatica, la parte del filmato interessata potrebbe fermarsi temporaneamente quando il filmato viene riprodotto. In questi casi, riprendere il filmato utilizzando l'esposizione manuale.

## Avvertenze per la ripresa di filmati

### Registrazione

- Se si utilizza una scheda con velocità di scrittura ridotta, durante la ripresa di un filmato potrebbe essere visualizzato nella parte destra dello schermo un indicatore a 5 livelli della quantità di dati non ancora scritti sulla scheda (capacità restante della memoria del buffer interno). Più è lenta la scheda, più velocemente si riempirà l'indicatore. Se l'indicatore si riempie, l'acquisizione del filmato si interrompe automaticamente. Se la scheda dispone di una velocità di scrittura elevata, il livello (se visualizzato) si riempie molto lentamente o l'indicatore non viene visualizzato affatto. Riprendere prima qualche filmato di prova per verificare la velocità di scrittura della scheda.
- Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, è possibile che l'area luminosa appaia oscurata sul monitor LCD. Per i filmati, le aree luminose vengono registrate quasi nello stesso modo in cui vengono visualizzate sul monitor LCD.



Indicatore

### Scatto di foto durante la ripresa di filmati

- Per informazioni sulla qualità di registrazione delle immagini, vedere "Qualità delle immagini" a pagina 165.

### Collegamento a un televisore

- Se si collega la fotocamera allo schermo di un televisore (p. 258, 261) e si riprende un filmato, l'audio non viene riprodotto durante la ripresa, ma viene correttamente registrato.



## **Avvertenze da seguire quando [AF Servo filmato] è impostato su [Attiva]**

### **Condizioni di scatto che possono rendere difficile la messa a fuoco**

- Un soggetto che si avvicina o si allontana dalla fotocamera muovendosi velocemente.
  - Un soggetto che si muove a distanza ravvicinata davanti alla fotocamera.
  - Vedere anche "Condizioni di scatto che possono rendere difficile la messa a fuoco" a pagina 159.
- Poiché l'uso di AF Servo filmato consuma la batteria, il numero di scatti possibili e il tempo di ripresa dei filmati disponibile si riducono.
  - Durante uno zoom o un ingrandimento dell'immagine, il funzionamento di AF Servo filmato potrebbe momentaneamente interrompersi.
  - **Durante la ripresa di filmati, se un soggetto si avvicina o si allontana, o se la fotocamera viene spostata in orizzontale o in verticale (panoramica), l'immagine registrata nel filmato potrebbe temporaneamente espandersi o restringersi (variazione nell'ingrandimento dell'immagine).**



# 7

## Funzioni utili

- Disattivazione del segnale acustico (p. 200)
- Avviso presenza scheda (p. 200)
- Impostazione del tempo di visione delle immagini (p. 200)
- Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico (p. 201)
- Regolazione della luminosità del monitor LCD (p. 201)
- Creazione e selezione di una cartella (p. 202)
- Metodi di numerazione dei file (p. 204)
- Impostazione delle informazioni sul copyright (p. 206)
- Rotazione automatica delle immagini verticali (p. 208)
- Verifica delle impostazioni della fotocamera (p. 209)
- Ripristino delle impostazioni predefinite (p. 210)
- Disattivazione dello spegnimento automatico del monitor LCD (p. 213)
- Modifica del colore della schermata delle impostazioni di scatto (p. 213)
- Impostazione del flash (p. 214)
- Pulizia automatica del sensore (p. 219)
- Aggiunta dei dati relativi all'eliminazione della polvere (p. 220)
- Pulizia manuale del sensore (p. 222)

## Funzioni utili

### MENU Disattivazione del segnale acustico

È possibile disattivare il segnale acustico emesso quando si raggiunge la messa a fuoco, durante l'autoscatto e durante le operazioni touch screen.




Nella scheda [📷1], selezionare [Bip], quindi premere <SET>. Selezionare [Disattiva], quindi premere <SET>.

Per silenziare il segnale acustico solo durante le operazioni touch screen, selezionare [Tocco per 🔊].

### MENU Avviso presenza scheda

Questa impostazione evita di scattare foto se non è presente una scheda nella fotocamera.

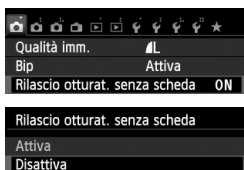

Nella scheda [📷1], selezionare [Rilascio otturat. senza scheda], quindi premere <SET>. Selezionare [Disattiva], quindi premere <SET>.

Se non è stata inserita una scheda nella fotocamera e viene premuto il pulsante di scatto, nel mirino viene visualizzato il messaggio "Card" e non sarà possibile rilasciare l'otturatore.

### MENU Impostazione del tempo di visualizzazione delle immagini

È possibile impostare la durata di visualizzazione dell'immagine sul monitor LCD subito dopo l'acquisizione. Se si seleziona [Off], l'immagine non viene visualizzata subito dopo lo scatto della foto. Se si imposta [Tenere], l'immagine viene visualizzata per l'intervallo di [Off automatico].

Se si utilizza uno qualsiasi dei controlli della fotocamera, ad esempio se si preme il pulsante di scatto a metà, durante la visione dell'immagine, l'immagine scompare.



Nella scheda [📷1], selezionare [Visione immag.], quindi premere <SET>. Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.




## MENU Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico

Per risparmiare sul consumo della batteria, la fotocamera si spegne automaticamente una volta passato l'intervallo di inattività impostato. È possibile impostare l'intervallo per lo spegnimento automatico. Quando la fotocamera si disattiva con lo spegnimento automatico, è possibile riattivarla premendo a metà il pulsante di scatto o uno qualsiasi dei seguenti pulsanti: <MENU>, <INFO.>, <▶>, <📷>, ecc.

**Se è attiva l'impostazione [Disattivato], spegnere la fotocamera o premere il pulsante <INFO.> per disattivare il monitor LCD e risparmiare sul consumo della batteria.**

**Se la fotocamera non viene utilizzata per 30 minuti, il monitor LCD si disattiva automaticamente anche se è impostato [Disattivato].**


**Per riattivare il monitor LCD, premere il pulsante <INFO.>.**

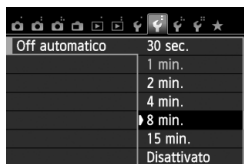

Nella scheda [📷2], selezionare [Off automatico], quindi premere <SET>. Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.

## MENU Regolazione della luminosità del monitor LCD

È possibile regolare la luminosità del monitor LCD per facilitarne la lettura.



Nella scheda [📷2], selezionare [Luminosità LCD], quindi premere <SET>. Mentre si visualizza la schermata di regolazione, premere il tasto <◀▶> per regolare la luminosità, quindi premere <SET>.

Mentre si verifica l'esposizione di un'immagine, impostare la luminosità del monitor LCD su 4 per evitare che la luce dell'ambiente influisca sull'immagine visualizzata.




## **MENU Creazione e selezione di una cartella**

È possibile creare liberamente e selezionare la cartella quando è necessario salvare le immagini acquisite.


Questa operazione è facoltativa poiché verrà creata automaticamente una cartella per il salvataggio delle immagini acquisite.

### **Creazione di una cartella**

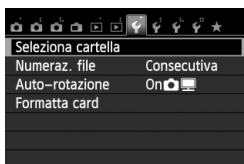


#### **1 Selezionare [Seleziona cartella].**

- Nella scheda [**1**], selezionare **[Seleziona cartella]**, quindi premere < **SET** >.

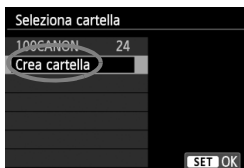

#### **2 Selezionare [Crea cartella].**

- Selezionare **[Crea cartella]**, quindi premere < **SET** >.

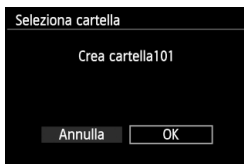

#### **3 Creare una nuova cartella.**

- Selezionare **[OK]**, quindi premere < **SET** >.
- ▶ Viene creata una nuova cartella con il numero aumentato di uno.

## Selezione di una cartella



- Con lo schermata di selezione delle cartelle visualizzata, selezionare una cartella e premere < (SET) >.
- ▶ Viene selezionata la cartella in cui sono state salvate le immagini acquisite.
- Le successive immagini acquisite verranno registrate nella cartella selezionata.

## Cartelle

Ad esempio il nome della cartella "**100CANON**" inizia con tre cifre (numero cartella) seguite da cinque caratteri alfanumerici. Una cartella può contenere fino a 9999 immagini (numeri dei file da 0001 a 9999). Quando una cartella si riempie, viene creata automaticamente una nuova cartella con il numero aumentato di uno. Inoltre, se si esegue l'azzeramento manuale (p. 205), viene creata automaticamente una nuova cartella. È possibile creare cartelle numerate da 100 a 999.

## Creazione di cartelle con un computer


Con la scheda aperta sullo schermo, creare una nuova cartella denominata "**DCIM**". Aprire la cartella DCIM e creare il numero di cartelle necessario per salvare e organizzare le immagini. Il nome della cartella deve essere nel formato "**100ABC\_D**". Le prime tre cifre rappresentano il numero di cartella (da 100 a 999). I cinque caratteri successivi possono essere una qualsiasi combinazione di lettere maiuscole e minuscole dalla A alla Z, valori numerici e un carattere di sottolineatura "\_". Non è possibile inserire spazi. Inoltre, i nomi di due cartelle non possono essere composti dallo stesso numero a tre cifre, come ad esempio "100ABC\_D" e "100W\_XYZ", anche se le restanti cinque lettere sono diverse.

## MENU Metodi di numerazione dei file

I file di immagine vengono numerati da 0001 a 9999 nell'ordine in cui le immagini vengono scattate, quindi salvati in una cartella. È possibile modificare la modalità di assegnazione del numero di file.

Il numero di file viene visualizzato sul computer nel formato:

**IMG\_0001.JPG**

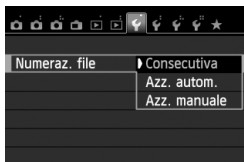


Nella scheda [1], selezionare **[Numeraz. file]**, quindi premere <SET>. Le impostazioni disponibili vengono descritte di seguito. Selezionare l'opzione, quindi premere <SET>.

- **[Consecutiva]: la numerazione dei file continua in sequenza anche dopo la sostituzione della scheda o la creazione di una cartella.**

Anche dopo aver sostituito la scheda o aver creato una nuova cartella, la numerazione dei file prosegue in sequenza fino a 9999. Questa funzione risulta utile quando si desidera salvare in una sola cartella sul computer le immagini numerate da 0001 a 9999, contenute in più schede o più cartelle.


Se sulla scheda sostitutiva o nella cartella esistente sono già presenti immagini registrate in precedenza, la numerazione delle nuove immagini potrebbe continuare dalla numerazione dei file delle immagini esistenti sulla scheda o nella cartella. Se si desidera utilizzare la numerazione dei file continua, si consiglia di inserire ogni volta una scheda formattata.

### Numerazione dei file dopo la sostituzione della scheda



Numero di file progressivo


### Numerazione dei file dopo la creazione di una cartella



- **[Azz. autom.]: la numerazione dei file riparte da 0001 ogni volta che si sostituisce la scheda o si crea una nuova cartella.**


Anche dopo aver sostituito la scheda o aver creato una nuova cartella, la numerazione dei file prosegue da 0001 per le nuove immagini salvate. Questa funzione risulta utile quando si desidera organizzare le immagini in base alle diverse schede o cartelle. Tuttavia, se sulla scheda sostitutiva o nella cartella esistente sono già presenti immagini registrate in precedenza, la numerazione delle nuove immagini potrebbe continuare dalla numerazione dei file delle immagini esistenti sulla scheda o nella cartella. Se si desidera salvare le immagini riprendendo la numerazione dei file da 0001, è necessario utilizzare ogni volta una scheda formattata.

#### Numerazione dei file dopo la sostituzione della scheda



Numerazione file azzerata

#### Numerazione dei file dopo la creazione di una cartella



- **[Azz. manuale]: consente di riprendere manualmente la numerazione dei file da 0001 o di iniziare dal numero di file 0001 in una nuova cartella.**

Quando si ripristina la numerazione dei file manualmente, viene creata automaticamente una nuova cartella e la numerazione dei file delle immagini salvate nella cartella inizia da 0001.

Questa funzione risulta utile se si desidera utilizzare, ad esempio, cartelle diverse per le immagini scattate il giorno prima e per quelle scattate oggi. Dopo l'azzeramento manuale, la numerazione dei file riprende con il metodo consecutivo o con azzeramento automatico (non viene visualizzata la schermata di conferma dell'azzeramento manuale).




Se il numero dei file nella cartella 999 arriva a 9999, non è possibile scattare anche se la scheda dispone ancora di spazio. Sul monitor LCD della fotocamera viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire la scheda. Sostituirla con una scheda nuova.



Per le immagini JPEG e RAW, le prime lettere del nome del file saranno "IMG\_". I nomi dei file di filmato hanno il prefisso "MVI\_". L'estensione sarà ".JPG" per le immagini JPEG, ".CR2" per le immagini RAW e ".MOV" per i filmati.

## **MENU** Impostazione delle informazioni sul copyright ☆

Quando si impostano le informazioni sul copyright, queste vengono aggiunte alle immagini come dati Exif.

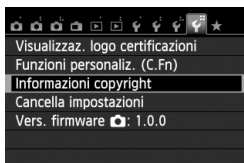

### 1 Selezionare [Informazioni copyright].

- Nella scheda [F4], selezionare [Informazioni copyright], quindi premere <SET>.



### 2 Selezionare l'opzione da impostare.

- Selezionare [Immettere nome dell'autore] o [Immettere dettagli copyright], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata per immettere il testo.
- Selezionare [Visualizza info copyright] per visualizzare le informazioni sul copyright attualmente impostate.
- Selezionare [Cancella info. copyright] per eliminare le informazioni sul copyright attualmente impostate.



### 3 Immettere il testo.

- Vedere "Procedura di immissione del testo" alla pagina successiva e inserire le informazioni sul copyright.
- Inserire fino a 63 simboli e caratteri alfanumerici.

### 4 Uscire dall'impostazione.

- Una volta inserito il testo, premere il pulsante <MENU> per uscire.
- Nella finestra di dialogo di conferma, selezionare [OK] e premere <SET>.


## Procedura di immissione del testo




- **Modifica dell'area di immissione:**  
Premere il pulsante <Q> per passare dall'area in alto a quella in basso e viceversa.
  - **Spostamento del cursore:**  
Premere il tasto <◀▶> per spostare il cursore.
- 
- **Immissione di testo:**  
Nell'area in basso, premere il tasto <◆> o ruotare la ghiera <🌀> per selezionare un carattere, quindi premere <SET> per immetterlo.
  - **Modifica del metodo di immissione:\***  
Selezionare [Aa=1@] in basso a destra nell'area di immissione. Ogni volta che si preme <SET>, il metodo di immissione cambia nel modo seguente: Lettere minuscole → Numeri/simboli 1 → Numeri/simboli 2 → Lettere maiuscole.  
\* Quando è impostato [Controllo tocco: Disattiva], è possibile visualizzare tutti i caratteri disponibili in un'unica schermata.
  - **Eliminazione di un carattere:**  
Premere il pulsante <🗑️> per eliminare un carattere.
  - **Uscita:**  
Premere il tasto <MENU> per selezionare [OK], controllare il testo immesso, quindi premere <SET>. Viene nuovamente visualizzata la schermata del passo 2.
  - **Annullamento dell'immissione del testo:**  
Premere il tasto <MENU> per selezionare [OK], controllare il testo immesso, quindi premere <SET>. Viene nuovamente visualizzata la schermata del passo 2.

È inoltre possibile impostare o verificare le informazioni sul copyright con EOS Utility (software in dotazione, p. 350).

## MENU Rotazione automatica delle immagini verticali

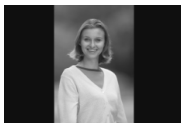

Le immagini verticali vengono ruotate automaticamente in modo da essere visualizzate sul monitor LCD della fotocamera e sul computer in senso verticale anziché orizzontale. È possibile cambiare l'impostazione di questa funzione.

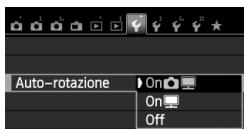

Nella scheda [F1], selezionare [Auto-rotazione], quindi premere <SET>. Le impostazioni disponibili vengono descritte di seguito. Selezionare l'opzione, quindi premere <SET>.

- [On ] : l'immagine verticale viene ruotata automaticamente durante la riproduzione sia sul monitor LCD della fotocamera sia sul computer.
- [On ] : l'immagine verticale viene ruotata automaticamente solo sul computer.
- [Off] : l'immagine verticale non viene ruotata automaticamente.


## ? Domande frequenti

- **L'immagine verticale non viene ruotata durante la visualizzazione dell'immagine, subito dopo averla scattata.**  
Premere il pulsante <▶> per visualizzare l'immagine ruotata.
- [On ] è impostato, ma l'immagine non viene ruotata durante la riproduzione. La rotazione automatica non è applicabile alle immagini verticali acquisite quando l'opzione [Auto-rotazione] è impostata su [Off]. Le immagini verticali acquisite con la fotocamera rivolta verso l'alto o verso il basso potrebbero non essere ruotate automaticamente per la riproduzione. In questo caso, vedere la sezione "Rotazione dell'immagine" a pagina 243.
- **Come si fa a ruotare dal monitor LCD della fotocamera un'immagine acquisita con l'impostazione [On ]?**  
Impostare [On ], quindi riprodurre l'immagine. L'immagine viene ruotata.
- **L'immagine verticale non viene ruotata sullo schermo del computer.**  
Il software utilizzato non supporta la rotazione delle immagini. Utilizzare il software in dotazione con la fotocamera.




## INFO. Verifica delle impostazioni della fotocamera

Durante la visualizzazione delle impostazioni di scatto (p. 50), premere il pulsante <INFO.> per visualizzare le principali impostazioni configurate per la fotocamera.

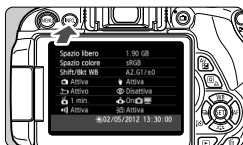


### Indicazione delle impostazioni

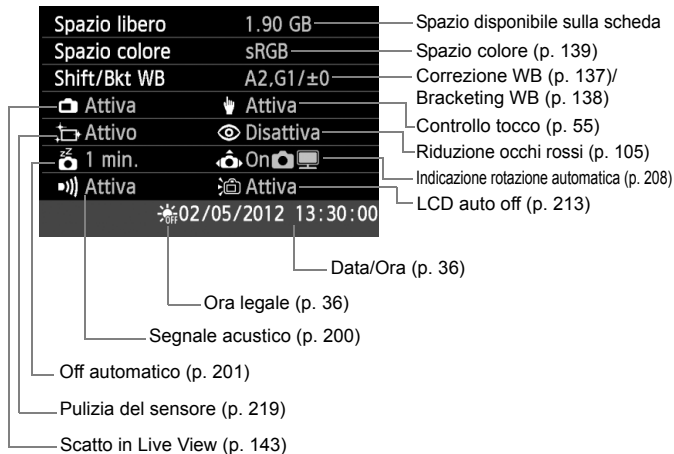


## MENU Ripristino delle impostazioni predefinite ☆

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di scatto della fotocamera e dei menu. Questa opzione è disponibile nelle modalità della zona creativa.

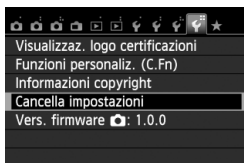


### 1 Selezionare [Cancella impostazioni].

- Nella scheda [4], selezionare [Cancella impostazioni], quindi premere <SET>.

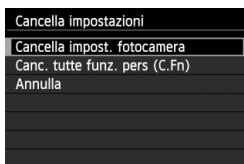

### 2 Selezionare [Cancella impost. fotocamera].

- Selezionare [Cancella impost. fotocamera], quindi premere <SET>.

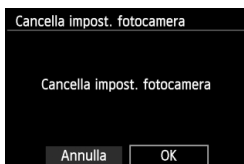

### 3 Selezionare [OK].

- Selezionare [OK], quindi premere <SET>.
- ▶ Impostando [Cancella impost. fotocamera] vengono ripristinate le impostazioni predefinite come riportate a pagina seguente.

## ? Domande frequenti

- **Cancellazione di tutte le impostazioni della fotocamera:**  
Dopo aver seguito la procedura sopra illustrata, selezionare [**Canc. tutte funz. pers (C.Fn)**] in [4: Cancella impostazioni] per cancellare tutte le impostazioni delle funzioni personalizzate (p. 292).

## Impostazioni di scatto

Funzionamento dell'AF	AF One-Shot
Selezione punto AF	Selezione automatica
Modalità drive	 (Scatto singolo)
Modalità di lettura	 (Misurazione valutativa)
Sensibilità ISO	AUTO (automatica)
ISO auto	6400 massima
Comp. Exp./AEB	Annullata
Impostazioni del flash incorporato	Scatto normale
Compensazione dell'esposizione flash	0 (zero)
Funzioni personalizzate	Invariata
Impostazione funzione flash esterno	Invariata

## Impostazioni di registrazione delle immagini

Qualità imm.	 L
Stile Foto	Automatico
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)	Standard
Correzione dell'illuminazione periferica	Attiva/Dati correzione mantenuti
Correzione dell'aberrazione cromatica	Disattivata/Dati correzione mantenuti
Spazio colore	sRGB
Bilanciamento del bianco	 (Auto)
WB Personalizzato	Annullata
correzione del bilanciamento del bianco	Annullata
Bracketing del bilanciamento del bianco	Annullata
Riduci disturbo lunghe esposizioni	Disattivato
Riduzione disturbi alta sensibilità ISO	Standard
N. file	Consecutiva
Auto pulizia	Attivato
Dati eliminazione polvere	Eliminati

## Impostazioni della fotocamera

Off automatico	30 sec.
Bip	Attivato
Rilascio otturat. senza scheda	Attivato
Visione immag.	2 sec.
Istogramma	Luminosità
Salta immagini con 	 (10 immagini)
Auto-rotazione	On  
Luminosità LCD	  
LCD auto off	Attivato
Fuso Orario	Invariata
Data/Ora	Invariata
Lingua	Invariata
Sistema video	Invariata
Colore schermo	1
Guida funzioni	Attivato
Controllo tocco	Attivato
Informazioni copyright	Invariata
Controllo HDMI	Disattivato
Trasmissione Eye-Fi	Disattivato
Impostazioni "My menu"	Invariata
Visualizza da My menu	Disattivato



Per informazioni sulle impostazioni GPS, consultare il manuale di istruzioni dell'unità GPS.

### Scatto in Live View


<b>Scatto Live View</b>	Attivato
<b>Metodo AF</b>	☺+Inseguim.
<b>AF continuo</b>	Attivato
<b>Scatto a tocco</b>	Disattivato
<b>Con griglia</b>	Off
<b>Rapporto dimens.</b>	3:2
<b>Timer misurazione</b>	16 sec.

### Ripresa di filmati

<b>Metodo AF</b>	☺+Inseguim.
<b>AF Servo filmato</b>	Attivato
<b>AF con puls. di scatto in </b>	ONE SHOT
<b>Con griglia</b>	Off
<b>Timer misurazione</b>	16 sec.
<b>Formato di registrazione del filmato</b>	1920x1080
<b>Registrazione audio</b>	Automatico
<b>Video snapshot</b>	Disattivato

**MENU Disattivazione dello spegnimento automatico del monitor LCD**


È possibile impedire al sensore di spegnimento del display di disattivare automaticamente la visualizzazione delle impostazioni di scatto sul monitor LCD quando si avvicina l'occhio al mirino.

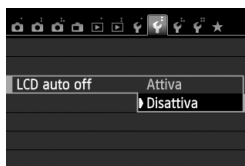

Nella scheda [F2], selezionare [LCD auto off], quindi premere <SET>. Selezionare [Disattiva], quindi premere <SET>.


**MENU Modifica del colore della schermata delle impostazioni di scatto**

È possibile modificare il colore dello sfondo del display delle impostazioni di scatto.

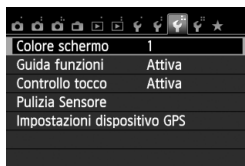

Nella scheda [F3], selezionare [Colore schermo], quindi premere <SET>. Selezionare il colore desiderato, quindi premere <SET>.


Quando si esce dal menu, il colore selezionato viene visualizzato per la schermata delle impostazioni di scatto.

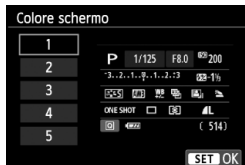

## MENU Impostazione del flash ☆

È possibile impostare il flash incorporato e lo Speedlite esterno anche con il menu della fotocamera. È possibile utilizzare il menu della fotocamera per configurare le impostazioni delle funzioni dello Speedlite esterno solo se lo **Speedlite serie EX montato è compatibile con questa funzione.**


La procedura di impostazione è identica a quella per l'impostazione delle funzioni di menu della fotocamera.

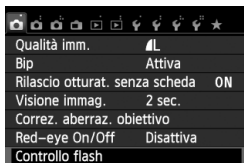

### Selezionare [Controllo flash].


- Nella scheda [1], selezionare **[Controllo flash]**, quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di controllo flash.

### [Scatto flash]




- Impostare questa opzione su **[Attivato]** nella maggior parte delle situazioni.
- **Se si imposta [Disattivato], né il flash incorporato né lo Speedlite esterno vengono attivati.** Questa impostazione risulta utile quando si desidera utilizzare solo la luce AF ausiliaria del flash.

### [Lettura E-TTLII]

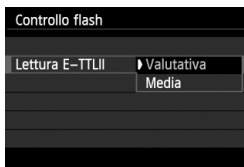

- Per esposizioni flash normali, impostare questa opzione su **[Valutativa]**.
- **[Media]** è un'impostazione riservata a utenti esperti. Come con gli Speedlite esterni, viene calcolata la media dell'area di misurazione. La compensazione dell'esposizione flash può essere necessaria.

 Anche se **[Scatto flash]** è stato impostato su **[Disattivato]**, se la messa a fuoco è difficile da raggiungere in condizioni di scarsa illuminazione, il flash incorporato potrebbe emettere una serie di flash (luce AF ausiliaria, p. 98).

**[Veloc. sincro flash modo Av]**

Veloc. sincro flash modo Av	
Automatico	AUTO
1/200-1/60 sec. auto	$\frac{1}{200}$ - $\frac{1}{60}$ A
1/200 sec. (fisso)	$\frac{1}{200}$
SET OK	

È possibile impostare la velocità di sincronizzazione del flash per le fotografie con flash nella modalità AE a priorità del diaframma (**Av**).

- **AUTO: Automatico**

La velocità di sincronizzazione del flash viene automaticamente impostata su un valore compreso tra 1/200 di secondo e 30 secondi in base alla luminosità della scena. È possibile inoltre effettuare la sincronizzazione ad alta velocità.

- $\frac{1}{200}$ - $\frac{1}{60}$  A: **1/200-1/60 sec. auto**

Evita l'impostazione automatica di una velocità dell'otturatore ridotta in condizioni di scarsa illuminazione. Risulta efficace per evitare sfocature del soggetto o vibrazioni della fotocamera. Tuttavia, mentre il soggetto viene esposto correttamente con il flash, lo sfondo potrebbe risultare scuro.

- 1/200: **1/200 sec. (fisso)**

La velocità di sincronizzazione del flash è fissa a 1/200 di secondo. Questa impostazione consente di evitare in modo più efficace sfocature del soggetto e vibrazioni della fotocamera rispetto all'impostazione [**1/200-1/60 sec. auto**]. Tuttavia, in condizioni di scarsa illuminazione, lo sfondo risulterà più scuro di quello ottenuto con l'impostazione [**1/200-1/60 sec. auto**].



Se è impostato [**1/200-1/60 sec. auto**] o [**1/200 sec. (fisso)**], la sincronizzazione ad alta velocità non può essere impostata in modalità **<Av>**.

## [Imp. flash incorporato] e [Imp. funz. flash esterno]

È possibile impostare le funzioni riportate nella tabella seguente. Le funzioni visualizzate in [Imp. funz. flash esterno] variano in base al modello di Speedlite.




- Selezionare [Imp. flash incorporato] o [Imp. funz. flash esterno].
- ▶ Vengono visualizzate le funzioni relative al flash. Con [Imp. flash incorporato], è possibile selezionare e configurare le funzioni evidenziate.

### Esempio di schermata



[Imp. flash incorporato]

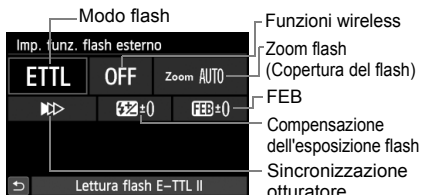

[Imp. funz. flash esterno]

### Funzioni disponibili per [Imp. flash incorporato] e [Imp. funz. flash esterno]

Funzione	[Imp. flash incorporato]			[Imp. funz. flash esterno]	Pagina
	Scatto normale	Easy Wireless (p. 227)	Wireless Personalizzato (p. 230)		
Modo flash			○	○	217
Sincronizzazione otturatore	○			○	217
FEB*				○	
Funzioni wireless			○	○	225
Canale		○	○	○	227
Gruppo flash			○	○	231
Compensazione dell'esposizione flash	○	○	○	○	118
Zoom*				○	

\* Per le funzioni [FEB] (bracketing dell'esposizione flash) e [Zoom], consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite.



## ● Sincronizzazione otturatore

Generalmente, impostare questa opzione su **[1° tendina]** in modo che il flash si attivi immediatamente dopo l'avvio dell'esposizione. Se viene impostata su **[2° tendina]**, il flash si attiva subito prima che l'otturatore si chiuda. Quando viene combinata con una velocità dell'otturatore lenta, è possibile ricreare una scia luminosa come quella prodotta dai fari di un'automobile di notte. Con E-TTL II (esposizione flash automatica), vengono scattati due flash, una volta quando si preme completamente il pulsante di scatto e una volta immediatamente prima del termine dell'esposizione. Inoltre, con velocità dell'otturatore superiori a 1/30 di secondo, la sincronizzazione della 1ª tendina viene applicata automaticamente.

Se è stato montato uno Speedlite esterno, è inoltre possibile selezionare **[Hi-speed]** (⚡<sub>H</sub>). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite.

## ● Funzioni wireless


Quando si eseguono scatti con un flash wireless a trasmissione ottica utilizzando la funzione "master" del flash incorporato, vedere "Foto con flash wireless" a pagina 225. Quando si eseguono scatto con un flash wireless a onde radio o a trasmissione ottica utilizzando la funzione "master" dello Speedlite esterno, consultare il Manuale di istruzioni dello Speedlite.

## ● Compensazione dell'esposizione flash

Vedere "Compensazione dell'esposizione flash" a pagina 118.

## ● Modo flash

È possibile selezionare il modo flash in base allo scatto con flash desiderato.



- **[E-TTL II]** è la modalità standard per gli Speedlite della serie EX per gli scatti con flash automatico.
- **[Flash manual]** è destinato a utenti esperti che desiderano impostare manualmente **[Potenza flash]** (da 1/1 a 1/128).
- Per le altre modalità flash, consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite.

## Impostazione delle funzioni personalizzate dello Speedlite esterno

Le funzioni personalizzate visualizzate in [Impostaz. C.Fn flash est.] variano in base al modello di Speedlite.



### 1 Visualizzare le funzioni personalizzate.

- Quando la fotocamera è pronta a scattare utilizzando uno Speedlite esterno, selezionare [Impostaz. C.Fn flash est.], quindi premere <SET>.

### 2 Impostare la funzione personalizzata.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare il numero della funzione, quindi impostare la funzione. La procedura corrisponde a quella utilizzata per l'impostazione delle funzioni personali della fotocamera (p. 292).

## Cancellazione delle impostazioni



### 1 Selezionare [Canc. impostazioni].

- Nella scheda [📷 1: Controllo flash], selezionare [Canc. impostazioni], quindi premere <SET>.




### 2 Selezionare le impostazioni da cancellare.

- Selezionare [Canc. imp flash incorporato], [Canc. imp flash esterno] o [Annulla imp. C.Fn flash est.], quindi premere <SET>.
- Quando si seleziona [OK], le impostazioni del flash specificate vengono cancellate.

## Pulizia automatica del sensore


Quando si imposta l'interruttore di accensione su <ON> o <OFF>, l'unità di autopulizia del sensore si attiva per eliminare automaticamente la polvere presente sulla parte anteriore del sensore. In genere, non è necessario preoccuparsi di questa operazione, ma è comunque possibile eseguire la pulizia del sensore ogni volta che si desidera o disattivarla del tutto.

### Pulizia immediata del sensore

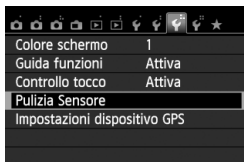


#### 1 Selezionare [Pulizia Sensore].


- Nella scheda [F3], selezionare [Pulizia Sensore], quindi premere <SET>.

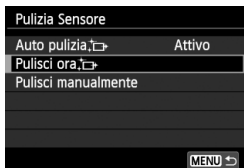


#### 2 Selezionare [Pulisci ora ].

- Selezionare [Pulisci ora ], quindi premere <SET>.
- Selezionare [OK] nella schermata di dialogo, quindi premere <SET>.
- ▶ Lo schermo indica che il sensore è stato pulito. Benché si avverta un rumore simile allo scatto dell'otturatore, non è stata scattata alcuna foto.



- Per ottenere risultati ottimali, eseguire la pulizia del sensore posizionando la fotocamera in orizzontale su un tavolo o un'altra superficie piana e stabile.
- Anche se la pulizia del sensore viene ripetuta, il risultato non cambia di molto. Al termine della pulizia del sensore, l'opzione [Pulisci ora ] viene temporaneamente disattivata.

### Disattivazione della pulizia automatica del sensore

- Al passo 2, selezionare [Auto pulizia ] e impostarla su [Disattiv.].
- ▶ La pulizia del sensore non viene più eseguita quando l'interruttore di accensione viene posizionato su <ON> o <OFF>.


## MENU Aggiunta dei dati relativi all'eliminazione della polvere ☆

Generalmente, l'unità di autopulizia del sensore elimina la maggior parte della polvere che potrebbe essere visibile sulle immagini acquisite. Tuttavia, nel caso in cui siano ancora visibili tracce di polvere, è possibile aggiungere i dati relativi all'eliminazione della polvere all'immagine per eliminare le tracce di polvere in un secondo momento. I dati relativi all'eliminazione della polvere vengono utilizzati dal software Digital Photo Professional (in dotazione, p 350) per eliminare automaticamente le tracce di polvere.

### Preparazione


- Procurarsi un oggetto completamente bianco, ad esempio un foglio di carta bianca.
- Impostare la lunghezza focale dell'obiettivo su 50 mm o un valore più alto.
- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su **<MF>** e la messa a fuoco su infinito ( $\infty$ ). Se l'obiettivo non dispone della scala delle distanze, osservare la parte anteriore dell'obiettivo e ruotare completamente l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo in senso orario.

### Come ottenere i dati relativi all'eliminazione della polvere

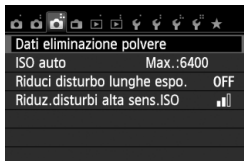


#### 1 Selezionare [Dati eliminazione polvere].



- Nella scheda [**3**], selezionare [**Dati eliminazione polvere**], quindi premere **<SET>**.

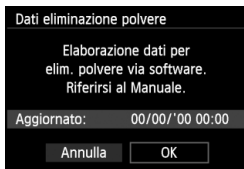

#### 2 Selezionare [OK].

- Selezionare [**OK**], quindi premere **<SET>**. Al termine dell'autopulizia automatica del sensore, viene visualizzato un messaggio. Benché durante la pulizia si avverta un rumore simile allo scatto dell'otturatore, non è stata scattata alcuna foto.



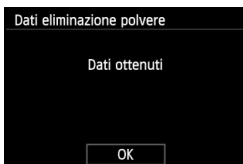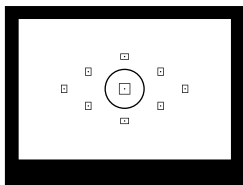

### 3 Fotografare un oggetto bianco.

- Ponendosi a una distanza di 20 - 30 cm, inquadrare con il mirino un oggetto bianco privo di motivi e scattare una foto.
- ▶ La foto viene scattata nella modalità AE a priorità del diaframma con un'apertura di f/22.
- L'immagine non viene salvata e pertanto è possibile ottenere i dati anche se non è presente alcuna scheda nella fotocamera.
- ▶ Dopo aver scattato la foto, la fotocamera inizierà a raccogliere i dati relativi all'eliminazione della polvere. Una volta ottenuti i Dati eliminazione polvere, viene visualizzato un messaggio. Selezionare [OK] per visualizzare nuovamente il menu.
- Se i dati sono incompleti, viene visualizzato un messaggio di avviso. Attenersi alla procedura "Preparazione" illustrata nella pagina precedente, quindi selezionare [OK]. Scattare nuovamente la foto.

## Informazioni sulla funzione Dati eliminazione polvere

Una volta recuperati, i dati relativi all'eliminazione della polvere vengono applicati a tutti i file immagine JPEG e RAW acquisiti successivamente. Prima di uno scatto importante, è consigliabile ripetere l'operazione per aggiornare i dati di eliminazione della polvere.

Per informazioni dettagliate sull'uso di Digital Photo Professional (software in dotazione, p. 350) per eliminare le tracce di polvere, consultare il manuale di istruzioni del software in formato PDF (p. 353) disponibile sul CD-ROM.

La dimensione dei dati relativi all'eliminazione della polvere applicati all'immagine non incide sulle dimensioni del file dell'immagine.




Accertarsi di utilizzare un oggetto completamente bianco, ad esempio un foglio nuovo di carta bianca. Se sul foglio sono presenti schemi o disegni, il sensore potrebbe rilevarli come dati di polvere e ciò potrebbe pregiudicare l'operazione di eliminazione della polvere mediante il software.

## MENU Pulizia manuale del sensore ☆

È possibile rimuovere manualmente la polvere che non viene rimossa mediante la pulizia automatica del sensore utilizzando, ad esempio, una pompetta ad aria. Prima di pulire il sensore, rimuovere l'obiettivo dalla fotocamera.

**La superficie del sensore di immagine è estremamente delicata. Se è necessario pulire il sensore direttamente, si consiglia di far eseguire la pulizia presso un Centro di assistenza Canon.**

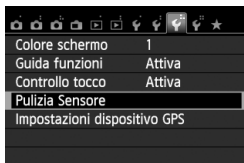


### 1 Selezionare [Pulizia Sensore].

- Nella scheda [F3], selezionare [Pulizia Sensore], quindi premere <SET>.



### 2 Selezionare [Pulisci manualmente].

- Selezionare [Pulisci manualmente], quindi premere <SET>.

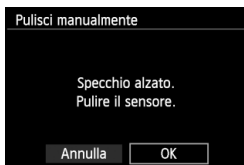

### 3 Selezionare [OK].

- Selezionare [OK], quindi premere <SET>.
- ▶ Lo specchio riflettente si blocca e l'otturatore si apre.

### 4 Pulire il sensore.

### 5 Terminare la pulizia.

- Posizionare l'interruttore di accensione su <OFF>.

⚠ Se la fotocamera è alimentata a batteria, accertarsi che quest'ultima sia completamente carica. Se è inserita l'impugnatura porta batteria con batterie formato AA/LR6, non è possibile effettuare la pulizia manuale del sensore.

🔋 Per l'alimentazione, si consiglia di utilizzare il Kit adattatore ACK-E8 (venduto separatamente).




- **Durante la pulizia del sensore, si raccomanda di non effettuare le operazioni descritte di seguito. Se la fotocamera si spegne, l'otturatore si chiude e le tendine dell'otturatore e il sensore di immagine potrebbero danneggiarsi.**
  - **Posizionare l'interruttore di accensione su <OFF>.**
  - **Aprire il coperchio del vano batteria.**
  - **Aprire il coperchio dello slot della scheda.**
- La superficie del sensore di immagine è estremamente delicata. Pulire il sensore con attenzione.
- Utilizzare una pompetta priva di spazzola per evitare di graffiare il sensore.
- Non inserire la punta della pompetta nella fotocamera oltre l'innesto dell'obiettivo. Se la fotocamera si spegne, l'otturatore si chiude e le tendine dell'otturatore o lo specchio riflettente potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare aria compressa o gas per pulire il sensore. La pressione potrebbe danneggiare il sensore o il gas potrebbe gelarsi sulla sua superficie.
- Se il livello della batteria si riduce durante la pulizia del sensore, viene emesso un segnale acustico di avvertimento. Interrompere la pulizia del sensore.
- Se restano macchie che non è possibile rimuovere con l'ausilio di una pompetta, si consiglia di far pulire il sensore in un Centro di assistenza Canon.





# 8

## Foto con flash wireless

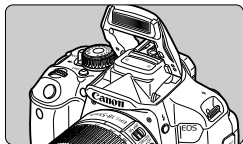

È possibile utilizzare il flash incorporato per scattare foto con flash wireless.

Il flash incorporato della fotocamera può funzionare come unità principale, inviando in modalità wireless il comando di attivazione del flash Speedlite agli Speedlite Canon che fungono da unità secondarie wireless.

### **Annullamento dello spegnimento automatico dell'unità secondaria**

Per annullare lo spegnimento automatico dell'unità secondaria, premere il pulsante <✳> sulla fotocamera. Se si utilizza il flash manuale, premere il pulsante dell'attivazione flash di prova (PILOT) dell'unità secondaria per annullare lo spegnimento automatico.




Leggere anche le informazioni relative alla fotografia con flash wireless nel manuale di istruzioni dello Speedlite.

## Posizione e impostazioni dell'unità secondaria

Per quanto riguarda lo Speedlite (unità secondaria), consultare il relativo manuale di istruzioni e impostarlo come descritto di seguito. Tutte le impostazioni di controllo dell'unità secondaria non incluse tra quelle indicate di seguito vengono impostate con la fotocamera. È possibile utilizzare e controllare contemporaneamente diversi tipi di unità secondarie Canon Speedlite.

- (1) Impostare lo Speedlite come unità secondaria.**
- (2) Impostare lo stesso canale di trasmissione sullo Speedlite e sulla fotocamera.\*1**
- (3) Se si desidera impostare il rapporto flash (p. 232), impostare l'ID dell'unità secondaria.**
- (4) Posizionare la fotocamera e l'unità secondaria entro il raggio mostrato in basso.**
- (5) Posizionare il sensore wireless dell'unità secondaria in direzione della fotocamera.\*2**

Esempio di configurazione flash wireless

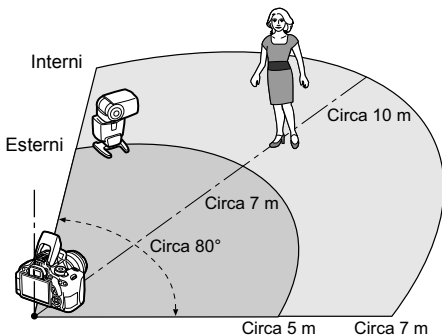

\*1: Se lo Speedlite non dispone di una funzione di impostazione del canale di trasmissione, la fotocamera può utilizzare qualsiasi canale.


\*2: In ambienti di piccole dimensioni, l'unità secondaria può funzionare anche se il sensore wireless non è rivolto verso la fotocamera. I segnali wireless inviati dalla fotocamera possono infatti rimbalzare sulle pareti e raggiungere l'unità secondaria. Quando si utilizza uno Speedlite serie EX che ha una testina flash e un sensore wireless in posizione fissa, scattare alcune foto per accertarsi che funzioni.

ⓘ La funzione di unità principale (master) della fotocamera non può essere utilizzata per lo scatto di foto con flash wireless a onde radio.


# Scatti semplici con flash wireless

Di seguito viene spiegato come eseguire semplici scatti con flash wireless in modo automatico.

## Scatto in automatico con uno Speedlite esterno

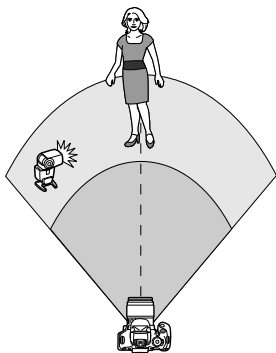


I passi 1-4 e 6 si applicano a tutte le situazioni di scatto con flash wireless. Pertanto, questi passi vengono omessi nelle altre configurazioni con flash wireless illustrate nelle pagine successive.

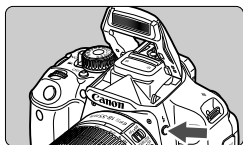


### 1 Premere il pulsante per far fuoriuscire il flash incorporato.

- Per scattare con il flash wireless, assicurarsi che il flash incorporato fuoriesca.

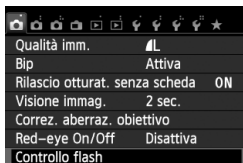


### 2 Selezionare [Controllo flash].

- Nella scheda  1], selezionare [Controllo flash], quindi premere <SET>.




### 3 Selezionare [Valutativa].

- Selezionare [Valutativa] per [Lettura E-TTLII], quindi premere <SET>.

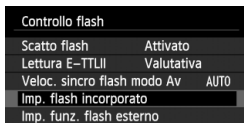

#### 4 Selezionare [Imp. flash incorporato].

- Selezionare [Imp. flash incorporato], quindi premere <SET>.

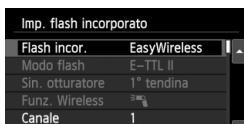

#### 5 Selezionare [EasyWireless].

- Selezionare [EasyWireless] in [Flash incor.], quindi premere <SET>.



#### 6 Impostare [Canale].

- Selezionare lo stesso canale di trasmissione (1-4) dell'unità secondaria.

#### 7 Scattare la foto.

- Impostare la fotocamera e scattare la foto come si farebbe con il flash normale.



#### 8 Uscire dalla modalità di scatto con flash wireless.

- Selezionare [ScattoNormal] in [Flash incor.].

- Si consiglia di impostare [Lettura E-TTLII] su [Valutativa].
- Anche se lo scatto del flash incorporato è disattivato quando è impostato [EasyWireless], viene ugualmente emesso un flash a bassa intensità per controllare l'unità secondaria. In base alle condizioni di scatto, il flash emesso per controllare l'unità secondaria potrebbe comparire nella foto.
- Non è possibile emettere un flash di prova con l'unità secondaria.

## Scatto in automatico con più Speedlite esterni

Quando la configurazione include diverse unità secondarie, è possibile farle scattare come se fossero un unico Speedlite. Utile quando è necessaria una potenza del flash elevata.

Imp. flash incorporato	
Flash incor.	EasyWireless
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1 <sup>a</sup> tendina
Funz. Wireless	
Canale	1
Gruppo flash	Tutti
MENU	


### Impostazioni di base:

**Modo flash** : E-TTL II

**Letture E-TTLII** : Valutativa

**Flash incor.** : EasyWireless

**Canale** : (lo stesso delle unità secondarie)

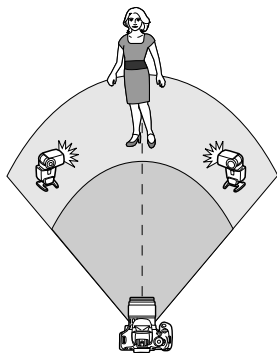

Tutti le unità secondarie si attivano con la stessa potenza e sono controllate per ottenere un'esposizione standard. Indipendentemente dall'ID dell'unità secondaria (A, B o C), tutte le unità secondarie si attivano come un gruppo.

## Compensazione dell'esposizione flash


Se l'esposizione flash risulta troppo scura o troppo chiara, è possibile impostare la compensazione dell'esposizione flash per regolare la potenza del flash delle unità secondarie.

Imp. flash incorporato	
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1 <sup>a</sup> tendina
Funz. Wireless	
Canale	1
Gruppo flash	Tutti
Comp. espos.	2..1..0..1..2
MENU	





- Selezionare [**Comp. espos.**], quindi premere <SET>.
- Se l'esposizione flash è troppo scura, premere il tasto <> per aumentare l'esposizione e schiarirla. Se l'esposizione flash è troppo chiara, premere il tasto <<> per ridurre l'esposizione e scurirla.
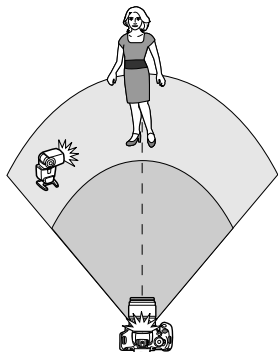
# Scatti personalizzati con flash wireless

## Scatto in automatico con uno Speedlite esterno e il flash incorporato




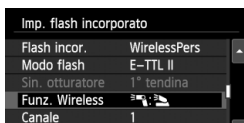
In questa sezione viene illustrato lo scatto automatico con flash wireless eseguito con uno Speedlite esterno e il flash incorporato. È possibile modificare il rapporto flash tra lo Speedlite esterno e il flash incorporato per regolare come deve apparire l'ombra sul soggetto.

Nelle schermate di menu, le icone <  > e <  > si riferiscono allo Speedlite esterno, mentre le icone <  > e <  > si riferiscono al flash incorporato.






### 1 Selezionare [WirelessPers].

- Seguire il passo 5 a pagina 228 per selezionare [WirelessPers], quindi premere <  >.





### 2 Selezionare [Funz. Wireless].

- In [Funz. Wireless], selezionare [ :  ], quindi premere <  >.



### 3 Impostare il rapporto flash desiderato e scattare la foto.

- Selezionare [ :  ] e impostare il rapporto flash su un valore compreso tra 8:1 e 1:1. Non è possibile impostare il rapporto flash a destra di 1:1.
- Se la potenza del flash incorporato è insufficiente, impostare una sensibilità ISO maggiore (p. 90).

 Il rapporto flash da 8:1 a 1:1 è equivalente all'intervallo da 3:1 a 1:1 stop (incrementi di 1/2 di stop).

## Scatto in automatico con più Speedlite esterni

È possibile agire su più unità secondarie Speedlite come se fosse un'unica unità flash o dividendole in gruppi secondari impostandone il rapporto flash. Di seguito vengono visualizzate le impostazioni di base. Modificando l'impostazione [**Gruppo flash**], è possibile scattare con diverse configurazioni del flash wireless di più Speedlite.



### Impostazioni di base:


**Modo flash** : E-TTL II

**Letture E-TTLII** : Valutativa

**Funz. Wireless** :

**Canale** : (lo stesso delle unità secondarie)

### Tutti] Uso di più Speedlite secondari come unica unità flash

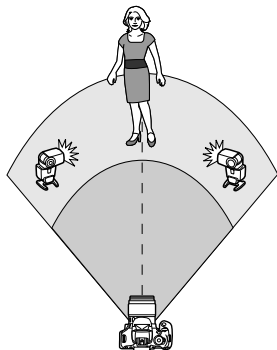


Utile quando è necessaria una potenza del flash elevata. Tutti le unità secondarie si attivano con la stessa potenza e sono controllate per ottenere un'esposizione standard.

Indipendentemente dall'ID dell'unità secondaria (A, B o C), tutte le unità secondarie si attivano come un gruppo.



**Impostare [Gruppo flash] su Tutti] e scattare la foto.**

## [ (A:B)] Più unità secondarie in più gruppi

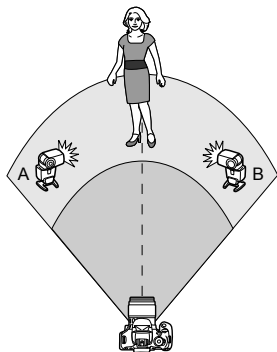


Suddividere le unità secondarie nei gruppi A e B, e modificare il rapporto flash per ottenere l'effetto di illuminazione desiderato.

Consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite per impostare l'ID di un'unità secondaria su A (Gruppo A) e l'ID dell'altra unità secondaria su B (Gruppo B), quindi posizzarle come illustrato nella figura.



### 1 Selezionare [Funz. Wireless].

- Seguire il passo 2 a pagina 230 per selezionare [, quindi premere <SET>.




### 2 Impostare [Gruppo flash] su [ (A:B)].



### 3 Impostare il rapporto flash desiderato e scattare la foto.

- Selezionare [Rapp. flash A:B], quindi impostare il rapporto flash.

Se [Gruppo flash] è impostato su [ (A:B)], il gruppo C non si attiva.

Il rapporto flash da 8:1 a 1:1 a 1:8 è equivalente all'intervallo da 3:1 a 1:1 a 1:3 stop (incrementi di 1/2 di stop).



## Scatto in automatico con flash incorporato e più Speedlite esterni

È inoltre possibile aggiungere il flash incorporato allo scatto con flash wireless illustrato alle pagine 231-232.

Di seguito vengono visualizzate le impostazioni di base. Modificando l'impostazione **[Gruppo flash]**, è possibile scattare con diverse configurazioni del flash wireless di più Speedlite unitamente al flash incorporato.





### 1 Impostazioni di base:

- Modo flash** : E-TTL II
- Letture E-TTLII** : Valutativa
- Funz. Wireless** : [Flash icon] + [Wireless icon]
- Canale** : (lo stesso delle unità secondarie)



### 2 Selezionare [Gruppo flash].

- Selezionare il gruppo flash, quindi impostare il rapporto flash, la compensazione dell'esposizione flash e altre impostazioni necessarie prima dello scatto.

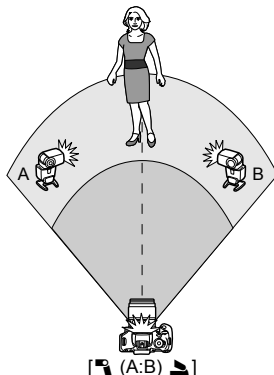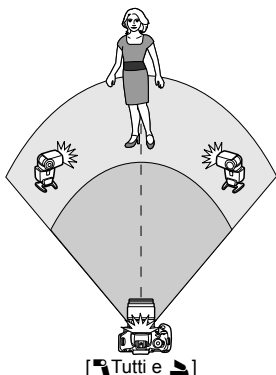

# Altre impostazioni

## Compensazione dell'esposizione flash

Quando **[Modo flash]** è impostato su **[E-TTL II]**, è possibile impostare la compensazione dell'esposizione flash. Le impostazioni di compensazione dell'esposizione flash (vedere di seguito) che è possibile selezionare variano in base alle impostazioni **[Funz. Wireless]** e **[Gruppo flash]**.



### **[Comp.esp.flash]**

- La compensazione dell'esposizione flash viene applicata al flash incorporato e a tutti gli Speedlite esterni.

### **[Comp. espos.**

- La compensazione dell'esposizione flash viene applicata al flash incorporato.

### **[Comp. espos.**

- La compensazione dell'esposizione flash viene applicata a tutti gli Speedlite esterni.

## Blocco FE



Se **[Modo flash]** viene impostato su **[E-TTL II]**, è possibile premere il pulsante **< \* >** per eseguire il blocco FE.

## Impostazione manuale della potenza del flash per il flash wireless





Quando **[Modo flash]** è impostato su **[Flash manual]**, è possibile impostare la compensazione dell'esposizione flash. Le impostazioni relative alla potenza del flash (**[Emissione flash]**, **[Flash gruppo A]**, ecc.) che è possibile impostare variano in base all'impostazione **[Funz. Wireless]** (vedere di seguito).



### [Funz. Wireless

- **[Gruppo flash:  Tutti]:**  
L'impostazione della potenza del flash manuale viene applicata a tutti gli Speedlite esterni.
- **[Gruppo flash:  (A:B)]:** È possibile impostare una potenza del flash diversa per i gruppi delle unità secondarie A e B.

### [Funz. Wireless +

- **[Gruppo flash:  Tutti e ]:**  
È possibile impostare una potenza del flash diversa per gli Speedlite esterni e il flash incorporato.
- **[Gruppo flash:  (A:B) ]:**  
È possibile impostare una potenza del flash diversa per i gruppi delle unità secondarie A e B. È inoltre possibile impostare la potenza del flash per il flash incorporato.



# 9

## Riproduzione delle immagini

Nel presente capitolo vengono illustrate le funzioni relative alla visualizzazione di foto e filmati in modo più dettagliato rispetto al capitolo 2 "Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini". In questo capitolo sono disponibili descrizioni sulle procedure di riproduzione ed eliminazione di foto e filmati dalla fotocamera e di visualizzazione sullo schermo di un televisore.

### **Informazioni sulle immagini acquisite e salvate con un altro dispositivo**

È possibile che la fotocamera non sia in grado di visualizzare correttamente le immagini acquisite con una fotocamera differente, modificate con un computer o il cui nome è stato modificato.

## ▶ Ricerca rapida delle immagini

### 🗖 Visualizzazione di più immagini in una schermata (visualizzazione indice)

Consente di cercare rapidamente le immagini grazie alla visualizzazione a indice con quattro o nove immagini su una schermata.



#### 1 Riprodurre l'immagine.

- Quando si preme il pulsante <▶>, viene visualizzata l'ultima immagine acquisita.



#### 2 Selezionare la visualizzazione indice.


- Premere il pulsante <🗖 Q>.
- ▶ La visualizzazione passa all'indice a quattro immagini. L'immagine attualmente selezionata viene visualizzata con un bordo blu.
- Premere nuovamente il pulsante <🗖 Q> per passare alla visualizzazione con indice a nove immagini.
- Premendo il pulsante <Q> è possibile passare alla visualizzazione a 9 immagini, 4 immagini e a una sola immagine.




#### 3 Selezionare un'immagine.

- Premere il tasto <⬆> per spostare la cornice blu e selezionare un'immagine.
- Ruotando la ghiera <🔧> viene visualizzata la schermata successiva o l'immagine precedente.
- Premere <SET> per visualizzare la singola immagine.

## Scorrimento delle immagini (modalità di scorrimento)

Nella visualizzazione a una sola immagine, ruotare la ghiera < > per scorrere le immagini avanti e indietro in base al metodo di scorrimento impostato.




### 1 Selezionare [Salta imm. con ].

- Nella scheda [▶2], selezionare [Salta imm. con , quindi premere <SET>.



### 2 Selezionare il metodo di scorrimento.

- Premere il tasto < > per selezionare il metodo di scorrimento, quindi premere <SET>.

: Visualizza immagini una per volta

: Salta 10 immagini


: Salta 100 immagini


: Visualizza per data

: Visualizza per cartella

: Visualizza per filmati

: Visualizza solo foto

: Visualizza per classificazione immagine (p. 244)


Ruotare la ghiera < > per effettuare una selezione.




Modalità di scorrimento

Avanzamento riproduzione

### 3 Scorrere le foto.


- Premere il pulsante <▶> per riprodurre le immagini.
- Durante la visualizzazione di una sola immagine, ruotare la ghiera < >.






- Per cercare le immagini in base alla data di scatto, selezionare [Data].
- Per cercare le immagini in base alla cartella, selezionare [Cartella].
- Se la scheda contenente sia filmati che foto, selezionare [Filmati] o [Foto] per visualizzare solo uno dei due tipi di contenuto.
- Se nessuna immagine corrisponde alla [Classificazione] selezionata, non è possibile scorrere le immagini con la ghiera < >.

## Vista ingrandita

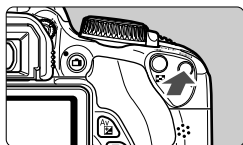È possibile ingrandire un'immagine scattata da 1,5 a 10 volte sul monitor LCD.



### 1 Ingrandire l'immagine.



- Durante la riproduzione dell'immagine, premere il pulsante .
- ▶ L'immagine viene ingrandita.
- Se si tiene premuto il pulsante , l'immagine viene ingrandita finché non raggiunge il livello massimo di ingrandimento.
- Per ridurre il livello di ingrandimento, premere il pulsante . Se si tiene premuto il pulsante, l'ingrandimento si riduce fino a raggiungere la visualizzazione di una sola immagine.






Posizione dell'area ingrandita



### 2 Scorrere all'interno dell'immagine.

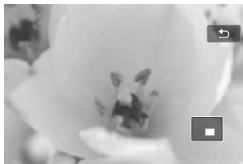- Utilizzare il tasto  per scorrere all'interno dell'immagine ingrandita.
- Per uscire dalla visualizzazione ingrandita, premere il pulsante  per tornare alla visualizzazione di una sola immagine.



-  ● Nella visualizzazione ingrandita, ruotare la ghiera  per visualizzare un'altra immagine con lo stesso ingrandimento.
- Durante la visualizzazione delle immagini, non è possibile ingrandire le immagini subito dopo averle scattate.
- Non è possibile ingrandire un filmato.





## Riproduzione con il touch screen

Il monitor LCD è un pannello sensibile al tocco che può essere adoperato toccandolo con le dita. **Premere il pulsante <▶> per riprodurre le immagini.**

### Scorrimento delle immagini




#### Strisciare un dito sullo schermo.

- Nella visualizzazione a una sola immagine, strisciare con **un solo dito** verso sinistra o verso destra per scorrere le immagini una alla volta. Strisciare verso sinistra per visualizzare l'immagine successiva (più recente) o verso destra per visualizzare l'immagine precedente (più vecchia).
- Nella visualizzazione indice, usare **un solo dito** per scorrere lo schermo verso l'alto o verso il basso e visualizzare un'altra schermata con un indice di immagini. Strisciare il dito verso l'alto per visualizzare le immagini più recenti o verso il basso per visualizzare quelle più vecchie. Quando si tocca un'immagine selezionata, questa viene visualizzata come immagine singola.

### Scorrimento delle immagini (modalità di scorrimento)



#### Strisciare due dita sullo schermo.

Quando si strisciano **due dita** verso sinistra o verso destra sullo schermo, è possibile scorrere le immagini con il metodo specificato in **[Salta imm. con  ]** nella scheda **[▶2]**.

## Riduzione di un'immagine (visualizzazione indice)



### Avvicinare due dita sullo schermo.

Toccare lo schermo con due dita distanziate e avvicinarle finché non si toccano.

- Ogni volta che si avvicinano le dita sullo schermo in questo modo, la visualizzazione passa dalla visualizzazione di una sola immagine all'indice a 4 immagini e quindi all'indice a 9 immagini.
- L'immagine selezionata è racchiusa in una cornice blu. Toccare l'immagine selezionata per visualizzare la singola immagine.


## Ingrandimento di un'immagine



### Distanziare due dita sullo schermo.


Toccare lo schermo con due dita che si toccano e distanziarle.

- Via via che le dita si allontanano, l'immagine viene ingrandita.
- È possibile ingrandire un'immagine fino a 10 volte.
- È possibile scorrere all'interno dell'immagine strisciando il dito sullo schermo.
- Toccare l'icona [↶] nella parte superiore destra dello schermo per tornare alla visualizzazione di una sola immagine.

 Le operazioni da touch screen illustrate a pagina 241 - 242 sono disponibili anche mentre si visualizzano le immagini sullo schermo di un televisore collegato alla fotocamera (p. 258, 261).

## Rotazione dell'immagine

È possibile ruotare l'immagine visualizzata con l'orientamento desiderato.

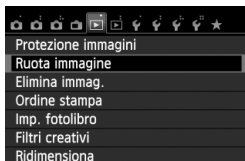


### 1 Selezionare [Ruota immagine].

- Nella scheda [▶ 1], selezionare [Ruota immagine], quindi premere <SET>.



### 2 Selezionare un'immagine.

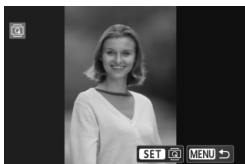



- Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'immagine da ruotare.
- È possibile selezionare un'immagine anche dalla visualizzazione indice (p. 238).



### 3 Ruotare l'immagine.


- Ogni volta che si preme <SET>, l'immagine viene ruotata in senso orario nel modo seguente: 90° → 270° → 0°.
- Per ruotare un'altra immagine, ripetere i passi 2 e 3.
- Per uscire e tornare al menu, premere il pulsante <MENU>.



- Se l'opzione [👤 1: Auto-rotazione] è stata impostata su [On  ] (p. 208) prima di effettuare scatti in verticale, è necessario ruotare l'immagine come descritto in precedenza.
- Se durante la riproduzione, l'immagine ruotata non viene visualizzata con l'orientamento della rotazione, impostare [👤 1: Auto-rotazione] su [On  ].
- Non è possibile ruotare un filmato.

## **MENU** Impostazione delle classificazioni

È possibile classificare le immagini e i filmati con uno fino a cinque indicatori di classificazione: [★]/[★]/[★]/[★]/[★]. Questa funzione è denominata classificazione.

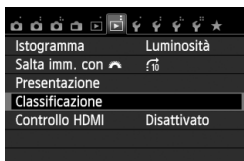

### **1** Selezionare [Classificazione].

- Nella scheda [▶]2], selezionare [Classificazione], quindi premere <SET>.



### **2** Selezionare un'immagine o un filmato.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'immagine o il filmato da classificare.
- È possibile visualizzare tre immagini premendo il pulsante <☒ Q>. Per ritornare alla visualizzazione di una sola immagine, premere il pulsante <Q>.




### **3** Classificare l'immagine o il filmato.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una classificazione.
- ▶ Per ciascuna classificazione verrà sommato il numero totale di immagini e filmati classificati.
- Per classificare un'altra immagine o filmato, ripetere i passi 2 e 3.
- Premere il pulsante <MENU> per tornare al menu.











Il numero totale di immagini con una classificazione specifica che è possibile visualizzare è 999. Se sono presenti più di 999 immagini con la stessa classificazione, viene visualizzato [###].

### Uso delle classificazioni

- Con l'opzione [▶2: **Salta imm. con** , è possibile visualizzare solo le immagini e i filmati con una classificazione specifica.
- Con l'opzione [▶2: **Presentazione**], è possibile riprodurre solo le immagini e i filmati con una classificazione specifica.
- Con il software Digital Photo Professional (in dotazione, p. 350), è possibile selezionare solo le immagini e i filmati con una classificazione specifica (solo foto).
- Con Windows 7 e Windows Vista, è possibile verificare la classificazione di ciascun file nelle informazioni relative al file o utilizzando il visualizzatore di immagini in dotazione (solo foto).


## Controllo rapido durante la riproduzione

Durante la riproduzione, è possibile premere il pulsante  per configurare le seguenti impostazioni: [: **Protezione immagini**], [: **Ruota immagine**], [: **Classificazione**], [: **Filtri creativi**], [: **Ridimensiona**] (solo immagini JPEG) e [: **Salta immagini con **].

Per i filmati possono essere impostate solo le funzioni in grassetto.






### 1 Premere il pulsante .


- Durante la riproduzione dell'immagine, premere il pulsante .
- ▶ Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.









### 2 Selezionare una funzione e impostarla.

- Premere il tasto  per selezionare una funzione.
- ▶ Il nome e l'impostazione corrente della funzione selezionata vengono visualizzati nella parte inferiore della schermata.
- Impostarla premendo il tasto .
- Per Filtri creativi e Ridimensiona, premere  e impostare la funzione.  
Per informazioni dettagliate, vedere a pagina 270 per i Filtri creativi e a pagina 273 per la funzione Ridimensiona.  
Per annullare l'operazione, premere il pulsante **<MENU>**.

### 3 Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante  per uscire dallo schermo di controllo rapido.

 Per ruotare un'immagine, impostare [ **1: Auto-rotazione**] su [ **On**]. Se [ **1: Auto-rotazione**] è impostato su [ **Off**], l'impostazione [ **Ruota immagine**] viene registrata nell'immagine, tuttavia la fotocamera non ruota l'immagine per la visualizzazione.



- Se si preme il pulsante <Q> durante la visualizzazione dell'indice, si passa dalla visualizzazione di una singola immagine allo schermo di controllo rapido. Premendo il pulsante <Q> viene nuovamente visualizzato l'indice.
- Per le immagini scattate con un'altra fotocamera alcune funzioni potrebbero non essere selezionabili.

## Visualizzazione dei filmati

È possibile riprodurre i filmati nei seguenti tre modi:

### Riproduzione sullo schermo di un televisore (p. 258, 261)




Utilizzare il cavo AV stereo AVC-DC400ST (venduto separatamente) o il cavo HDMI HTC-100 (venduto separatamente) per collegare la fotocamera a un televisore. È quindi possibile riprodurre i filmati e le foto acquisiti sul televisore.

Se si dispone di un televisore HD (High-Definition) e si collega la fotocamera con un cavo HDMI, è possibile guardare i filmati in Full HD (Full High-Definition: 1920x1080) e HD (High-Definition: 1280x720) con una qualità d'immagine migliore.

- Poiché i registratori con disco rigido non dispongono del terminale HDMI IN, non è possibile collegare la fotocamera a un registratore con disco rigido con un cavo HDMI.
- Anche se la fotocamera è collegata a un registratore con disco rigido con un cavo USB, non è possibile riprodurre o salvare filmati e foto.
- Se il dispositivo di riproduzione non supporta i file MOV, non è possibile riprodurre i filmati.

### Riproduzione sul monitor LCD della fotocamera (p. 250-257)

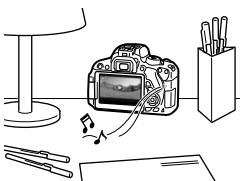

È possibile riprodurre i filmati sul monitor LCD della fotocamera. È inoltre possibile modificare la prima e l'ultima scena del filmato e riprodurre le foto e i filmati presenti sulla scheda in una presentazione automatica.

- Non è possibile riscrivere sulla scheda e riprodurre sulla fotocamera un filmato modificato al computer. Gli album di istantanee video editati con EOS Video Snapshot Task (p. 190) possono invece essere riprodotti sulla fotocamera.



## Riproduzione e modifica con un computer (p. 350)



È possibile trasferire i filmati registrati sulla scheda su un computer e riprodurli e riprodurli con ImageBrowser EX (software in dotazione).

- Per ottenere immagini fluide quando si riproduce il filmato su un computer, utilizzare un computer ad alte prestazioni. Per i requisiti hardware del computer per ImageBrowser EX, consultare ImageBrowser EX Guida utente (manuale elettronico in formato PDF).
- Se si desidera utilizzare software disponibili in commercio per riprodurre o modificare i filmati, verificare che siano compatibili con i file MOV. Per ulteriori informazioni su questi software, rivolgersi al produttore del software.

- La fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurre filmati ripresi con un'altra fotocamera.

## Riproduzione di filmati



### 1 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <▶> per visualizzare le immagini.



### 2 Selezionare un filmato.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare un filmato.
- Nella visualizzazione a una sola immagine, l'icona <SET> in alto a sinistra indica che si tratta di un filmato. Se il filmato è un'istantanea video, viene visualizzato <SET VIDEO>.
- È possibile premere il pulsante <INFO.> per cambiare la modalità di visualizzazione delle informazioni di scatto (p. 267).
- Nella visualizzazione a indice, le perforazioni sul bordo sinistro della miniatura di un'immagine indicano che si tratta di un filmato. **Non è possibile riprodurre filmati dalla visualizzazione indice, quindi premere <SET> per passare alla visualizzazione di una sola immagine.**



### 3 Nella visualizzazione a una sola immagine, premere <SET>.

- ▶ Nella parte inferiore dello schermo compare il pannello di riproduzione dei filmati.




### 4 Riprodurre il filmato.

- Selezionare [▶] (Riproduzione), quindi premere <SET>.
- ▶ Viene avviata la riproduzione del filmato.
- È possibile mettere in pausa la riproduzione premendo <SET>.
- Durante la riproduzione di filmati, è possibile ruotare la ghiera <VOLUME> per regolare il volume audio degli altoparlanti incorporati.
- Per ulteriori informazioni sulla procedura di riproduzione, vedere la pagina seguente.

Altoparlante



## Pannello di riproduzione dei filmati

Operazione	Descrizione riproduzione
▶ Riproduzione	La pressione del pulsante <SET> consente alternativamente di riprodurre o interrompere il filmato.
▶ Rallentatore	Regolare la velocità del rallentatore premendo il tasto <◀▶>. La velocità del rallentatore viene indicata nella parte superiore destra dello schermo.
◀▶ Primo frame	Consente di visualizzare il primo fotogramma del filmato.
◀▶ Frame precedente	Ogni volta che si preme <SET>, viene visualizzato il fotogramma precedente. Se si tiene premuto <SET>, si riavvolge il filmato.
▶▶ Frame successivo	Ogni volta che si preme <SET>, il filmato viene riprodotto fotogramma per fotogramma. Se si tiene premuto <SET>, il filmato procede velocemente.
▶▶ Ultimo frame	Consente di visualizzare l'ultimo fotogramma del filmato.
🎵 Musica sottofondo*	Riproduzione di un filmato con la musica di sottofondo selezionata (p. 257).
⌘ Modifica	Consente di visualizzare la schermata di modifica (p. 252).
	Avanzamento riproduzione.
mm' ss"	Durata della riproduzione (minuti:secondi).
▲ Volume	È possibile regolare il volume audio degli altoparlanti integrati (p. 250) ruotando la ghiera <🔊>.
MENU ↶	Premere il pulsante <MENU> per tornare alla visualizzazione a una sola immagine.

\* Se è impostata una musica di sottofondo, l'audio del filmato non viene riprodotto.

## Riproduzione tramite il touch screen



### Toccare [▶] al centro dello schermo.

- ▶ Viene avviata la riproduzione del filmato.
- Per visualizzare il pannello di riproduzione dei filmati, toccare <SET <🔊>> nella parte superiore sinistra dello schermo.
- Per mettere in pausa la riproduzione del filmato, toccare lo schermo. Viene inoltre visualizzato il pannello di riproduzione dei filmati.



- Con una batteria LP-E8 completamente carica, il tempo di riproduzione continua a 23 °C sarà: 2 ore e 30 minuti circa.
- Se si scatta una foto durante la ripresa di un filmato, la foto viene visualizzata per circa 1 secondo durante la riproduzione del filmato.

## ✂ Modifica della prima e dell'ultima scena di un filmato ■

È possibile rimuovere la prima e l'ultima scena di un filmato (ad eccezione delle istantanee video) in incrementi di 1 secondo.



### 1 Nella schermata di riproduzione del filmato, selezionare [✂].

- ▶ Viene visualizzata la schermata di modifica.



### 2 Specificare la parte da modificare.

- Selezionare [⏏] (Taglia inizio) o [⏏] (Taglia fine), quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <◀▶> per visualizzare i fotogrammi precedente e successivo. Tenendo premuto il pulsante i fotogrammi procedono velocemente.
- Dopo avere deciso quale parte modificare, premere <SET>. La parte evidenziata in blu nella parte superiore dello schermo rappresenta la porzione rimanente.



### 3 Verificare il filmato modificato.

- Selezionare [▶] e premere <SET> per riprodurre la porzione evidenziata in blu.
- Per cambiare la modifica, tornare al passo 2.
- Per annullare la modifica, premere il pulsante <MENU>, selezionare [OK] nella schermata di conferma, quindi premere <SET>.





## 4 Salvare il filmato modificato.


- Selezionare [**⌘**], quindi premere < **SET** >.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di salvataggio.
- Per salvarlo come nuovo filmato, selezionare [**Nuovo file**]. Per salvare e sovrascrivere il filmato originale, selezionare [**Sovrascrivere**]. Premere < **SET** >.
- Nella schermata di conferma, selezionare [**OK**], quindi premere < **SET** > per salvare il filmato modificato e tornare alla schermata di riproduzione.



- Poiché la modifica viene effettuata in incrementi di 1 secondo (posizione indicata da [**⌘**]), la posizione esatta in cui il filmato viene modificato potrebbe essere leggermente diversa dalla posizione specificata.
- Se la scheda non dispone di spazio libero sufficiente, l'opzione [**Nuovo file**] non può essere selezionata.
- Se il livello di carica della batteria è basso, non è possibile modificare il filmato. Utilizzare una batteria completamente carica.

## MENU Presentazione (riproduzione automatica)

È possibile riprodurre le immagini presenti sulla scheda in una sequenza automatica di diapositive.

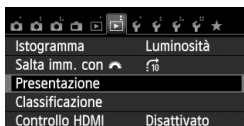

### 1 Selezionare [Presentazione].

- Nella scheda [▶]2], selezionare **[Presentazione]**, quindi premere <SET>.

Numero di immagini da riprodurre



### 2 Selezionare le immagini da riprodurre.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere <SET>.

#### Tutte imm./Filmati/Foto

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una delle seguenti opzioni: [ Tutte imm.], [ Filmati] o [ Foto]. Premere <SET>.

#### Data/Cartella/Classificazione

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una delle seguenti opzioni: [ Data], [ Cartella] o [ Classificazione].
- Con <INFO> evidenziato, premere il pulsante <INFO>.
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere <SET>.

#### [Data]









#### [Cartella]



#### [Classificazione]




Voce	Descrizione riproduzione
 <b>Tutte imm.</b>	Vengono riprodotti tutti i filmati e le foto presenti sulla scheda.
 <b>Data</b>	Vengono riprodotti i filmati e le foto acquisiti nella data selezionata.
 <b>Cartella</b>	Vengono riprodotti tutti i filmati e le foto presenti nella cartella selezionata.
 <b>Filmati</b>	Vengono riprodotti solo i filmati presenti sulla scheda.
 <b>Foto</b>	Vengono riprodotte solo le foto presenti sulla scheda.
 <b>Classificazione</b>	Vengono riprodotti solo le foto e i filmati con la classificazione selezionata.




### 3 Impostare [Imposta] come desiderato.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare **[Imposta]**, quindi premere <SET>.
- Per le foto, impostare **[Tempo visione]**, **[Ripetizione]**, **[Effetto transiz.]** e **[Musica sottofondo]**.
- La procedura per selezionare la musica da riprodurre in sottofondo è illustrata a pagina 257.
- Una volta selezionate le impostazioni, premere il pulsante <MENU>.

#### [Tempo visione]

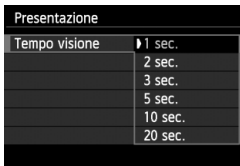


#### [Ripetizione]

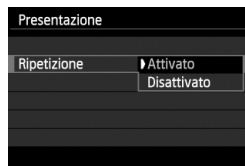

**[Effetto transiz.]**



**[Musica sottofondo]**

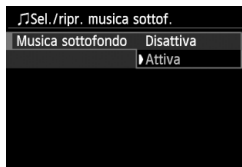

**4 Avviare la presentazione.**

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare **[Inizio]**, quindi premere <SET>.
- ▶ Dopo la visualizzazione del messaggio **[Caricamento immagine...]**, la presentazione si avvia.

**5 Chiudere la presentazione.**

- Per uscire dalla presentazione e tornare alla schermata di impostazione, premere il pulsante <MENU>.

- Per mettere in pausa la presentazione, premere <SET>. Durante la pausa, in alto a sinistra sull'immagine viene visualizzato il simbolo [III]. Premere di nuovo <SET> per riprendere la presentazione. È possibile mettere in pausa la presentazione anche toccando lo schermo.
- Durante la riproduzione automatica, premere il pulsante <INFO.> per modificare il formato di visualizzazione delle foto (p. 82).
- Durante la riproduzione del filmato, è possibile regolare il volume dell'audio ruotando la ghiera <VOLUME>.
- Durante la riproduzione automatica o la pausa, è possibile premere il tasto <◀▶> per visualizzare un'altra immagine.
- Durante la riproduzione automatica, la funzione di spegnimento automatico non è attiva.
- Il tempo di visualizzazione può variare in base all'immagine.
- Per visualizzare la presentazione sullo schermo di un televisore, vedere pagina 258.



## Selezione della musica di sottofondo



### 1 Selezionare [Musica sottofondo].

- Impostare [Musica sottofondo] su [Attiva], quindi premere <SET>.

### 2 Selezionare la musica da utilizzare come sottofondo.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare la musica da riprodurre in sottofondo, quindi premere <SET>. È anche possibile scegliere più brani musicali da riprodurre in sottofondo.

### 3 Riprodurre la musica di sottofondo.

- Per ascoltare uno stralcio della musica di sottofondo, premere il pulsante <INFO.>.
- Premere il tasto <▲▼> per ascoltare un altro brano della musica di sottofondo. Per interrompere l'ascolto della musica di sottofondo, premere nuovamente il pulsante <INFO.>.
- Regolare il volume dell'audio ruotando la ghiera <🔊>.
- Per eliminare un brano dalla musica di sottofondo, premere il tasto <▲▼>, selezionare il brano, quindi premere il pulsante <🗑️>.



Al momento dell'acquisto della fotocamera, non è possibile scegliere la musica di sottofondo. È necessario prima utilizzare EOS Utility (software in dotazione) per copiare la musica di sottofondo sulla scheda. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni di EOS Utility elettronico in formato PDF disponibile sul CD-ROM.


## Visualizzazione delle immagini sullo schermo di un televisore

È possibile visualizzare le foto e i filmati sullo schermo di un televisore.

- Regolare il volume dell'audio del filmato dal televisore. Il volume dell'audio non può essere regolato con la fotocamera.
- Prima di collegare o scollegare il cavo dalla fotocamera e dal televisore, spegnere la fotocamera e il televisore.
- A seconda del modello di televisore, l'immagine potrebbe essere visualizzata solo parzialmente.


### Visualizzazione sullo schermo di un televisore HD (High-Definition)

È necessario il cavo HDMI HTC-100 (venduto separatamente).

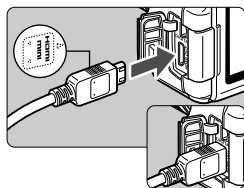

#### 1 Collegare il cavo HDMI alla fotocamera.

- Inserire l'estremità con il logo <▲HDMI MINI> rivolto verso il retro della fotocamera nel terminale <HDMI OUT>.

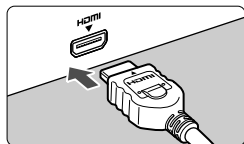


#### 2 Collegare il cavo HDMI allo schermo del televisore.

- Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI IN del televisore.

#### 3 Accendere il televisore e passare all'ingresso video del televisore per selezionare la porta collegata.

#### 4 Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

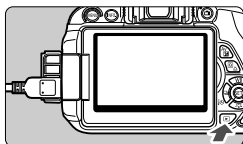

## 5 Premere il pulsante <▶>.

- ▶ L'immagine viene visualizzata sullo schermo (sul monitor LCD della fotocamera non viene visualizzato nulla).
- Le immagini vengono visualizzate automaticamente con la risoluzione massima del televisore.
- Premendo il pulsante <INFO.>, è possibile modificare il formato di visualizzazione.
- Per riprodurre i filmati, vedere a pagina 250.



Le immagini non possono essere trasmesse contemporaneamente dai terminali <HDMI OUT> e <A/V OUT>.




- Non collegare l'uscita di altri dispositivi al terminale <HDMI OUT> della fotocamera. Potrebbe infatti verificarsi un funzionamento anomalo.
- Alcuni televisori potrebbero non essere in grado di riprodurre le immagini acquisite. In questi casi, utilizzare il cavo AV stereo AVC-DC400ST (venduto separatamente) per collegarsi al televisore.

## Uso di televisori HDMI CEC

Se il televisore collegato alla fotocamera con un cavo HDMI è compatibile con HDMI CEC\*, è possibile utilizzare il telecomando del televisore per le operazioni di riproduzione.

\* Funzione dello standard HDMI che consente ai dispositivi HDMI di controllarsi reciprocamente in modo che sia possibile utilizzare un unico telecomando.

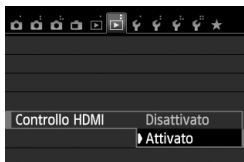

## 1 Impostare [Controllo HDMI] su [Attivato].

- Nella scheda [▶2], selezionare [Controllo HDMI], quindi premere <SET>.
- Selezionare [Attivato], quindi premere <SET>.

## 2 Collegare la fotocamera a un televisore.

- Utilizzare un cavo HDMI per collegare la fotocamera al televisore.
- ▶ L'ingresso del televisore verrà automaticamente impostato sulla porta HDMI collegata alla fotocamera.

## 3 Premere il pulsante <▶> della fotocamera.

- ▶ Viene visualizzata un'immagine sul televisore ed è possibile utilizzare il telecomando del televisore per riprodurre le immagini.

## 4 Selezionare un'immagine.

- Puntare il telecomando verso il televisore e premere il pulsante ←/→ per selezionare un'immagine.

### Menu di riproduzione foto



### Menu di riproduzione filmati




- ↶ : Indietro
- ☐☐☐☐☐ : Indice 9 immagini
- 📺 : Riproduz. filmato
- 👉 : Presentazione
- INFO. : Visual. inf. scatto
- 📷 : Rotazione

## 5 Premere il pulsante di invio (Enter) del telecomando.

- ▶ Viene visualizzato il menu ed è possibile effettuare le operazioni di riproduzione indicate a sinistra.
- Premere il pulsante ←/→ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante di invio. Per visualizzare una presentazione, premere il pulsante ↑/↓ del telecomando per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante di invio.
- Se si seleziona [**Indietro**] e si preme il pulsante di invio, il menu scompare ed è possibile utilizzare il pulsante ←/→ per selezionare un'immagine.


- Per alcuni televisori, è necessario prima attivare la connessione HDMI CEC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.
- Alcuni televisori, anche se compatibili con HDMI CEC, potrebbero non funzionare correttamente. In tal caso, scollegare il cavo HDMI, impostare [**▶2: Controllo HDMI**] su [**Disattivato**] e utilizzare la fotocamera per controllare la riproduzione.

## Visualizzazione sullo schermo di un televisore non HD (High-Definition)

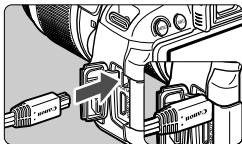

### 1 Collegare il cavo AV stereo AVC-DC400ST (venduto separatamente) alla fotocamera.

- Inserire l'estremità con il logo <Canon> rivolto verso il retro della fotocamera nel terminale <A/V OUT>.

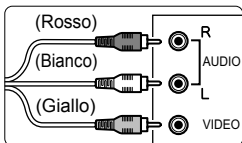

### 2 Collegare il cavo AV allo schermo del televisore.


- Collegare il cavo AV al terminale IN video e al terminale IN audio del televisore.

### 3 Accendere il televisore e passare all'ingresso video del televisore per selezionare la porta collegata.

### 4 Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

### 5 Premere il pulsante <▶>.

- ▶ L'immagine viene visualizzata sullo schermo (sul monitor LCD della fotocamera non viene visualizzato nulla).
- Per riprodurre i filmati, vedere a pagina 250.

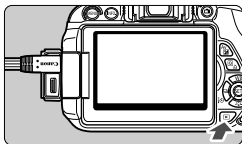


- Utilizzare solo il cavo AV stereo AVC-DC400ST (venduto separatamente). Se si utilizza un cavo di altro tipo, potrebbe non essere possibile visualizzare le immagini.
- Se il formato del sistema video non corrisponde a quello del televisore, le immagini non verranno visualizzate correttamente. In tal caso, impostare il formato del sistema video appropriato tramite l'impostazione [⚡2: Sistema video].



## Protezione delle immagini


La protezione delle immagini consente di evitare che vengano cancellate accidentalmente.
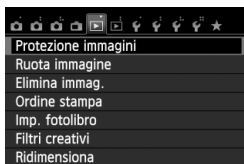
### **MENU** Protezione di una singola immagine




#### 1 **Selezionare [Protezione immagini].**

- Nella scheda [ 1], selezionare **[Protezione immagini]**, quindi premere <  >.
- ▶ Viene visualizzata la schermata relativa alle impostazioni di protezione.

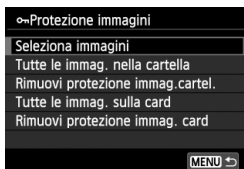






#### 2 **Selezionare [Seleziona immagini].**

- Selezionare **[Seleziona immagini]**, quindi premere <  >.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine.

Icona di protezione delle immagini




#### 3 **Proteggere l'immagine.**

- Premere il tasto <  > per selezionare l'immagine che si desidera proteggere, quindi premere <  >.
- ▶ Quando un'immagine è protetta, sulla parte superiore dello schermo appare l'icona <  >.
- Per annullare la protezione dell'immagine, premere nuovamente <  >. L'icona <  > scompare.
- Per proteggere un'altra immagine, ripetere il passo 3.
- Premere il pulsante < MENU > per tornare al menu.


## **MENU** Protezione di tutte le immagini di una cartella o scheda

È possibile proteggere in una sola volta tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda.

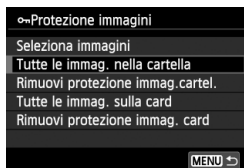

Quando si seleziona **[Tutte le immag. nella cartella]** o **[Tutte le immag. sulla card]** in **[▶ 1: Protezione immagini]**, la protezione viene applicata a tutte le immagini presenti nella cartella o sulla scheda.

Per annullare la protezione delle immagini, selezionare **[Rimuovi protezione immag.cartel.]** o **[Rimuovi protezione immag. card]**.



 **Con la formattazione della scheda di memoria (p. 48) vengono eliminate anche le immagini protette.**



- Anche i filmati possono essere protetti.
- Non è possibile cancellare un'immagine protetta utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare un'immagine protetta, è necessario prima disattivare la protezione.
- Se si eliminano tutte le immagini (p. 265), restano memorizzate soltanto le immagini protette. Questa funzione è utile quando si desidera eliminare tutte le immagini non necessarie con un'unica operazione.

## Eliminazione delle immagini

È possibile selezionare ed eliminare le immagini una per una o eliminarle in gruppo. Le immagini protette (p. 262) non vengono eliminate.

-  **Non è possibile recuperare un'immagine dopo averla eliminata. Si consiglia di eliminare solo le immagini che non sono più necessarie. Proteggere le immagini importanti per evitare di eliminarle inavvertitamente. Eliminando un'immagine **RAW** + , vengono eliminate entrambe le immagini RAW e JPEG.**

### Eliminazione di una sola immagine



**1 Riprodurre l'immagine da eliminare.**

**2 Premere il pulsante .**

- ▶ Il menu di eliminazione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.




**3 Eliminare l'immagine.**

- Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **<SET>**. L'immagine visualizzata viene eliminata.

### **MENU** Contrassegnare con **<✓>** un gruppo di immagini da eliminare


Contrassegnando un gruppo di immagini con un segno di spunta **<✓>**, è possibile eliminare più immagini in una sola volta.

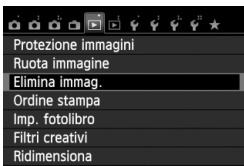

**1 Selezionare [Elimina immag.].**

- Nella scheda **[▶1]**, selezionare **[Elimina immag.]**, quindi premere **<SET>**.



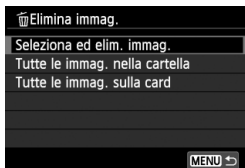


## 2 Selezionare [Seleziona ed elim. immag.].

- Selezionare [**Seleziona ed elim. immag.**], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine.
- Premere il pulsante <🗑️🔍> per passare alla visualizzazione a tre immagini. Per ritornare alla visualizzazione di una sola immagine, premere il pulsante <🔍>.



## 3 Selezionare le immagini da eliminare.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'immagine da eliminare, quindi premere <SET>.
- ▶ Nella parte superiore sinistra dello schermo compare un segno di spunta <✓>.
- Per selezionare altre immagini da eliminare, ripetere il passo 3.

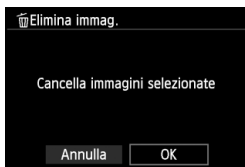

## 4 Eliminare le immagini.

- Premere il pulsante <🗑️>.
- Selezionare [**OK**], quindi premere <SET>.
- ▶ Le immagini selezionate vengono eliminate.

### **MENU** Eliminazione di tutte le immagini di una cartella o scheda


È possibile eliminare in una sola volta tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda. Quando [**▶ 1: Elimina immag.**] è impostata su [**Tutte le immag. nella cartella**] o su [**Tutte le immag. sulla card**], tutte le immagini nella cartella o nella scheda vengono eliminate.



Per eliminare anche le immagini protette, formattare la scheda (p. 48).

# INFO.: Visualizzazione delle informazioni di scatto

## Esempio di immagine acquisita in una modalità della zona creativa

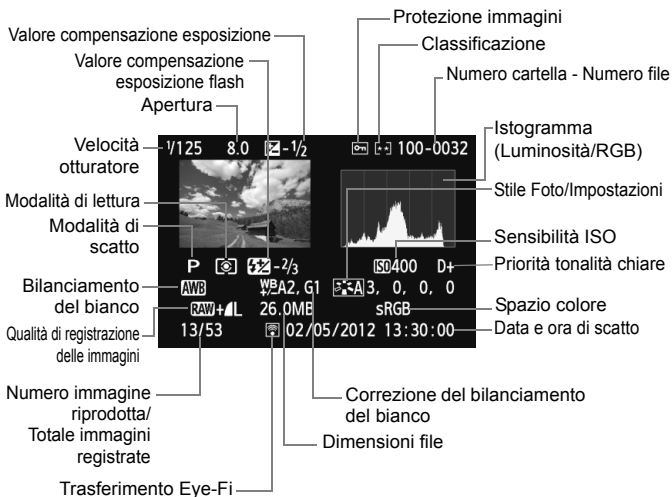

\* Per le immagini **RAW** + **L** vengono visualizzate le dimensioni del file **RAW**.

\* Per le foto scattate durante la ripresa di un filmato, viene visualizzato **[Icon]**.

\* Se all'immagine è stato applicato un filtro creativo o l'immagine è stata ridimensionata, l'icona **[Icon]** viene sostituita dall'icona **[Icon]**.

\* Le foto scattate con il flash senza compensazione dell'esposizione flash sono contrassegnate con l'icona **[Icon]**. Le foto scattate con compensazione dell'esposizione flash sono contrassegnate con l'icona **[Icon]**.


## Esempio di immagine acquisita in una modalità della zona base



\* Per le immagini acquisite nelle modalità della zona base, le informazioni visualizzate variano a seconda della modalità di scatto.

\* Le foto scattate in modalità <CA> mostrano l'opzione [Sfondo sfocato].

## Esempio di filmato

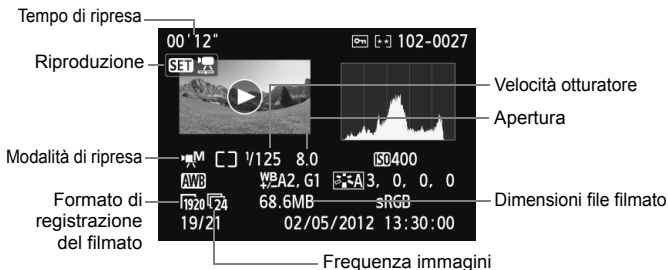

\* Se è stata utilizzata l'esposizione manuale, vengono visualizzate velocità dell'otturatore, apertura e sensibilità ISO (se impostata manualmente).

\* La presenza dell'icona <[Icona]> indica che si tratta di un'istantanea video.

## ● Informazioni sull'avviso aree sovraesposte

Quando vengono visualizzate le informazioni di scatto, le eventuali aree sovraesposte lampeggiano. Per ottenere una maggiore definizione dei dettagli nelle aree sovraesposte, impostare la compensazione dell'esposizione su un valore negativo e scattare nuovamente la foto.

## ● Informazioni sull'istogramma

L'istogramma della luminosità mostra la distribuzione del livello di esposizione e la luminosità complessiva. L'istogramma RGB consente di verificare la gradazione e la saturazione del colore. È possibile cambiare tipo di visualizzazione tramite [▶] **2: Istantanea**.

### Visualizzazione di [Luminosità]

Questo istogramma è un grafico che mostra la distribuzione del livello di luminosità dell'immagine. L'asse orizzontale indica il livello di luminosità (minore a sinistra e maggiore a destra), mentre l'asse verticale indica il numero di pixel per ciascun livello di luminosità. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla sinistra, tanto più scura risulterà l'immagine. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla destra, tanto più chiara risulterà l'immagine. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla sinistra, le parti in ombra risulteranno meno dettagliate, mentre se è presente un numero eccessivo di pixel sulla destra si risconterà un minor livello di dettaglio nelle zone luminose. Verranno riprodotte le tonalità intermedie. Verificando l'istogramma della luminosità dell'immagine, è possibile notare le imperfezioni del livello di esposizione e la tonalità complessiva.

#### Esempi di istogramma




Immagine scura



Luminosità normale



Immagine chiara

### Visualizzazione [RGB]

Questo istogramma è un grafico che mostra la distribuzione del livello di luminosità di ciascun colore primario nell'immagine (RGB o rosso, verde e blu). L'asse orizzontale indica il livello di luminosità del colore (minore a sinistra e maggiore a destra), mentre l'asse verticale indica il numero di pixel per ciascun livello di luminosità. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla sinistra, tanto più scuro e meno dominante risulterà il colore. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla destra, tanto più chiaro e denso risulterà il colore. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla sinistra, non verranno fornite le informazioni sul colore, mentre se è presente un numero eccessivo di pixel sulla destra, si risconterà un eccessivo livello di saturazione del colore e un'assenza di gradazione. Verificando l'istogramma RGB dell'immagine, è possibile notare la condizione della gradazione e della saturazione del colore nonché le imperfezioni del bilanciamento del bianco.

# 10

## Elaborazione successiva delle immagini

Dopo aver acquisito le immagini, è possibile applicare filtri creativi oppure ridimensionare l'immagine (ridurre il numero di pixel).



- La fotocamera potrebbe non essere in grado di elaborare immagini scattate con un'altra fotocamera.
- Come descritto in questo capitolo, l'elaborazione successiva delle immagini non può essere eseguita mentre la fotocamera è collegata a un computer tramite il terminale <DIGITAL>.

## Filtri creativi

È possibile applicare i seguenti filtri creativi a un'immagine e salvarla come nuova immagine: B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto Art marcato, Effetto Acquarello, Effetto foto giocattolo ed Effetto miniatura.




### 1 Selezionare [Filtri creativi].

- Nella scheda [▶1], selezionare [Filtri creativi], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine.



### 2 Selezionare un'immagine.

- Selezionare l'immagine a cui applicare un filtro.
- Premendo il pulsante <[Q] >, è possibile passare alla visualizzazione indice e selezionare un'immagine.

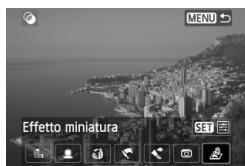


### 3 Selezionare un filtro.

- I diversi filtri creativi vengono visualizzati premendo <SET>.
- Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei filtri creativi vedere le pagine 271, 272.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare un filtro, quindi premere <SET>.
- ▶ L'immagine verrà visualizzata con il filtro corrispondente applicato.



### 4 Regolare l'effetto filtro.

- Premere il tasto <◀▶> per regolare l'effetto filtro, quindi premere <SET>.
- Per ottenere un effetto miniatura, premere il tasto <▲▼> e selezionare l'area dell'immagine (all'interno della cornice bianca) da visualizzare nitidamente. Premere <SET>.

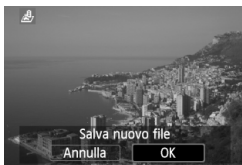

## 5 Salvare l'immagine.

- Selezionare [OK] per salvare l'immagine.
- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file di immagine, quindi selezionare [OK].
- Per applicare un filtro a un'altra immagine, ripetere i passi da 2 a 5.
- Premere il pulsante <MENU> per tornare al menu.



Quando si scattano immagini **RAW** + **L** o **RAW**, il filtro creativo viene applicato all'immagine **RAW** e l'immagine viene salvata come JPEG. Se il rapporto dimensionale è impostato per lo scatto in Live e viene applicato un filtro creativo all'immagine **RAW**, l'immagine viene salvata nel rapporto dimensionale specificato.

## Caratteristiche dei filtri creativi

- **B/N granuloso**  
L'immagine viene visualizzata in un bianco e nero sgranato. Regolando il contrasto, è possibile modificare l'effetto bianco e nero.
- **Effetto flou**  
L'immagine assume un aspetto sfumato. Regolando la sfocatura, è possibile modificare il grado di sfumatura.

●  **Effetto fish-eye**

Dà alla foto un effetto come quello prodotto da un obiettivo ultragrandangolare. L'immagine assume un aspetto distorto "a barile".

In base al livello di effetto del filtro, l'area ritagliata lungo i bordi dell'immagine varia. Inoltre, poiché questo effetto ingrandisce il centro dell'immagine, la risoluzione apparente al centro potrebbe ridursi in base al numero di pixel registrati. Impostare l'effetto filtro al passo 4 verificando al contempo l'immagine risultante.

●  **Effetto Art marcato**

Conferisce alla foto le sembianze di un dipinto a olio e aggiunge profondità al soggetto facendolo apparire tridimensionale.

È possibile regolare contrasto e saturazione. Tenere presente che il cielo, una parete bianca e soggetti simili potrebbero non essere resi con una gradazione uniforme e apparire irregolari o con disturbi evidenti.

●  **Effetto Acquarello**

Conferisce alla foto l'aspetto di un acquarello con colori tenui.

È possibile regolare la densità del colore. Tenere presente che le scene notturne o scure potrebbero non essere rese con una gradazione uniforme e apparire irregolari o con disturbi evidenti.

●  **Effetto foto giocattolo**

L'immagine viene visualizzata con una dominante di colore tipica delle fotocamere giocattolo e i quattro angoli più scuri. Regolando la tonalità del colore, è possibile modificare la dominante di colore.


●  **Effetto miniatura**

Crea un effetto diorama. È possibile modificare l'area in cui l'immagine deve apparire nitida. Nel passo 4, è possibile premere il pulsante <INFO.> per modificare l'orientamento (verticale/orizzontale) della cornice bianca che mostra l'area dell'immagine da visualizzare nitidamente.





# **Ridimensiona**

È possibile ridimensionare un'immagine per ridurre il numero di pixel e salvarla come nuova immagine. Il ridimensionamento di un'immagine è possibile solo con le immagini JPEG L/M/S1/S2. **Le immagini JPEG S3 e RAW non possono essere ridimensionate.**

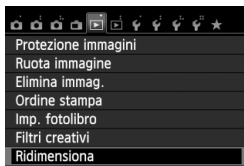



## 1 **Selezionare [Ridimensiona].**

- Nella scheda [  1 ], selezionare **[Ridimensiona]**, quindi premere <  >.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine.







## 2 **Selezionare un'immagine.**

- Selezionare l'immagine da ridimensionare.
- Premendo il pulsante <   >, è possibile passare alla visualizzazione indice e selezionare un'immagine.



Formati di destinazione

## 3 **Selezionare il formato immagine desiderato.**

- Premere <  > per visualizzare i formati immagine.
- Premere il tasto <   > per selezionare il formato immagine desiderato, quindi premere <  >.



## 4 **Salvare l'immagine.**

- Selezionare **[OK]** per salvare l'immagine nel nuovo formato.
- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file di immagine, quindi selezionare **[OK]**.
- Per ridimensionare un'altra immagine, ripetere i passi da 2 a 4.
- Premere il pulsante <MENU> per tornare al menu.

## Opzioni di ridimensionamento in base al formato originale dell'immagine

Formato dell'immagine originale	Impostazioni di ridimensionamento disponibili			
	M	S1	S2	S3
L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S1			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S2				<input type="radio"/>
S3				

## Informazioni sui formati immagine

Il formato immagine visualizzato nel passo 3 a pagina precedente, ad esempio [\*\*\*M \*\*\*\*x\*\*\*\*], ha un rapporto dimensionale di 3:2. Nella tabella seguente è riportato il formato immagine in base ai rapporti dimensionali.

Le qualità di registrazione delle immagini contrassegnate da un asterisco non corrispondono esattamente al rapporto dimensionale. L'immagine verrà leggermente ritagliata.

Qualità dell'immagine	Rapporto dimensionale e numero di pixel (circa)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
M	3456x2304 (8,0 megapixel)	3072x2304 (7,0 megapixel)	3456x1944 (6,7 megapixel)	2304x2304 (5,3 megapixel)
S1	2592x1728 (4,5 megapixel)	2304x1728 (4,0 megapixel)	2592x1456* (3,8 megapixel)	1728x1728 (3,0 megapixel)
S2	1920x1280 (2,5 megapixel)	1696x1280* (2,2 megapixel)	1920x1080 (2,1 megapixel)	1280x1280 (1,6 megapixel)
S3	720x480 (350.000 pixel)	640x480 (310.000 pixel)	720x400* (290.000 pixel)	480x480 (230.000 pixel)

# 11

## Stampa di immagini

- **Stampa** (p. 276)

È possibile collegare la fotocamera direttamente a una stampante e stampare le immagini memorizzate sulla scheda. La fotocamera è compatibile con la funzionalità "PictBridge" che rappresenta lo standard per la stampa diretta.

- **Digital Print Order Format (DPOF)** (p. 285)

Il formato DPOF (Digital Print Order Format) consente di stampare le immagini registrate sulla scheda in base alle istruzioni di stampa definite dall'utente, ad esempio selezione delle immagini, numero di copie, ecc. È possibile stampare più immagini con un'unica operazione o consegnare l'ordine di stampa a un laboratorio fotografico.


- **Scelta delle immagini di un fotolibro** (p. 289)

È possibile specificare quali immagini contenute nella scheda devono essere stampate in un fotolibro.

# Preparazione per la stampa

La procedura di stampa diretta può essere eseguita interamente dalla fotocamera guardando il monitor LCD.


## Collegamento della fotocamera a una stampante

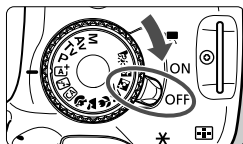

**1** Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <OFF>.


**2** Configurare la stampante.

- Per informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

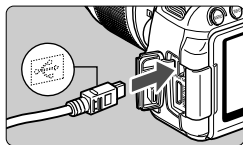


**3** Collegare la fotocamera alla stampante.

- Utilizzare il cavo interfaccia in dotazione con la fotocamera.
- Collegare il cavo al terminale della fotocamera <DIGITAL> con l'icona <↔> del connettore del cavo rivolta verso la parte anteriore della fotocamera.
- Per il collegamento alla stampante, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

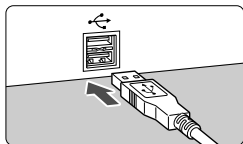

**4** Accendere la stampante.

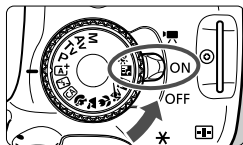

**5** Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

- ▶ Alcune stampanti emettono un segnale acustico.

## PictBridge



## 6 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <▶>.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine e nella parte superiore sinistra compare l'icona <📷> a indicare che la fotocamera è collegata a una stampante.



- Non è possibile stampare i filmati.
- La fotocamera non può essere utilizzata con stampanti compatibili esclusivamente con CP Direct o Bubble Jet Direct.
- Utilizzare solo il cavo interfaccia fornito in dotazione.
- L'emissione di un segnale acustico prolungato quando si effettua l'operazione indicata nel passo 5 indica che si è verificato un problema relativo alla stampante. Risolvere il problema indicato nel messaggio di errore (p. 284).



- È possibile stampare anche immagini compresse RAW scattate con questa fotocamera.
- Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare che sia completamente carica. Con la batteria completamente carica, è possibile stampare per 3 ore e 30 minuti.
- Prima di scollegare il cavo, spegnere la fotocamera e la stampante. Per scollegare il cavo afferrare il connettore (non il cavo).
- Per la stampa diretta, è consigliabile alimentare la fotocamera utilizzando il Kit adattatore ACK-E8 (venduto separatamente).

La modalità di visualizzazione dello schermo e le opzioni di configurazione variano in base alla stampante. Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

Icona stampante collegata



## 1 Selezionare l'immagine da stampare.

- Controllare che nell'angolo in alto a sinistra del monitor LCD sia visualizzata l'icona <🖨️>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'immagine da stampare.

## 2 Premere <SET>.

- ▶ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

Schermata di impostazione della stampa



Imposta gli effetti di stampa (p. 280).

Consente di specificare se devono essere stampati la data o il numero del file.

Consente di impostare la quantità delle immagini da stampare.

Consente di impostare il ritaglio (p. 283).

Consente di impostare layout, formato e tipo di carta.

Consente di tornare alla schermata del passo 1.

Consente di avviare la stampa.

Vengono visualizzate le opzioni impostate per layout, formato e tipo di carta.

\* A seconda della stampante, alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili, come le opzioni di stampa della data e del numero del file o di ritaglio.

## 3 Selezionare [Imposta carta].

- Selezionare [Imposta carta], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della carta.




## Impostazione del formato carta




- Selezionare il formato carta caricato nella stampante, quindi premere < (SET) >.
- ▶ Viene visualizzata la schermata del tipo di carta.

## Impostazione del tipo di carta



- Selezionare il tipo di carta caricato nella stampante, quindi premere < (SET) >.
- ▶ Viene visualizzata la schermata dell'anteprima per l'impostazione del layout.

## Impostazione del layout pagina



- Selezionare il layout, quindi premere < (SET) >.
- ▶ Viene nuovamente visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

<b>Con bordi</b>	Stampa con bordi bianchi.
<b>No bordi</b>	Stampa senza bordi (se la stampante non prevede questa funzione, le stampe includeranno i bordi).
<b>Bordi [i]</b>	Le informazioni relative allo scatto*1 vengono stampate sul bordo delle stampe da 9 x 13 cm o di formato superiore.
<b>xx in 1</b>	Opzione che consente di stampare 2, 4, 8, 9, 16 o 20 immagini su un unico foglio.
<b>20 in 1 [i]</b> <b>35 in 1 [i]</b>	Vengono stampate 20 o 35 immagini in miniatura su un foglio in formato A4 o Letter*2. • L'opzione [20 in 1 [i]] include la stampa delle informazioni si scatto*1.
<b>Standard</b>	Il layout di pagina varia in base al modello di stampante o alle impostazioni di stampa.

\*1: in base ai dati Exif, vengono stampati il nome della fotocamera, il nome dell'obiettivo, la modalità di scatto, la velocità dell'otturatore, l'apertura, il valore di compensazione dell'esposizione, la sensibilità ISO, il bilanciamento del bianco, ecc.

\*2: dopo aver ordinato le stampe con "Digital Print Order Format (DPOF)" (p. 285), si consiglia di procedere alla stampa seguendo le istruzioni riportate in "Stampa diretta con DPOF" (p. 288).

Se il rapporto dimensionale dell'immagine è diverso dal rapporto dimensionale della carta utilizzata per la stampa, l'immagine potrebbe essere ritagliata considerevolmente se si esegue una stampa senza bordi. Se l'immagine viene ritagliata, può apparire più sgranata sulla carta a causa del numero inferiore di pixel.



## 4 Impostare gli effetti di stampa (ottimizzazione immagine).

- Se necessario, impostare gli effetti di stampa. Se non si desidera impostare alcun effetto di stampa, andare al passo 5.
- Il contenuto visualizzato sullo schermo varia in base alla stampante.
- Selezionare l'opzione, quindi premere < **SET** >.
- Selezionare l'effetto di stampa desiderato, quindi premere < **SET** >.
- Se l'icona < **INFO** > viene visualizzata illuminata accanto a < **INFO** >, è possibile regolare l'effetto di stampa (p. 282).

Effetto di stampa	Descrizione
<b>On</b>	L'immagine viene stampata utilizzando i colori standard della stampante. I dati Exif dell'immagine vengono impiegati per apportare correzioni automatiche.
<b>Off</b>	Non viene applicata alcuna correzione automatica.
<b>Vivid</b>	L'immagine viene stampata con una maggiore saturazione per rendere più vivaci le tonalità del blu e del verde.
<b>NR</b>	L'elemento di disturbo viene ridotto prima della stampa.
<b>B/W B/W</b>	Stampa in bianco e nero con neri reali.
<b>B/W Toni freddi</b>	Consente di eseguire stampe in bianco e nero con gradazioni fredde e bluastre del nero.
<b>B/W Toni caldi</b>	Consente di eseguire stampe in bianco e nero con gradazioni calde del nero, tendenti al giallo.
<b>Naturale</b>	Consente di stampare l'immagine con i colori e il contrasto effettivi. Non vengono applicate regolazioni di colore automatiche.
<b>Naturale M</b>	Stesse caratteristiche di stampa dell'impostazione "Naturale", con la differenza che è possibile regolare le opzioni di stampa in modo più dettagliato.
<b>Standard</b>	La stampa varia a seconda della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.


\* Quando si modificano gli effetti di stampa, le modifiche vengono riportate nell'immagine visualizzata in alto a sinistra. Tenere presente che l'immagine stampata può risultare leggermente diversa dall'immagine visualizzata, che è puramente indicativa. Ciò è valido anche per le impostazioni [Luminosità] e [Regol.livelli] illustrate a pagina 282.





## 5 Impostare la stampa della data e del numero del file.

- Se necessario, impostare gli effetti di stampa.
- Selezionare <☺>, quindi premere <SET>.
- Impostare come desiderato, quindi premere <SET>.

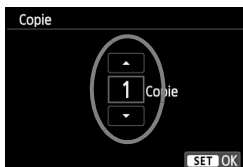

## 6 Impostare il numero di copie.

- Se necessario, impostare l'ora legale.
- Selezionare <☺>, quindi premere <SET>.
- Impostare il numero di copie, quindi premere <SET>.




## 7 Avviare la stampa.

- Selezionare [**Stampa**], quindi premere <SET>.



- Con le impostazioni di stampa semplice, è possibile stampare un'altra immagine utilizzando le stesse impostazioni. Selezionare l'immagine e premere il pulsante <☺>. Con le impostazioni di stampa semplice, il numero di copie è sempre 1 (non è possibile impostare il numero di copie). Inoltre, non viene applicato alcun ritaglio (p. 283).
- L'impostazione [**Standard**] corrisponde agli effetti e alle impostazioni di stampa predefiniti dal produttore della stampante. Per informazioni sulle impostazioni [**Standard**], consultare il manuale di istruzioni della stampante.
- A seconda delle dimensioni del file e della qualità di registrazione delle immagini, potrebbero trascorrere alcuni istanti prima dell'avvio della stampa dopo la selezione dell'opzione [**Stampa**].
- Se viene applicata la correzione dell'inclinazione dell'immagine (p. 283), il tempo necessario per la stampa dell'immagine potrebbe essere maggiore.
- Per interrompere la stampa, premere <SET> mentre viene visualizzato [**Stop**], quindi selezionare [**OK**].
- Se si esegue il comando [**Cancella impost. fotocamera**] (p. 210), tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti.

## Regolazione degli effetti di stampa




Al passo 4 a pagina 280, selezionare l'effetto di stampa desiderato. Quando l'icona <☰> viene visualizzata accanto a <INFO.>, è possibile premere il pulsante <INFO.>. A questo punto, è possibile regolare l'effetto di stampa. Le impostazioni che è possibile regolare e gli elementi visualizzati dipendono dalla selezione effettuata al passo 4.

### ● Luminosità

È possibile regolare la luminosità dell'immagine.

### ● Regol. livelli

Quando si seleziona [**Manuale**], è possibile modificare la distribuzione dell'istogramma e regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine. Nella schermata di regolazione dei livelli, premere il pulsante <INFO.> per modificare la posizione di <▲>. Premere il pulsante <◀▶> per regolare liberamente il livello di ombra (0-127) o di luminosità (128-255).

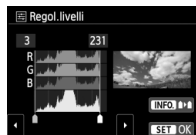

### ● ☀ Luminosa

Consente di scurire il viso del soggetto in condizioni di controluce. Quando è impostata su [**Acceso**], il viso viene illuminato per la stampa.

### ● Corr. red-eye

Consente di eliminare l'effetto occhi rossi causato dal flash. Quando è impostata su [**Acceso**], gli occhi rossi vengono corretti per la stampa.

- Gli effetti [☀ Luminosa] e [Corr. red-eye] non compaiono sullo schermo.
- Quando viene selezionato [Impost. dett.], è possibile regolare [Contrasto], [Saturazione], [Tonalità col.] e [Bilan.colore]. Per regolare [Bilan.colore], utilizzare i tasti <◀▶>. B corrisponde al blu, A all'ambra, M al magenta e G al verde. Il bilanciamento dei colori dell'immagine viene corretto in base al colore selezionato.
- Se si seleziona [Canc.settaggi], vengono ripristinate tutte le impostazioni degli effetti di stampa predefinite.

## Ritaglio dell'immagine

Correzione dell'inclinazione



È possibile ritagliare l'immagine e stampare solo la parte ritagliata ridefinendo l'inquadratura.

**Specificare il ritaglio subito prima della stampa.** Se le impostazioni di stampa vengono selezionate prima del ritaglio, prima della stampa potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'area da ritagliare.

- 1 Nella schermata delle impostazioni di stampa, selezionare [Ritaglio].
- 2 Impostare le dimensioni, la posizione e il rapporto dimensionale della cornice di ritaglio.
  - Viene stampata l'area dell'immagine visualizzata all'interno della cornice di ritaglio. Il rapporto dimensionale della cornice di ritaglio può essere modificata con [Imposta carta].

### Modifica delle dimensioni della cornice di ritaglio

Quando si preme il pulsante  $\langle \text{Q} \rangle$  o  $\langle \text{Q} \rangle$ , le dimensioni della cornice di ritaglio vengono modificate. Quanto più piccola sarà la cornice di ritaglio, tanto maggiore sarà l'ingrandimento dell'immagine per la stampa.

### Spostamento della cornice di ritaglio

Premere il tasto  $\langle \text{Q} \rangle$  per spostare verticalmente o orizzontalmente la cornice sull'immagine. Spostare la cornice di ritaglio fino a coprire l'area dell'immagine.

### Rotazione della cornice

Premendo il pulsante  $\langle \text{INFO} \rangle$ , la cornice di ritaglio passa dall'orientamento verticale a quello orizzontale e viceversa. In questo modo è possibile creare una stampa orientata in senso verticale da un'immagine orizzontale.

### Correzione dell'inclinazione dell'immagine

Ruotando la ghiera  $\langle \text{Q} \rangle$ , è possibile regolare l'angolo di rotazione dell'immagine fino a  $\pm 10$  gradi in incrementi di 0,5 gradi. Quando si regola l'inclinazione dell'immagine, l'icona  $\langle \text{Q} \rangle$  sullo schermo diventa blu.

- 3 Premere  $\langle \text{SET} \rangle$  per chiudere la funzione di ritaglio.

- ▶ Viene nuovamente visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.
- È possibile verificare l'area dell'immagine ritagliata nella parte superiore sinistra della schermata delle impostazioni di stampa.

- A seconda della stampante utilizzata, l'area dell'immagine ritagliata potrebbe non essere stampata come specificato.
- Quanto più piccola sarà la cornice di ritaglio, tanto meno nitida sarà la foto stampata.
- Mentre si esegue il ritaglio dell'immagine, osservare il monitor LCD della fotocamera. Se si osserva l'immagine sullo schermo di un televisore, la cornice di ritaglio potrebbe non venire visualizzata con precisione.



## Gestione degli errori della stampante

Se si elimina la condizione di errore relativa alla stampante (mancanza di inchiostro, carta e così via), ma la stampa non viene riavviata anche se si seleziona [**Continua**], utilizzare i pulsanti della stampante per riavviare la stampa. Per ulteriori informazioni sulla ripresa della stampa, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

### Messaggi di errore

Se si verifica un problema durante la stampa, viene visualizzato un messaggio di errore sul monitor LCD della fotocamera. Premere <SET> per interrompere la stampa. Una volta risolto il problema, riavviare la stampa. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di un problema di stampa, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

#### Errore carta

Controllare che la carta sia caricata correttamente nella stampante.

#### Errore inchiostro

Controllare il livello di inchiostro della stampante e il serbatoio dell'inchiostro di scarto.

#### Errore hardware

Controllare l'eventuale presenza di problemi relativi alla stampante non correlati alla carta e all'inchiostro.


#### Errore file

L'immagine selezionata non può essere stampata tramite PictBridge. Potrebbe non essere possibile stampare le immagini scattate con un'altra fotocamera o le immagini modificate con un computer.

# DPOF (Digital Print Order Format)

È possibile selezionare le impostazioni relative a tipo di stampa, stampa della data e stampa del numero di file. Le impostazioni di stampa vengono applicate a tutte le immagini di cui è stata ordinata la stampa (non è possibile selezionare impostazioni specifiche per ciascuna immagine).

## Impostazione delle opzioni di stampa

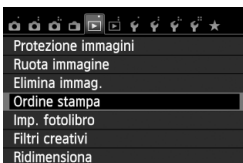

### 1 Selezionare [Ordine stampa].

- Nella scheda [▶ 1], selezionare [Ordine stampa], quindi premere <SET>.




### 2 Selezionare [Imposta].

- Selezionare [Imposta], quindi premere <SET>.


### 3 Impostare l'opzione desiderata.

- Impostare [Tipo di stampa], [Data] e [N. file].
- Selezionare l'opzione da impostare, quindi premere <SET>. Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.


#### [Tipo di stampa]

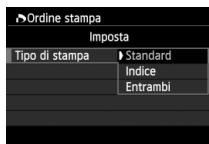

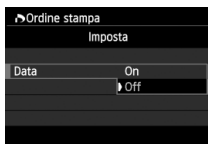


#### [Data]



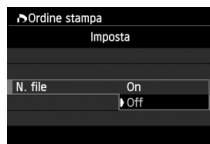

#### [N. file]




Tipo di stampa		Standard	Consente di stampare una sola immagine per foglio.
		Indice	Consente di stampare più immagini in miniatura su un foglio.
		Entrambi	Consente di effettuare stampe standard e di tipo indice.
Data	On	[On] consente di stampare la data registrata sull'immagine.	
	Off		
N. file	On	[On] consente di stampare il numero di file sull'immagine.	
	Off		

## 4 Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>.
- ▶ Viene nuovamente visualizzata la schermata dell'ordine stampa.
- Successivamente, selezionare [Sel.imm.], [Per 

- 
- Anche se [Data] e [N. file] sono impostate su [On], è possibile che, con alcune impostazioni del tipo di stampa e su alcuni modelli di stampante, queste informazioni non vengano stampate.
  - Con le stampe [Indice], non è possibile configurare contemporaneamente su [On] le impostazioni [Data] e [N. file].
  - Quando si stampa tramite DPOF, è necessario utilizzare la scheda di cui sono state impostate le specifiche relative all'ordine di stampa. Non è possibile estrarre semplicemente le immagini dalla scheda per stamparle.
  - Alcune stampanti DPOF e alcuni laboratori fotografici potrebbero non essere in grado di stampare le immagini come specificato. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante prima della stampa oppure verificare le caratteristiche di compatibilità presso il laboratorio fotografico quando si ordinano le stampe.
  - Non inserire nella fotocamera una scheda il cui ordine di stampa sia stato impostato con una fotocamera diversa provando a specificare un ordine di stampa. L'ordine di stampa potrebbe venire sovrascritto. Inoltre, a seconda del tipo di immagine, è anche possibile che non sia possibile effettuare l'ordine di stampa.

 Non è possibile effettuare ordini di stampa per le immagini RAW e i filmati. È possibile stampare immagini RAW tramite la stampa diretta (p. 288).

## Ordine di stampa

### Sel.imm.



Selezionare e ordinare le immagini una alla volta. Premere il pulsante  $\langle \text{☒} \text{ } \text{☒} \rangle$  per passare alla visualizzazione a tre immagini. Per ritornare alla visualizzazione di una sola immagine, premere il pulsante  $\langle \text{☒} \rangle$ . Premere due volte il pulsante  $\langle \text{MENU} \rangle$  per salvare l'ordine di stampa sulla scheda.



Quantità  
Totale delle immagini selezionate

### [Standard] [Entrambi]

Premere il tasto  $\langle \blacktriangle \blacktriangledown \rangle$  per impostare il numero di copie dell'immagine visualizzata da stampare.



Segno di spunta  
Icona indice

### [Indice]

Premere  $\langle \text{SET} \rangle$  per aggiungere un segno di spunta nella casella  $\langle \checkmark \rangle$ . L'immagine contrassegnata verrà inclusa nella stampa indice.

### Per [cartella]

Selezionare [**Segna tutto nella cartella**] e selezionare la cartella. Viene avviato un ordine di stampa per una copia di tutte le immagini presenti nella cartella. Se si seleziona [**Cancella tutto dalla cartella**] e si seleziona la cartella, l'ordine di stampa per tale cartella viene cancellato.

### Tutte im.

Se si seleziona [**Seleziona tutto nella card**], viene impostata la stampa di una copia di tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria. Se si seleziona [**Cancella tutto dalla card**], l'ordine di stampa per tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria viene annullato.



- Tenere presente che immagini compresse RAW e filmati non vengono inclusi nell'ordine di stampa anche se si imposta l'opzione "Per [cartella]" o "Tutte im."
- Quando si utilizza una stampante PictBridge, non è possibile stampare più di 400 immagini per ciascun ordine di stampa. Se viene indicato un valore superiore, è possibile che non vengano stampate tutte le immagini.

# Stampa diretta con DPOF



Con una stampante PictBridge, è possibile stampare facilmente immagini con DPOF.

## 1 Prepararsi a stampare.

- Vedere a pagina 276. Seguire la procedura "Collegamento della fotocamera a una stampante" fino al passo 5.

## 2 Nella scheda [▶ 1], selezionare [Ordine stampa].

## 3 Selezionare [Stampa].

- L'opzione [Stampa] viene visualizzata solo se la fotocamera è collegata a una stampante ed è possibile stampare.

## 4 Impostare i valori per [Imposta carta] (p. 278).

- Se necessario, impostare gli effetti di stampa (p. 280).

## 5 Selezionare [OK].

- Prima di stampare, accertarsi di impostare il formato carta.
- Alcune stampanti non sono in grado di stampare il numero del file.
- Se è impostato [Con bordi], alcune stampanti potrebbero stampare la data sul bordo.
- A seconda della stampante, la data potrebbe non essere chiaramente visibile se stampata su uno sfondo o un bordo chiaro.


- In [Regol. livelli], non è possibile selezionare l'opzione [Manuale].
- Se la stampa è stata interrotta e si desidera riavviarla per stampare le immagini rimanenti, selezionare [Riavvio]. La stampa non può riprendere se, oltre all'interruzione, si verificano le condizioni indicate di seguito:
  - Prima della ripresa, è stato modificato l'ordine di stampa o sono state cancellate immagini selezionate per l'ordine di stampa.
  - Una volta impostato l'indice, se sono state modificate le impostazioni della carta prima della ripresa della stampa.
  - Quando si mette in pausa la stampa, se lo spazio disponibile sulla scheda è insufficiente.
- Se il problema si verifica durante la stampa, vedere a pagina 284.





## Scelta delle immagini di un fotolibro


Quando si selezionano le immagini da includere in un fotolibro (fino a un massimo di 998 immagini) e si utilizza EOS Utility (software in dotazione) per trasferirle su un computer, le immagini selezionate vengono copiate in una cartella dedicata. Questa funzione risulta utile per l'ordinazione online di fotolibri e per stampare i fotolibri su una stampante.

### Selezione di una sola immagine alla volta




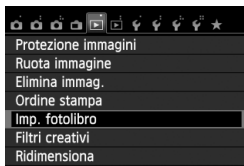


#### 1 Selezionare [Imp. fotolibro].

- Nella scheda [  1 ], selezionare [Imp. fotolibro], quindi premere <  >.

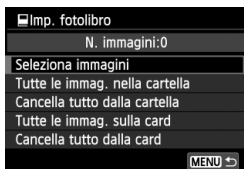





#### 2 Selezionare [Seleziona immagini].

- Selezionare [Seleziona immagini], quindi premere <  >.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine.
- Premere il pulsante <   > per passare alla visualizzazione a tre immagini. Per ritornare alla visualizzazione di una sola immagine, premere il pulsante <  >.



#### 3 Selezionare l'immagine da includere nel fotolibro.

- Premere il tasto <   > per selezionare l'immagine da includere nel fotolibro, quindi premere <  >.
- Ripetere questo passaggio per selezionare altre immagini. Il numero di immagini selezionate viene indicato in alto a sinistra dello schermo.
- Per annullare un'immagine specificata, premere nuovamente <  >.
- Per tornare al menu, premere il pulsante <MENU>.

## Specifica di tutte le immagini di una cartella o scheda

È possibile selezionare in una sola volta tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda.



Quando [▶ 1: Imp. fotolibro] è impostata su [Tutte le immag. nella cartella] o su [Tutte le immag. sulla card], vengono specificate tutte le immagini nella cartella o nella scheda. Per annullare la selezione delle immagini, selezionare [Cancella tutto dalla cartella] o [Cancella tutto dalla card].


⚠ Sulla fotocamera in uso, non specificare immagini già selezionate per un fotolibro in un'altra fotocamera come immagini da includere in un altro fotolibro sulla fotocamera in uso. Le impostazioni del fotolibro potrebbero venire sovrascritte.

- Non è possibile effettuare ordini di stampa per le immagini RAW e i filmati.
- Dopo aver scaricato le immagini specificate sul computer, consultare il Manuale di istruzioni di EOS Utility (CD-ROM, p. 353) e il manuale di istruzioni della stampante.


# 12

## Personalizzazione della fotocamera

Con le funzioni personalizzate è possibile personalizzare svariate funzioni della fotocamera adattandole alle proprie preferenze di scatto. Le funzioni personalizzate possono essere impostate e utilizzate solo nelle modalità della zona creativa.

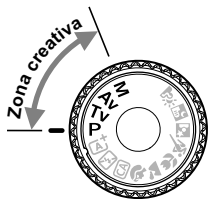

## MENU Impostazione delle funzioni personalizzate ☆

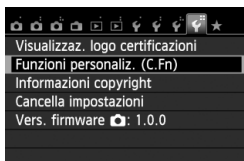

### 1 Selezionare [Funzioni personaliz. (C.Fn)].


- Nella scheda [🔑4], selezionare [Funzioni personaliz. (C.Fn)], quindi premere <SET>.

Numero della funzione personalizzata



### 2 Selezionare il numero di una funzione personalizzata.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare il numero di una funzione personalizzata, quindi premere <SET>.

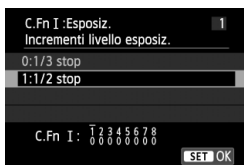

### 3 Modificare le impostazioni come desiderato.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare l'impostazione (numero), quindi premere <SET>.
- Ripetere le operazioni descritte ai passi 2 e 3 per impostare altre funzioni personalizzate.
- Nella parte inferiore della schermata, le impostazioni correnti delle funzioni personalizzate vengono indicate in corrispondenza dei rispettivi numeri.



### 4 Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>.
- ▶ Viene visualizzata nuovamente la schermata del passo 1.

## Cancelazione di tutte le funzioni personalizzate

In [🔑4: Cancella impostazioni], selezionare [Canc. tutte funz. pers (C.Fn)] per annullare tutte le funzioni personalizzate impostate (p. 210).

## Funzioni personalizzate

C.Fn I: Esposizione			 Scatto in LV	 Ripresa di filmati
1	Incrementi livello esposizione	p. 294	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Espansione ISO		<input type="radio"/>	In <b>M</b>

### C.Fn II: Immagine

3	Priorità tonalità chiare	p. 295	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
---	--------------------------	--------	-----------------------	-----------------------

### C.Fn III: Autofocus/Drive

4	Scatto luce AF ausiliaria	p. 296	<input type="radio"/> (con AFQuick*)	
5	Blocco specchio			

\* Se utilizza uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) dotato di indicatore LED, l'indicatore si accende per la luce AF ausiliaria anche nelle modalità AF $\square$ , AF( ) e AF $\square$ .

### C.Fn IV: Operazione/Altro

6	Pulsante scatto/blocco AE	p. 297	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Assegna pulsante SET	p. 298	<input type="radio"/> (ad eccezione di 3)	<input type="radio"/> (ad eccezione di 2, 3)*
8	Visualizza LCD quando accesa	p. 298		

\* [5: Sensibilità ISO] può essere impostata solo per scatti con esposizione manuale.



Le funzioni personalizzate visualizzate in grigio non funzionano né durante il Live View (scatto in LV) né durante la ripresa di filmati (le impostazioni sono disattivate).

## **MENU** Dettagli sulle funzioni personalizzate <sup>☆</sup>

Le funzioni personalizzate sono organizzate in quattro gruppi in base al tipo di funzione: C.Fn I: Esposizione, C.Fn II: Immagine, C.Fn III: Autofocus/Drive, C.Fn IV: Operazione/Altro.


### **C.Fn I: Esposizione**

#### **C.Fn-1 Incrementi livello esposizione**

**0: 1/3-stop**

**1: 1/2 stop**

Consente di impostare in incrementi di 1/2 stop la velocità dell'otturatore, l'apertura, la compensazione dell'esposizione, l'AEB, la compensazione dell'esposizione flash e così via. Utile per controllare l'esposizione in incrementi più precisi, inferiori a 1/3 di stop.

 Con l'impostazione 1, il livello di esposizione viene visualizzato nel mirino e sul monitor LCD, come illustrato di seguito.



#### **C.Fn-2 Espansione ISO**

**0: Off**

**1: On**

Quando si imposta la sensibilità ISO, è possibile scegliere "H" (equivalente a ISO 25600) per le foto e "H" (equivalente a ISO 12800) per i filmati. Tenere presente che se **[C.Fn-3: Priorità tonalità chiare]** è impostata su **[1: Attivata]**, non è possibile selezionare l'opzione "H".

## C.Fn II: Immagine

### C.Fn-3 Priorità tonalità chiare

#### 0: Disattivata

#### 1: Attivata

Migliora i dettagli delle aree luminose. L'intervallo dinamico viene ampliato dal grigio al 18% standard per mostrare i dettagli delle aree luminose. Le differenze tra le tonalità comprese tra i grigi e le aree luminose vengono attenuate.



- Con l'impostazione 1, la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 123) viene automaticamente impostata su **[Disattivato]** e l'impostazione non può essere modificata.
- Con l'impostazione 1, il disturbo (immagine sgranata, righe, ecc.) potrebbe essere leggermente più accentuato che con l'impostazione 0.



Con l'impostazione 1, la gamma di sensibilità ISO che è possibile impostare va da 200 a 12800 (e fino a 6400 per i filmati). Inoltre, l'icona <D+> viene visualizzata sul monitor LCD e nel mirino quando è attiva la priorità delle tonalità chiare.

## C.Fn III: Autofocus/Drive

### C.Fn-4 Scatto luce AF ausiliaria

Qui è possibile configurare le impostazioni che specificano se la luce AF ausiliaria deve essere emessa dal flash incorporato della fotocamera o da uno Speedlite esterno specifico per EOS.

#### 0: Attivato

Se necessario, la luce AF ausiliaria viene emessa dal flash incorporato o da uno Speedlite esterno.

#### 1: Disattivato

La luce AF ausiliaria non viene emessa.


#### 2: Attiva solo flash esterno

Se è montato uno Speedlite esterno, sarà tale dispositivo ad emettere, se necessario, la luce AF ausiliaria. Il flash incorporato nella fotocamera non emetterà la luce AF ausiliaria.

#### 3: Solo luce IR AF ausiliaria

La luce viene emessa solo dagli Speedlite esterni dotati di luce ausiliaria AF a infrarossi. In questo modo si evita l'attivazione della luce AF ausiliaria sugli Speedlite che utilizzano una serie di flash intermittenti (ad esempio il flash incorporato).

Con uno Speedlite serie EX dotato di indicatore LED, l'indicatore non si accende automaticamente per la luce AF ausiliaria.

 Se si imposta la funzione personalizzata [**Scatto luce AF ausiliaria**] dello Speedlite esterno su [**Disattivato**], lo Speedlite non emette la luce ausiliaria AF anche se la funzione C.Fn-4 è stata impostata su 0, 2 o 3.

### C.Fn-5 Blocco specchio

#### 0: Disattivato

#### 1: Attivato

Impedisce le vibrazioni della fotocamera causate dagli spostamenti dello specchio riflettente (sollevamento dello specchio) che potrebbero creare disturbi nello scatto con super teleobiettivi o nello scatto a distanza ravvicinata (macro). Per la procedura relativa al blocco dello specchio, vedere a pagina 140.



## C.Fn IV: Operazione/Altro

### C.Fn-6 Pulsante scatto/blocco AE

#### 0: AF/Blocco AE

#### 1: Blocco AE/AF

Utile quando si desidera eseguire la messa a fuoco e la lettura separatamente. Premere il pulsante <★> per effettuare la messa a fuoco automatica, quindi premere a metà il pulsante di scatto per applicare il blocco AE.

#### 2: AF/Blocco AF, no blocco AE

Con il metodo AF Al Servo, premere il pulsante <★> per interrompere momentaneamente il funzionamento di AF. In questo modo, un ostacolo che si frappone tra la fotocamera e il soggetto non influisce sull'AF. L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto.

#### 3: AE/AF, no blocco AE

Questa funzione risulta utile per i soggetti che alternano continuamente soste e movimento. In AF Al Servo, premere il pulsante <★> per avviare o interrompere il funzionamento di AF Al Servo. L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto. Di conseguenza, la messa a fuoco e l'esposizione saranno sempre impostate in modo ottimale sino al momento in cui il soggetto viene a trovarsi nella posizione desiderata per lo scatto.



#### Durante lo scatto in Live View o la ripresa di filmati

- Con l'impostazione 1 o 3, premere il pulsante <★> per attivare AF One-Shot.
- Con l'impostazione 2, premere il pulsante di scatto a metà per attivare AF One-Shot.

## C.Fn-7 Assegna pulsante SET

È possibile assegnare una funzione di uso frequente a <SET>. Premere <SET> quando la fotocamera è pronta per scattare.

### 0: Normale (disattivato)

#### 1: Qualità imm.

Premere <SET> per visualizzare la schermata di impostazione della qualità di registrazione delle immagini sul monitor LCD. Selezionare la qualità di registrazione delle immagini desiderata, quindi premere <SET>.

#### 2: Compensazione dell'esposizione flash

Quando si preme <SET>, viene visualizzata la schermata di impostazione della compensazione dell'esposizione flash. Impostare la compensazione dell'esposizione flash, quindi premere <SET>.

#### 3: Monitor LCD On/Off

Ha la stessa funzione del pulsante <INFO.>.

#### 4: Visualizza menu

Premere <SET> per visualizzare la schermata di menu.

#### 5: Sensibilità ISO

Viene visualizzata la schermata della sensibilità ISO impostata. Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <WHEEL> per modificare la sensibilità ISO. È inoltre possibile fare riferimento al mirino per impostare la sensibilità ISO.

## C.Fn-8 Visualizza LCD quando accesa

### 0: Visualizza

Quando si accende la fotocamera, vengono visualizzate le impostazioni di scatto (p. 50).


#### 1: Stato display precedente

Se è stato premuto il pulsante <INFO.> e si è spenta la fotocamera mentre il monitor LCD era spento, le impostazioni di scatto non verranno visualizzate quando si riaccende la fotocamera. In questo modo si risparmia sul consumo della batteria. Le schermate di menu e l'immagine riprodotta verranno comunque visualizzate quando necessario.

Se si preme il pulsante <INFO.> per visualizzare le impostazioni di scatto e si spegne la fotocamera, le impostazioni di scatto vengono visualizzate quando si accende nuovamente la fotocamera.


## MENU Registrazione in My menu ☆

Nella scheda My menu, è possibile registrare fino a sei opzioni di menu e funzioni personalizzate che si modificano di frequente.




### 1 Selezionare [Impostazioni "My menu"].

- Nella scheda [★], selezionare [Impostazioni "My menu"], quindi premere <SET>.



### 2 Selezionare [Registra in My menu].

- Selezionare [Registra in My menu], quindi premere <SET>.

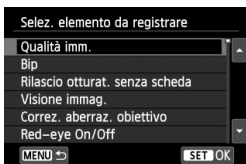

### 3 Registrare le voci desiderate.

- Selezionare la voce da registrare, quindi premere <SET>.
- Nella finestra di dialogo di conferma, selezionare [OK] e premere <SET> per registrare la voce.
- È possibile registrare fino a sei voci.
- Per tornare alla schermata nel passo 2, premere il pulsante <MENU>.

## Impostazioni My menu

### ● Ordina

È possibile modificare l'ordine delle voci registrate in My menu. Selezionare [Ordina], quindi la voce di cui si desidera modificare l'ordine. Premere <SET>. Mentre si visualizza [◆], premere il tasto <▲▼> per modificare l'ordine, quindi premere <SET>.

### ● Cancella elemento/i e Cancella tutto

È possibile eliminare una o tutte le voci registrate. [Cancella elemento/i] consente di cancellare una voce per volta, mentre [Cancella tutto] consente di cancellare tutte le voci registrate.

### ● Visualizza da My menu

Quando viene impostato [Attivo], la scheda [★] viene visualizzata per prima quando si visualizza la schermata del menu.



# 13

## Informazioni di riferimento

In questo capitolo vengono fornite informazioni di riferimento relative alle funzioni della fotocamera, gli accessori del sistema, ecc.




### Logo di certificazione

Nella scheda [**4**], selezionando [**Visualizzaz. logo certificazioni**] e premendo <ⓈET> vengono visualizzati alcuni dei marchi di certificazione della fotocamera. Altri marchi di certificazione sono riportati nel Manuale di istruzioni e sul corpo e la confezione della fotocamera.


## Uso di una presa di corrente domestica

È possibile collegare la fotocamera a una comune presa di corrente utilizzando il Kit adattatore ACK-E8 (venduto separatamente) per non doversi preoccupare del livello di carica della batteria.

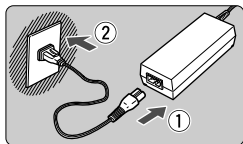


### 1 Collegare il cavo di alimentazione.

- Collegare il cavo di alimentazione come illustrato nella figura.
- Al termine, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

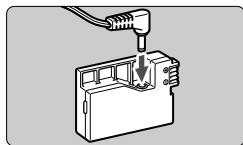


### 2 Collegare il cavo di connessione.

- Collegare il connettore del cavo al cavo di connessione.

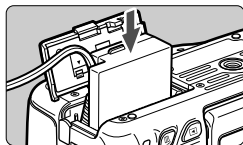


### 3 Inserire il cavo di connessione.

- Aprire il coperchio e inserire il cavo di connessione fino a farlo scattare in posizione.

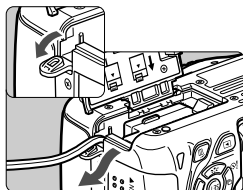

### 4 Inserire il cavo CC.


- Aprire il coperchio del foro del cavo CC e sistemare il cavo come illustrato.
- Chiudere il coperchio.

 Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione se l'interruttore di accensione della fotocamera è impostato su <ON>.

## Scatto con telecomando

### Telecomando RC-6 (venduto separatamente)

Questo telecomando consente di scattare foto in modalità wireless fino a una distanza di circa 5 metri dalla fotocamera. È possibile scattare immediatamente o dopo un ritardo di 2 secondi.

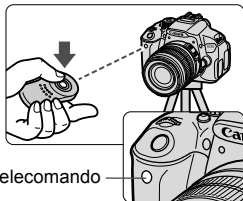

Sensore del telecomando

- Impostare l'autoscatto su <img alt="Autocasting icon" data-bbox="445 415 465 435"/> (p. 103).
- Puntare il telecomando verso il relativo sensore sulla fotocamera, quindi premere il pulsante di trasmissione.
- ▶ La fotocamera esegue la messa a fuoco automatica.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, la spia dell'autoscatto si accende e viene scattata la foto.




Luci fluorescenti o a LED possono causare un malfunzionamento della fotocamera azionando inavvertitamente l'otturatore. Tenere la fotocamera lontana da questo tipo di sorgenti di luce.



- È inoltre possibile utilizzare il telecomando RC-1/RC-5 (venduto separatamente).
- È possibile utilizzare il telecomando anche durante la ripresa di filmati (p. 169). Il telecomando RC-5 non può essere utilizzato per lo scatto di foto in modalità di ripresa di filmati.

## **Comando a distanza RS-60E3 (venduto separatamente)**


Il comando a distanza RS-60E3 (venduto separatamente) viene fornito con un cavo di circa 60 cm. Collegandolo al terminale del telecomando della fotocamera, il comando a distanza può essere premuto completamente o a metà, proprio come il pulsante di scatto.

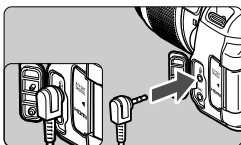

## **Uso del coperchio dell'oculare**


Quando si utilizza l'autoscatto, la posa o il comando a distanza senza guardare nel mirino, l'immagine potrebbe risultare scura se raggi di luce penetrano nel mirino. Per evitare questo problema, utilizzare il coperchio dell'oculare (p. 27) fissato alla cinghia della fotocamera.

**Durante lo scatto in Live View e la ripresa di filmati non è necessario inserire il coperchio dell'oculare.**

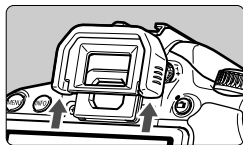

### **1 Rimuovere l'oculare.**

- Spingere la parte inferiore dell'oculare per rimuoverlo.

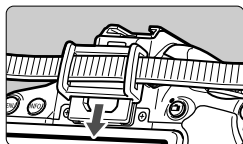

### **2 Inserire il coperchio dell'oculare.**

- Per inserire il coperchio dell'oculare, farlo scorrere verso il basso nell'apposita scanalatura.
- Dopo aver scattato una foto, rimuovere il coperchio dell'oculare e installare l'oculare facendolo scorrere verso il basso nell'apposita scanalatura.



## Speedlite esterni

### Speedlite specifici per EOS e serie EX

Si tratta di accessori simili alle unità flash incorporate che consentono un semplice funzionamento della fotocamera. Montando uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) sulla fotocamera, la fotocamera controlla quasi tutti i comandi del flash automatico. In altre parole, questi accessori sono simili a flash a elevata intensità che vengono montati esternamente al posto delle unità flash incorporate.



Per le istruzioni dettagliate, consultare il **Manuale di istruzioni dello Speedlite serie EX**. Questa fotocamera è di tipo A ed è in grado di utilizzare tutte le funzioni degli Speedlite serie EX.



Speedlite con attacco a slitta

Flash macro



- Con uno Speedlite serie EX non compatibile con le impostazioni delle funzioni flash (p. 216), è possibile impostare solamente **[Compensazione esposizione flash]** per **[Imp. funz. flash esterno]** (alcuni Speedlite della serie EX consentono di impostare anche l'opzione **[Sincronizzazione otturatore]**).
- Se la compensazione dell'esposizione flash viene impostata con lo Speedlite esterno, l'icona della compensazione dell'esposizione flash sul monitor LCD della fotocamera cambia da  a .
- Se nelle funzioni personalizzate dello Speedlite la modalità di lettura flash è impostata sul flash automatico TTL, il flash viene attivato solo alla potenza massima.

## Speedlite Canon serie diversa da EX

- Con uno Speedlite serie EZ/E/EG/ML/TL impostato in modalità flash automatico TTL o A-TTL, è possibile attivare il flash solo con la massima intensità.  
Impostare la modalità di scatto della fotocamera su <M> (esposizione manuale) o su <Av> (AE a priorità del diaframma) e regolare il valore dell'apertura prima di scattare.
- Quando si utilizza uno Speedlite con modalità flash manuale, scattare in modalità flash manuale.

## Uso di unità flash non Canon

### Velocità di sincronizzazione

È possibile sincronizzare la fotocamera con flash compatti di altri produttori, con velocità dell'otturatore pari a 1/200 di secondo o inferiori. Utilizzare una velocità di sincronizzazione inferiore a 1/200 di secondo. Prima di utilizzare queste unità flash, verificarne il funzionamento per assicurarsi che vengano sincronizzate correttamente con la fotocamera.

### Precauzioni per l'utilizzo della funzione di scatto in Live View

Se si utilizza un flash non Canon, questo non si attiva durante lo scatto in Live View.


- Se la fotocamera viene utilizzata con un'unità flash o un accessorio flash specifico di un'altra marca, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o persino danni alla fotocamera.
- Non collegare un'unità flash ad alta tensione all'attacco a slitta della fotocamera poiché potrebbe non funzionare.

# Uso delle schede Eye-Fi

Con una scheda Eye-Fi disponibile in commercio già configurata, è possibile trasferire automaticamente le immagini acquisite su un computer o caricarle su un servizio online tramite una LAN wireless. Il trasferimento delle immagini è una funzione della scheda Eye-Fi. Per informazioni su come installare e utilizzare la scheda Eye-Fi o risolvere i problemi relativi al trasferimento delle immagini, fare riferimento al manuale di istruzioni della scheda Eye-Fi oppure contattare il produttore della scheda.

**⚠ Non è garantito che la fotocamera supporti le funzioni della scheda Eye-Fi (compreso il trasferimento wireless). In caso di problemi con una scheda Eye-Fi, rivolgersi al produttore della scheda. Tenere inoltre presente che in molti paesi e regioni è necessaria l'approvazione all'uso delle schede Eye-Fi. Senza tale approvazione, l'uso della scheda è vietato. In caso di dubbi sulla possibilità di utilizzare la scheda in una zona, rivolgersi al produttore della scheda.**

## 1 Inserire una scheda Eye-Fi (p. 31).

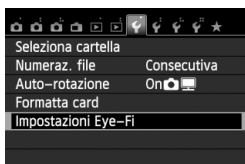


## 2 Selezionare [Impostazioni Eye-Fi].

- Nella scheda [**1**], selezionare [**Impostazioni Eye-Fi**], quindi premere < **SET** >.
- Questo menu viene visualizzato solo se nella fotocamera è inserita una scheda Eye-Fi.



## 3 Attivare la trasmissione Eye-Fi.

- Premere < **SET** >, impostare [**Trasf. Eye-Fi**] su [**Attiva**], quindi premere < **SET** >.
- Se si imposta [**Disatt.**], non viene eseguita la trasmissione automatica quando è inserita la scheda Eye-Fi (icona dello stato di trasmissione: ).



## 4 Visualizzare le informazioni di connessione.

- Selezionare [**Info connessione**], quindi premere < **SET** >.



## 5 Fare clic su [SSID punto di accesso:].


- Verificare che sia visualizzato un punto di accesso per [SSID punto di accesso:].
- È inoltre possibile verificare l'indirizzo MAC e la versione firmware della scheda Eye-Fi.
- Premere tre volte il pulsante <MENU> per uscire dal menu.



Icona di stato della trasmissione

 (grigio) **non connesso**

: nessuna connessione al punto di accesso.

 (lampeggiante) **connessione in corso**

: connessione in corso al punto di accesso.


 (visualizzato) **connesso**

: connessione al punto di accesso stabilita.

 ( ↑ ) **trasferimento in corso**

: è in corso il trasferimento delle immagini al punto di accesso.

## 6 Scattare la foto.

- ▶ La foto viene trasferita e l'icona <Wi-Fi> grigia (non connesso) diventa una delle icone descritte di seguito.
- Nelle informazioni di scatto, le immagini trasferite sono indicate con  (p. 266).



### Avvertenze per l'uso delle schede Eye-Fi

- Se viene visualizzato "❗", si è verificato un errore durante il recupero delle informazioni sulla scheda. Spegner e riaccendere la fotocamera.
- Anche se [Trasf. Eye-Fi] è impostato su [Disatt.], potrebbe ugualmente venire emesso un segnale. Negli ospedali, negli aeroporti e in altri luoghi in cui sono vietate trasmissioni wireless, rimuovere la scheda Eye-Fi dalla fotocamera.
- Se il trasferimento delle immagini non funziona, verificare la scheda Eye-Fi e le impostazioni del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni della scheda.
- In base alle condizioni della connessione LAN, il trasferimento delle immagini potrebbe richiedere più tempo o interrompersi.
- A causa della funzione di trasmissione, la scheda Eye-Fi potrebbe surriscaldarsi.
- La carica della batteria si consumerà più rapidamente.
- Durante il trasferimento delle immagini, lo spegnimento automatico non viene applicato.

# Tabella delle funzioni disponibili in base alla modalità di scatto ■

● : Impostazione automatica ○ : Selezionabile □ : Non selezionabile/disattivata

Ghiera di selezione	Zona base										Zona creativa				Filmato		
	A+	Av	CA	☺	📷	🌿	🍂	📷	📷	📷	P	Tv	Av	M	📷	📷*1	
Tutte le impostazioni di qualità dell'immagine selezionabili																	
Sensibilità ISO	Imposta automaticamente/ISO auto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○*2	○*2	○	○	○	○	○
	Manuale												○	○	○	○	○*3
	Massima per Auto												○	○	○	○	
Stile Foto	Selezione automatica	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷						○*4	
	Selezione manuale											○	○	○	○	○*5	
Ambiente di scatto																	
Luminosità o tipo scena																	
Bilanciamento del bianco	Automatico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○*4	
	Preimpostato											○	○	○	○	○*5	
	Personalizzato											○	○	○	○	○*5	
	Correzione/Bracketing											○	○	○	○	+6 ○*5	
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)																	
Correzione aberrazioni e obiettivo	Correzione dell'illuminazione periferica	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Correzione dell'aberrazione cromatica	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riduci disturbo lunghe esposizioni																	
Riduzione disturbi alta sensibilità ISO																	
Priorità tonalità chiare																	
Spazio colore	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○*5	
	Adobe RGB											○	○	○	○	○*5	
Messa a fuoco	AF One-Shot				●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	AF	
	AF AI Servo								●			○	○	○	○	AF (	
	AF AI Focus	●	●	●								○	○	○	○	AF	
	Selezione punto AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	AFQuick*7	
Luce ausiliaria AF																	

\*1: L'icona indica lo scatto di foto nella modalità ripresa acquisizione filmati.

\*2: Non è possibile selezionare RAW+ o RAW.

\*3: Configurabile solo per le esposizioni manuali.

\*4: Impostata automaticamente nelle modalità della zona base.

\*5: Configurabile solo nelle modalità della zona creativa.

Ghiera di selezione		Zona base										Zona creativa				Filmato	
		A+	☒	CA	☑	☒	☑	☑	☑	☑	☑	P	Tv	Av	M	☑	☑*1
Modalità di lettura	Misurazione valutativa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			
	Selezione modalità di lettura										○	○	○	○			
Esposizione	Variazione programma										○						
	Compensazione esposizione										○	○	○		○*5 Tranne <b>M</b>		
	AEB										○	○	○	○			
	Blocco AE										○	○	○	*9	○*5		
	Anteprima profondità campo										○	○	○	○			
Drive	Scatto singolo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	Scatto continuo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*10	
	☑☑ (10 sec.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*10	
	☑ <sub>2</sub> (2 sec.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*10	
	☑ <sub>c</sub> (Continuo)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○*10	
Flash incorporato	Flash automatico	●		○	●		●		●								
	Flash manuale			○						○		○	○	○			
	Flash spento		●	○		●		●		○	●	○	○	○	●		
	Red-eye On/Off	○		○	○		○		○	○		○	○	○			
	Blocco FE											○	○	○			
	Compensazione dell'esposizione flash											○	○	○			
	Controllo wireless											○	○	○			
Flash esterno	Impostazioni delle funzioni											○	○	○			
	Impostazioni delle funzioni personalizzate											○	○	○			
Scatto Live View		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Rapporto dimensionale*7												○	○	○			
Controllo rapido		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Guida funzioni		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*6: È possibile impostare la correzione del bilanciamento del bianco.


\*7: Configurabile solo per lo scatto in Live View.

\*8: Se la modalità AF è <AFQuick> durante lo scatto in Live View, sarà lo Speedlite esterno a emettere la luce AF ausiliaria, se necessario.


\*9: Con ISO auto, è possibile impostare una sensibilità ISO fissa.

\*10: Funziona solo prima di avviare la ripresa di un filmato.

# Mappa del sistema

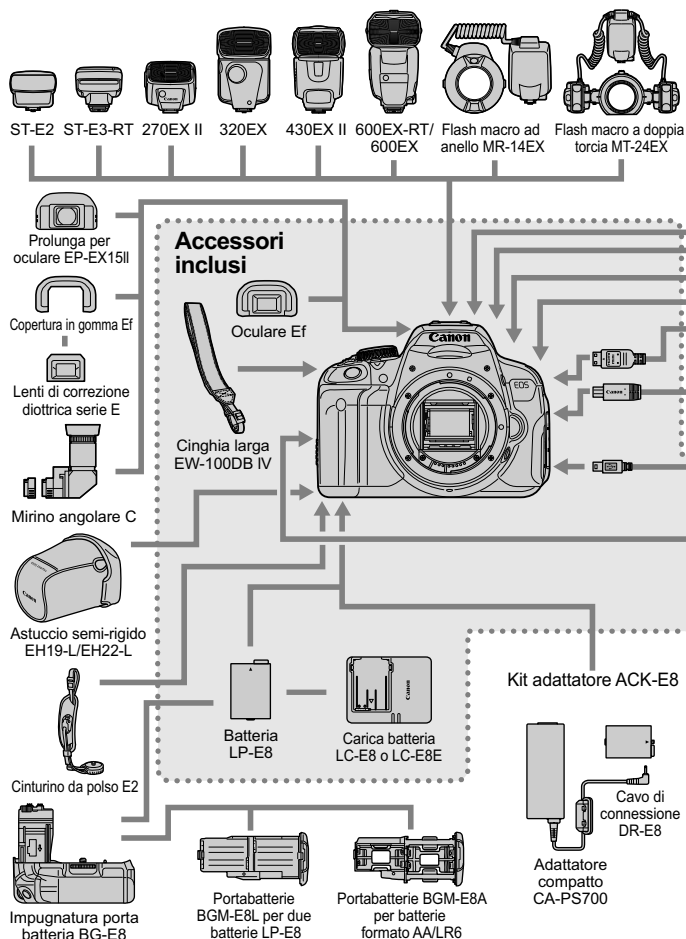



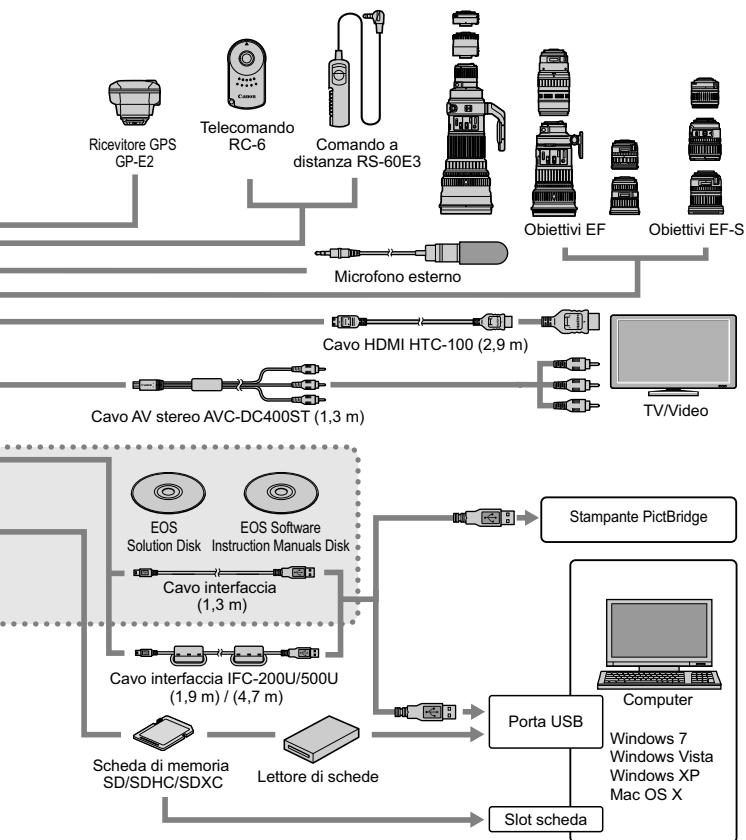

\* La lunghezza di tutti i cavi è di circa \*\* m

## MENU Impostazioni di menu

### Per lo scatto dal mirino e in Live View

#### 📷 Scatto 1 (rosso)

Pagina

Qualità imm.	L /  L /  M /  M /  S1 /  S1 / S2 / S3 / RAW +  L* / RAW*	86
Bip	Attiva / Tocco per  / Disattiva	200
Rilascio otturat. senza scheda	Attiva / Disattiva	200
Visione immag.	Off / 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Tenere	200
Correz. aberraz. obiettivo	Illuminaz. perifer.: Attiva / Disattiva Aberraz. cromatica: Attiva / Disattiva	127
Red-eye On/Off	Disatt. / Attiva	105
Controllo flash	Scatto flash / Lettura E-TTL II/ Veloc. sincro flash modo Av / Imp. flash incorporato / Imp. funz. flash esterno / Impostaz. C.Fn flash est. / Canc. impostazioni	214

\* Non selezionabile in modalità <img alt="Live View icon"/> o <img alt="Live View icon"/>.

#### 📷 Scatto 2 (rosso)

Comp. Exp./AEB	1/3 stop o incrementi di 1/2 di stop, $\pm 5$ stop (AEB: $\pm 2$ stop)	119
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)	Disattivato / Basso / Standard / Elevato	123
	Disattiva con esp. man.	
WB Personalizzato	Impostazione manuale del bilanciamento del bianco	135
Shift/bracketing del bilanciamento del bianco	Correzione WB: correzione del bilanciamento del bianco	137
	Impostazione BKT: Bracketing del bilanciamento del bianco	138
Spazio colore	sRGB, Adobe RGB	139
Stile Foto	Auto /  Standard /  Ritratto /	93
	Paesaggio /  Neutro /  Immag.fedele /	130
	Monocromo /  Utente 1-3	133
Modo lettura	Misurazione valutativa /  Misurazione parziale /  Lettura spot /  Misurazione media pesata al centro	115

Le opzioni di menu evidenziate in grigio non vengono visualizzate nelle modalità della zona di base.

**Scatto 3 (rosso)**

Pagina

<b>Dati eliminazione polvere</b>	Consente di ottenere i dati da usare per eliminare le tracce di polvere	220
<b>ISO auto</b>	Max.: 400 / Max.: 800 / Max.: 1600 / Max.: 3200 / Max.: 6400	92
<b>Riduci disturbo lunghe esposizioni</b>	Disattiva / Auto / Attiva	125
<b>Riduzione disturbi alta sensibilità ISO</b>	Disattiva / Bassa / Standard / Alta / Riduz.disturbi scatti mul	124

**Scatto Live View (rosso)**

<b>Scatto Live View</b>	Attiva / Disattiva	145
<b>Metodo AF</b>	☺ +Inseguim. / FlexiZone - Multi / FlexiZone - Single / Mod. veloce	153
<b>AF continuo</b>	Attiva / Disattiva	150
<b>Scatto a tocco</b>	Disatt. / Attiva	162
<b>Con griglia</b>	Off / Griglia 1 井井 / Griglia 2 井井井	150
<b>Rapporto dimens.</b>	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	151
<b>Timer misurazione</b>	4 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. / 10 min. / 30 min.	152

**Riproduzione 1 (blu)**




<b>Protezione immagini</b>	Seleziona immagini / Tutte le immag. nella cartella / Rimuovi protezione immag.cartel. /Tutte le immag. sulla card / Rimuovi protezione immag. card	262
<b>Ruota immagine</b>	Consente di ruotare le immagini verticali	243
<b>Elimina immag.</b>	Seleziona ed elim. immag. / Tutte le immag. nella cartella / Tutte le immag. sulla card	264
<b>Ordine stampa</b>	Consente di specificare le immagini da stampare (DPOF)	285
<b>Imp. fotolibro</b>	Seleziona immagini / Tutte le immag. nella cartella / Cancella tutto dalla cartella / Tutte le immag. sulla card / Cancella tutto dalla card	289
<b>Filtri creativi</b>	B/N granuloso / Effetto flou / Effetto fish-eye / Effetto Art marcato / Effetto Acquarello / Effetto foto giocattolo / Effetto miniatura	270
<b>Ridimensiona</b>	Consente di ridurre il numero di pixel dell'immagine	273

**▶ Riproduzione 2 (blu)**

Pagina


<b>Istogramma</b>	Luminosità / RGB	268
<b>Salta imm. con</b> 	1 immagine / 10 immag. / 100 immag. / Data / Cartella / Filmati / Foto / Classificazione	239
<b>Presentazione</b>	Descrizione riproduzione / Tempo visione / Ripetizione / Effetto transiz. / Musica sottofondo	254
<b>Classificazione</b>	[OFF] / [•] / [••] / [•••] / [••••] / [•••••]	244
<b>Controllo HDMI</b>	Disatt. / Attiva	259

**🔧 Impostazione 1 (giallo)**

<b>Seleziona cartella</b>	Consente di creare e selezionare una cartella	202
<b>Numeraz. file</b>	Consecutiva / Azz. autom. / Azz. manuale	204
<b>Auto-rotazione</b>	On   / On  / Off	208
<b>Formatta card</b>	Consente di inizializzare e cancellare i dati presenti sulla scheda	48
<b>Impostazioni Eye-Fi*</b>	Trasf. Eye-Fi: Disatt. / Attiva Info connessione	307

\* Visualizzato solo se si utilizza una scheda Eye-Fi.

**🔧 Impostazione 2 (giallo)**

<b>Off automatico</b>	30 sec. / 1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / Disattivato	201
<b>Luminosità LCD</b>	Sette livelli di luminosità disponibili	201
<b>LCD auto off</b>	Attiva / Disattiva	213
<b>Fuso Orario</b>	Ora legale* / Fuso Orario	36
<b>Data/Ora</b>	Data (anno, mese, giorno) / Ora (ore, minuti, secondi) / Ora legale*	36
<b>Lingua</b> 	Consente di selezionare la lingua dell'interfaccia	38
<b>Sistema video</b>	NTSC / PAL	261

 \* L'impostazione dell'ora legale è correlata alle impostazioni [**Fuso Orario**] e [**Data/Ora**].

## ☛ Impostazione 3 (giallo)

Pagina

<b>Colore schermo</b>	Consente di selezionare il colore della schermata delle impostazioni di scatto	213
<b>Guida funzioni</b>	Attiva / Disattiva	52
<b>Controllo tocco</b>	Attiva / Disattiva	55
<b>Pulizia Sensore</b>	Auto pulizia: Attiva / Disattiva	219
	Pulisci ora	
	Pulisci manualmente	222
<b>Impostazioni dispositivo GPS</b>	Impostazioni disponibili quando è collegato un ricevitore GPS GP-E2 (venduto separatamente)	–


## ☛ Impostazione 4 (giallo)

<b>Visualizzaz. logo certificazioni</b>	Visualizza alcuni dei marchi di certificazione della fotocamera	301
<b>Funzioni personaliz. (C.Fn)</b>	Consente di personalizzare le funzioni della fotocamera secondo le proprie preferenze	292
<b>Informazioni copyright</b>	Visualizza info copyright / Immettere nome dell'autore / Immettere dettagli copyright / Cancella info. copyright	206
<b>Cancella impostazioni</b>	Cancella impost. fotocamera / Canc. tutte funz. pers (C.Fn)	210
<b>📷 Vers. firmware*</b>	Per l'aggiornamento del firmware	–

\* Durante gli aggiornamenti del firmware, il touch screen viene disattivato per impedire di azionare inavvertitamente la fotocamera.

## ★ My menu (verde)









<b>Impostazioni "My menu"</b>	Registrazione delle opzioni di menu e delle funzioni personalizzate utilizzate con maggior frequenza	299
-------------------------------	--	-----

 Quando si utilizza un dispositivo GPS, verificare i paesi e le aree in cui verrà adoperato e attenersi alle normative e ai regolamenti locali.









## Per la ripresa di filmati

### Scatto 1 (rosso)

Pagina

<b>Qualità imm.</b>	 L /  L /  M /  M /  S1 /  S1 / S2 / S3 / RAW +  L / RAW	86
<b>Bip</b>	Attiva / Tocco per  / Disattiva	200
<b>Rilascio otturat. senza scheda</b>	Attiva / Disattiva	200
<b>Visione immag.</b>	Off / 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Tenere	200
<b>Correz. aberraz. obiettivo</b>	Illuminaz. perifer.: Attiva / Disattiva	127








### Scatto 2 (rosso)

<b>Comp. esposizione</b>	1/3 stop o incrementi di 1/2 di stop, $\pm 5$ stop	119
<b>Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)</b>	Disattivato / Basso / Standard / Elevato	123
	Disattiva con esp. man.	
<b>WB Personalizzato</b>	Impostazione manuale del bilanciamento del bianco	135
<b>Shift/bracketing del bilanciamento del bianco</b>	Correzione WB: correzione del bilanciamento del bianco	137
	Impostazione BKT: Bracketing del bilanciamento del bianco	138
<b>Spazio colore</b>	sRGB, Adobe RGB	139
<b>Stile Foto</b>	 Auto /  Standard /  Ritratto /	93
	 Paesaggio /  Neutro /  Immag.fedele /	130
	 Monocromo /  Utente 1-3	133

### Scatto 3 (rosso)




<b>Dati eliminazione polvere</b>	Consente di ottenere i dati da usare per eliminare le tracce di polvere	220
----------------------------------	---	-----










- Le opzioni di menu evidenziate in grigio non vengono visualizzate nelle modalità della zona di base.
- Le schede e le opzioni dei menu visualizzate sono diverse in caso di scatto con il mirino, scatto in Live View e ripresa di filmati. Tenere presente che le schede e le opzioni dei menu visualizzati in [ 1] Riproduzione 1, [ 2] Riproduzione 2, da [ 1] Impostazione 1 a [ 4] Impostazione 4 e [] My menu sono le stesse di quelle visualizzate nello scatto con il mirino/scatto in Live View (p. 315 - 317).
- Le schede dei menu [ 1] e [ 2] appaiono solo per la ripresa di filmati.

 **Filmato 1 (rosso)**

Pagina

<b>Metodo AF</b>	☺+Inseguim. / FlexiZone - Multi / FlexiZone - Single	191
<b>AF Servo filmato</b>	Attiva / Disattiva	191
<b>AF con puls. di scatto in</b> 	ONE SHOT / Disattivato	192
<b>Con griglia</b>	Off / Griglia 1  / Griglia 2 	193
<b>Timer misurazione</b>	4 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. / 10 min. / 30 min.	193

 **Filmato 2 (rosso)**

<b>Formato di registrazione del filmato</b>	1920x1080 (  /  /  ) / 1280x720 (  /  ) / 640x480 (  /  )	181
<b>Registraz. audio*</b>	Registrazione audio: Auto / Manuale / Disattivato	193
	Livello reg.	
	Filtro vento/Attenuatore Disatt. / Attiva	
<b>Video snapshot</b>	Video snapshot: Attiva / Disattiva	183
	Impostazioni album: Crea nuovo album / Aggiungi ad album esistente	

\* Nelle modalità della zona base, le impostazioni disponibili per **[Registraz. audio]** sono **[On]** o **[Off]**.

# Guida alla risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con la fotocamera, fare prima riferimento alla presente guida alla risoluzione dei problemi. Qualora non fosse possibile risolvere il problema, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza Canon più vicino.

## Problemi relativi all'alimentazione

### La batteria non si ricarica.

- Ricaricare esclusivamente batterie Canon originali LP-E8.

### La spia del carica batteria lampeggia.

- Se si verifica un problema con il carica batteria, il circuito protettivo interrompe l'operazione di carica e la spia di carica lampeggia in arancione. In tal caso, scollegare il cavo del carica batteria dalla presa di corrente e rimuovere la batteria. Collegare di nuovo la batteria al carica batteria e attendere qualche secondo prima di collegare il carica batteria alla presa di corrente.

### La fotocamera non funziona anche se l'interruttore di accensione è posizionato su <ON>.

- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente nella fotocamera (p. 30).
- Assicurarsi che il coperchio dell'alloggiamento della batteria sia chiuso (p. 30).
- Verificare che il coperchio dell'alloggiamento della scheda sia chiuso (p. 31).
- Ricaricare la batteria (p. 28).
- Premere il pulsante <INFO.> (p. 50).

### La spia di accesso continua a lampeggiare anche quando l'interruttore di accensione è impostato su <OFF>.

- Se la fotocamera si spegne mentre un'immagine viene registrata sulla scheda, la spia di accesso resta accesa/continua a lampeggiare per qualche secondo. Una volta completata la registrazione dell'immagine, la fotocamera si spegne automaticamente.



### La batteria esaurisce rapidamente la carica.

- Utilizzare una batteria completamente carica (p. 28).
- Le prestazioni della batteria ricaricabile diminuiscono dopo un uso continuato. Acquistare una nuova batteria.
- Il numero di scatti possibili diminuisce quando si esegue una delle seguenti operazioni:
  - Premendo il pulsante di scatto a metà per un periodo di tempo prolungato.
  - Attivando spesso la messa a fuoco automatica senza scattare una foto.
  - Utilizzando la funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) dell'obiettivo.
  - Utilizzando spesso il monitor LCD.
  - Utilizzando lo scatto in Live View o la ripresa di filmati per un periodo di tempo prolungato.

### La fotocamera si spegne automaticamente.

- È stata attivata la funzione di spegnimento automatico. Per disattivare la funzione di spegnimento automatico, impostare [**2: Off automatico**] su [**Disattivato**] (p. 201).
- Anche se [**2: Off automatico**] è impostato su [**Disattivato**], il monitor LCD si spegne comunque dopo un periodo di inattività della fotocamera di 30 minuti (la fotocamera non si spegne). Premere il pulsante <INFO.> per attivare il monitor LCD.

## Problemi relativi allo scatto

### Non è possibile scattare o memorizzare le foto.

- Controllare che la scheda sia stata inserita correttamente (p. 31).
- Impostare l'interruttore di protezione da scrittura in modo che sia possibile scrivere/eliminare dati (p. 31).
- Se la scheda è piena, sostituire la scheda o eliminare le immagini non necessarie per liberare spazio (p. 31, 264).
- Se si tenta di eseguire la messa a fuoco in modalità di funzionamento AF One-Shot mentre la luce di conferma della messa a fuoco <●> nel mirino lampeggia, non è possibile scattare la foto. Premere nuovamente il pulsante di scatto a metà per ripetere la messa a fuoco automatica o eseguire la messa a fuoco manuale (p. 43, 100).

### **Non è possibile utilizzare la scheda.**

- Se viene visualizzato un messaggio di un errore relativo alla scheda, vedere a pagina 32 o 331.

### **L'immagine è sfocata.**

- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco su <AF> (p. 39).
- Per evitare vibrazioni della fotocamera, premere delicatamente il pulsante di scatto (p. 42, 43).
- Se l'obiettivo dispone di Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine), impostare l'interruttore dell'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su <ON>.
- In condizioni di scarsa illuminazione, la velocità dell'otturatore potrebbe rallentare. Utilizzare una velocità dell'otturatore elevata (p. 108), impostare una sensibilità ISO elevata (p. 90), utilizzare il flash (p. 104) o un treppiede.

### **Non si riesce a bloccare la messa a fuoco e a correggere l'inquadratura.**

- Impostare il funzionamento su AF One-Shot. Non è possibile bloccare la messa a fuoco nelle modalità di funzionamento AF AI Servo e AF AI Focus (p. 95).

### **Lo scatto continuo è lento.**

- La velocità dello scatto continuo può rallentare a seconda del tipo di obiettivo, la velocità dell'otturatore, le condizioni del soggetto, la luminosità, ecc.

**In modalità di scatto continuo, la velocità di scatto massima è minore.**

- Con ISO 12800 o "H" (equivalente a ISO 25600), la velocità massima per lo scatto continuo diminuisce considerevolmente (p. 91).
- Impostare [**3: Riduz.disturbi alta sens.ISO**] su [**Standard**], [**Bassa**] o [**Disattiva**]. Se si seleziona [**Alta**] o se è impostata [**Riduz.disturbi scatti mul**], la velocità di scatto massima durante lo scatto continuo diminuisce considerevolmente (p. 124).
- Con [**Aberraz. cromatica: Attiva**], la velocità massima per lo scatto continuo diminuisce notevolmente (p. 128).
- Durante il bracketing del bilanciamento del bianco, la velocità massima per lo scatto continuo diminuisce notevolmente (p. 138).
- Se si desidera ritrarre un soggetto che presenta dettagli particolareggiati (ad esempio un prato), le dimensioni del file saranno maggiori e la velocità di scatto massima effettiva potrebbe ridursi rispetto al valore indicato a pagina 87.

**Non è possibile selezionare ISO 100.**

- In [**4: Funzioni personaliz. (C.Fn)**], se [**3: Priorità tonalità chiare**] è impostata su [**1: Attivata**], non è possibile selezionare ISO 100. Se è impostata [**0: Disattivata**], è possibile selezionare ISO 100 (p. 295). Questo funzionamento si applica anche alla ripresa di filmati (p. 174).



**Non è possibile impostare la sensibilità ISO [H] (ISO 25600).**

- In [**4: Funzioni personaliz. (C.Fn)**], se [**3: Priorità tonalità chiare**] è impostata su [**1: Attivata**], la sensibilità ISO [H] (25600) non può essere selezionata anche quando [**2: Espansione ISO**] è impostata su [**1: On**]. Se [**0: Disattivata**] è impostato per [**3: Priorità tonalità chiare**], è possibile impostare [H] (p. 294).


**Non è possibile impostare Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce).**

- In [**4: Funzioni personaliz. (C.Fn)**], se [**3: Priorità tonalità chiare**] è impostata su [**1: Attivata**], la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) non può essere impostata. Se è impostata [**0: Disattivata**], è possibile impostare la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 295).





## Anche se si imposta una compensazione dell'esposizione ridotta, l'immagine risultante è chiara.

- Impostare [2: **Auto Lighting Optimizer**]/2: **Ottimiz.autom.della luce**] su [**Disattivato**]. Quando è impostato [**Standard**], [**Basso**] o [**Alto**], anche se si imposta una compensazione dell'esposizione o una compensazione dell'esposizione flash ridotta, l'immagine risultante può essere chiara (p. 123).

## Quando si utilizza la modalità <Av> con flash, la velocità dell'otturatore si riduce.

- In caso di scatti di notte con sfondo scuro, la velocità dell'otturatore si riduce automaticamente (scatto con sincronizzazione ridotta) in modo tale che sia il soggetto che lo sfondo vengano esposti correttamente. Per evitare che la velocità dell'otturatore rallenti, in [1: **Controllo flash**], impostare [**Veloc. sincro flash modo Av**] su [**1/200-1/60 sec. auto**] o [**1/200 sec. (fisso)**] (p. 215).


## Il flash incorporato si solleva automaticamente.

- Nelle modalità , ,  e , il flash incorporato si solleva automaticamente quando le condizioni lo richiedono.

## Il flash incorporato non si attiva.

- Se si scatta ininterrottamente con il flash incorporato a brevi intervalli, il flash potrebbe smettere di funzionare per proteggere l'unità flash.

## Il flash si attiva sempre a emissione completa.

- Se si utilizza un'unità flash diversa dallo Speedlite serie EX, il flash si attiverà sempre con l'intensità massima (p. 306).
- In [1: **Controllo flash**] e [**Impostaz. C.Fn flash est.**], se [**Modalità lettura flash**] è impostata su [**TTL**], il flash si attiva sempre alla massima intensità (p. 216).

## È impossibile impostare la compensazione dell'esposizione del flash con [Imp. funz. flash esterno].

- Se la compensazione dell'esposizione del flash è stata impostata su uno Speedlite esterno, non è possibile impostare [**Compensazione esposizione flash**] (p. 217) nella schermata [Imp. funz. flash esterno]. Inoltre, se si imposta la compensazione dell'esposizione flash prima con la fotocamera e poi con lo Speedlite esterno, l'impostazione dell'esposizione flash dello Speedlite ha la priorità su quella della fotocamera. Quando la compensazione dell'esposizione flash dello Speedlite viene annullata (impostata su 0), la funzione può essere impostata con la fotocamera.

## La sincronizzazione ad alta velocità non può essere impostata in modalità <Av>.

- In [**1: Controllo flash**], impostare [**Veloc. sincro flash modo Av**] su [**Automatico**] (p. 215).

## In caso di vibrazioni, la fotocamera emette un segnale acustico.

- Si tratta di un fenomeno del tutto normale: il meccanismo del flash incorporato si muove leggermente.

## Durante lo scatto in Live View l'otturatore emette il rumore relativo a due scatti.

- Se si utilizza il flash, l'otturatore emette il rumore relativo a due scatti per ogni scatto (p. 145).

## Durante lo scatto in Live View e la ripresa di un filmato, viene visualizzata un'icona <🌡️> bianca o un'icona <🌡️> rossa.

- Indica che la temperatura interna della fotocamera è elevata. Se è visualizzata l'icona <🌡️> bianca, la qualità dell'immagine della foto potrebbe deteriorarsi. Se è visualizzata l'icona <🌡️> rossa, lo scatto in Live View o la ripresa del filmato si interromperà automaticamente a breve (p. 165, 195).

### **La ripresa del filmato si interrompe automaticamente.**

- Se la velocità di scrittura della scheda è bassa, la ripresa del filmato potrebbe interrompersi automaticamente. Utilizzare una scheda SD con velocità Class 6 "CLASS 6" o superiore. Per conoscere la velocità di lettura/scrittura della scheda, visitare il sito Web o altra documentazione del produttore della scheda.
- Se il tempo di registrazione raggiunge i 29 minuti e 59 secondi, la ripresa del filmato si interrompe automaticamente.

### **La sensibilità ISO non può essere impostata per la ripresa di filmati.**

- Nelle modalità di scatto diverse da <M>, la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. In modalità <M> è possibile impostare a piacimento la sensibilità ISO (p. 174).

### **L'esposizione cambia durante la ripresa di filmati.**

- Se si modifica la velocità dell'otturatore o l'apertura durante la ripresa di filmati, le modifiche possono essere registrate nell'esposizione.
- Lo zoom dell'obiettivo durante la ripresa di filmati potrebbe causare variazioni dell'esposizione, anche se il valore di apertura massimo dell'obiettivo resta lo stesso. Le variazioni dell'esposizione possono venire registrate nel filmato (tranne che con EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM).

### **Il soggetto appare distorto durante la ripresa di filmati.**

- Se si sposta rapidamente la fotocamera a sinistra o a destra (panning ad alta velocità) o si effettua la ripresa di un soggetto in movimento, l'immagine potrebbe apparire distorta.

### **L'immagine presenta sfarfallii o compaiono strisce orizzontali durante la ripresa di filmati.**

- Sfarfallio, strisce orizzontali (disturbo) o esposizioni irregolari possono essere causate da una luce fluorescente, lampadine LED o da altri tipi di illuminazione artificiale durante la ripresa di filmati. Inoltre, potrebbero essere registrate le modifiche apportate all'esposizione (luminosità) o alla tonalità colore. In modalità <M>, una velocità dell'otturatore bassa potrebbe risolvere il problema.

## Problemi di funzionamento

**Durante le operazioni da touch screen, il volume del segnale acustico si abbassa all'improvviso.**

- Controllare se si sta coprendo l'altoparlante con un dito (p. 21).

**Non è possibile eseguire operazioni da touch screen.**

- Controllare se [Attiva] è impostata per [F3: Controllo tocco] (p. 55).

## Problemi di visualizzazione

**La schermata di menu presenta poche schede e opzioni.**

- Nelle modalità zona base e ripresa di filmati, alcune schede e opzioni di menu non vengono visualizzate. Impostare la modalità di scatto su una modalità della zona creativa (p. 46).

**Il primo carattere del nome del file è un carattere di sottolineatura ("\_").**

- Impostare lo spazio colore su sRGB. Se è stato selezionato Adobe RGB, il primo carattere sarà un carattere di sottolineatura (p. 139).

**Il nome del file inizia con "MVI\_".**

- Si tratta del file di un filmato (p. 205).

**La numerazione dei file non inizia da 0001.**

- Se la scheda contiene già immagini registrate, la numerazione potrebbe non iniziare da 0001 (p. 204).

### **La data e l'ora di scatto visualizzate non sono corrette.**

- Controllare che la data e l'ora siano state impostate (p. 36).
- Controllare il fuso orario e l'ora legale (p. 36).

### **La data e l'ora non sono presenti nell'immagine.**

- La data e l'ora di scatto non sono visualizzate nell'immagine. La data e l'ora sono registrate nei dati dell'immagine tra le informazioni relative allo scatto. Durante la stampa, è possibile stampare la data e l'ora nell'immagine utilizzando la data e l'ora registrate nelle informazioni di scatto (p. 281).

### **Viene visualizzato [###].**

- Se la scheda ha registrato un numero di immagini superiore a quello che la fotocamera è in grado di visualizzare, viene visualizzato [###] (p. 245).

### **L'immagine visualizzata sul monitor LCD non è nitida.**

- Se il monitor LCD è sporco, utilizzare un panno morbido per pulirlo.
- In presenza di temperature alte o basse, il monitor LCD sembra rallentato o appare nero. A temperatura ambiente, le prestazioni del monitor ritornano normali.

### **[Impostazioni Eye-Fi] non viene visualizzato.**

- **[Impostazioni Eye-Fi]** viene visualizzato solo quando una scheda Eye-Fi è inserita nella fotocamera. Se la scheda Eye-Fi dispone di una linguetta di protezione da scrittura impostata sulla posizione LOCK, non è possibile verificare lo stato di connessione della scheda o disattivare la trasmissione della scheda Eye-Fi (p. 307).



## Problemi relativi alla riproduzione

### Una porzione dell'immagine lampeggia in nero.

- Si tratta dell'avviso sovraesposizione (p. 268). Le aree sovraesposte con una perdita dell'area luminosa lampeggeranno.

### Non è possibile eliminare l'immagine.

- Se l'immagine è protetta, non può essere eliminata (p. 262).

### Non è possibile riprodurre un filmato.

- I filmati modificati con un computer mediante il software in dotazione ImageBrowser EX (p. 350) o un altro software non possono essere riprodotti con la fotocamera. Gli album di istantanee video editati con EOS Video Snapshot Task (p. 190) possono invece essere riprodotti sulla fotocamera.

### Durante la riproduzione del filmato, si sente il rumore meccanico della fotocamera.

- Inoltre, se si agisce sulle ghiera o sull'obiettivo della fotocamera durante la ripresa di un filmato, vengono registrati anche i rumori meccanici associati al funzionamento di tali componenti. Si consiglia di utilizzare un microfono esterno (disponibile in commercio) (p. 193).

### Il filmato si interrompe occasionalmente.

- Durante la ripresa di filmati con esposizione automatica, se si verifica una drastica variazione del livello di esposizione, la registrazione si interrompe momentaneamente finché la luminosità non si stabilizza. In tal caso, riprendere il filmato in modalità <M> (p. 173).

### Sullo schermo televisivo non viene visualizzata alcuna immagine.

- Verificare che il connettore del cavo AV stereo o del cavo HDMI sia inserito correttamente (p. 258,261).
- Impostare il sistema di uscita video (NTSC/PAL) sullo stesso sistema video del televisore (p. 261).

### **Sono stati creati più file per un unico filmato.**

- Se le dimensioni del file di un filmato superano i 4 GB, viene creato automaticamente un nuovo file (p. 182).

### **Il lettore di schede non rileva la scheda.**


- A seconda del lettore di schede e del sistema operativo del computer, le schede SDXC potrebbero non essere rilevate correttamente. In tal caso, collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo interfaccia in dotazione, quindi trasferire le immagini sul computer utilizzando EOS Utility (software in dotazione, p. 350).

### **Non si riesce a ridimensionare un'immagine.**


- Le immagini JPEG S3 e RAW non possono essere ridimensionate (p. 273).

## **Problemi di pulizia del sensore**

### **L'otturatore emette un rumore durante la pulizia del sensore.**

- Se si seleziona [**Pulisci ora** ], l'otturatore emette un rumore ma nessuna foto viene scattata (p. 219).

### **La pulizia automatica del sensore non funziona.**


- Se si attiva ripetutamente l'interruttore di accensione <ON>/<OFF> a un breve intervallo di distanza, l'icona < > potrebbe non essere visualizzata (p. 34).

## **Problemi relativi alla stampa**

### **Sono disponibili meno effetti di stampa rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni.**

- Il contenuto visualizzato sullo schermo varia in base alla stampante. Il presente manuale di istruzioni riporta tutti gli effetti di stampa disponibili (p. 280).

## Codici di errore

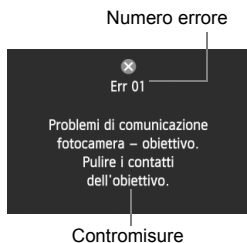

Se si verifica un problema con la fotocamera, viene visualizzato un messaggio di errore. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Numero	Messaggio di errore e soluzione
01	<b>Problemi di comunicazione fotocamera - obiettivo. Pulire i contatti dell'obiettivo.</b>
	→ Pulire i contatti elettrici sulla fotocamera e sull'obiettivo o utilizzare un obiettivo Canon (p. 17, 20).
02	<b>Impossibile accedere a scheda. Reinserire/cambiare scheda o formattare scheda dalla fotocamera.</b>
	→ Rimuovere e inserire di nuovo la scheda, cambiare la scheda o formattarla (p. 31, 48).
04	<b>Impossib. salvare le imm. perché la card è piena. Cambiare Card.</b>
	→ Sostituire la scheda, eliminare tutte le immagini non necessarie o formattare la scheda (p. 31, 264, 48).
05	<b>Impossibile estrarre il flash incorporato. Spegner e riaccendere la fotocamera.</b>
	→ Utilizzare il pulsante di accensione (p. 34).
06	<b>Impossibile pulire il sensore. Spegner e riaccendere la fotocamera.</b>
	→ Utilizzare il pulsante di accensione (p. 34).
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99	<b>Impossibile scattare a causa di un errore. Spegner e riaccendere la fotocamera o reinstalla batteria.</b>
	→ Utilizzare il pulsante di accensione, rimuovere e reinstallare la batteria o utilizzare un obiettivo Canon (p. 34, 30).

\* Se l'errore persiste, annotare il numero di errore e contattare il Centro di assistenza Canon più vicino.

# Specifiche

## • Tipo

Tipo:	Fotocamera digitale AF/AE reflex monobiettivo con flash incorporato
Supporti di registrazione:	Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC * Compatibile con UHS-I
Dimensioni sensore immagine:	Circa 22,0 x 14,9 mm
Obiettivi compatibili:	Obiettivi Canon EF (inclusi gli obiettivi EF-S) (lunghezza focale equivalente a un obiettivo da 35 mm pari a circa 1,6 volte la lunghezza focale indicata)
Innesto obiettivo:	Innesto Canon EF

## • Sensore immagine

Tipo:	Sensore CMOS
Pixel effettivi:	Circa 18,00 megapixel
Rapporto dimensionale:	3:2
Funzione di eliminazione della polvere:	Automatica, manuale, aggiunta dei dati relativi all'eliminazione della polvere

## • Sistema di registrazione

Formato di registrazione:	Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
Tipo di immagine:	JPEG, RAW (originale Canon a 14 bit) È possibile la registrazione simultanea di immagini RAW+JPEG Grande
Pixel registrati:	L (Grande) : Circa 17,90 megapixel (5184 x 3456) M (Media) : Circa 8,00 megapixel (3456 x 2304) S1 (Piccola 1): Circa 4,50 megapixel (2592 x 1728) S2 (Piccola 2): Circa 2,50 megapixel (1920 x 1280) S3 (Piccola 3): Circa 350.000 pixel (720 x 480) RAW : Circa 17,90 megapixel (5184 x 3456)

## • Elaborazione delle immagini durante l'acquisizione

Stile Foto:	Auto, Standard, Ritratto, Paesaggio, Neutro, Immag.fedele, Monocromo, Utente 1 - 3
Basic+:	Ambiente di scatto, Luminosità o tipo scena
Bilanciamento del bianco:	Auto, Preimpostato (Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash), Personal. Funzioni di correzione bilanciamento del bianco e bracketing del bilanciamento del bianco disponibili * Trasmissione informazioni sulla temperatura colore disponibile
Riduzione del disturbo:	Applicabile a scatti con esposizione prolungata e alta sensibilità ISO
Correzione automatica della luminosità dell'immagine:	Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
Priorità tonalità chiare:	Disponibile
Correzione aberrazione obiettivo:	Correzione dell'illuminazione periferica, correzione dell'aberrazione cromatica

## • Mirino

Tipo:	Pentaprisma a specchio
Copertura:	Verticale/orizzontale circa al 95% (con punto di osservazione a circa 19 mm)
Ingrandimento:	Circa 0,85x (-1 m <sup>-1</sup> con obiettivo da 50 mm impostato su infinito)
Punto di osservazione:	Circa 19 mm (dal centro dell'obiettivo dell'oculare a -1 m <sup>-1</sup> )
Correzione diottrica incorporata:	Da -3,0 a +1,0 m <sup>-1</sup> (dpt) circa
Schermo di messa a fuoco:	Fisso, smerigliato ad alta precisione
Specchio:	A riposizionamento rapido
Anteprima profondità campo:	Disponibile

## • Messa a fuoco automatica

Tipo:	TTL registrazione immagine secondaria, rilevamento fase
Punti AF:	Nove punti AF a croce (AF a croce sensibile a f/2.8 con punto AF centrale)
Intervallo luminosità messa a fuoco:	EV da -0,5 a 18 (a 23 °C, ISO 100)
Funzionamento dell'AF:	AF One-Shot, AF AI Servo, AF AI Focus
Luce ausiliaria AF:	Serie di brevi flash emessi dal flash incorporato

## • Controllo dell'esposizione

Modalità di lettura:	<p>Lettura TTL alla massima apertura a 63 zone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misurazione valutativa (collegamento a tutti i punti AF)</li> <li>• Misurazione parziale (circa 9% dell'area centrale del mirino)</li> <li>• Lettura spot (circa 4% dell'area centrale del mirino)</li> <li>• Misurazione media pesata al centro</li> </ul>
Intervallo di misurazione:	EV 1 - 20 (a 23 °C, ISO 100)
Controllo esposizione:	<p>Programma AE (Scena Smart Auto, Flash spento, Creativa automatica, Ritratto, Paesaggio, Macro, Sport, Ritratto notturno, Scatto notturno manuale, Controllo retroilluminazione HDR, Programma), AE con priorità dei tempi di scatto, AE a priorità del diaframma, esposizione manuale</p>
Sensibilità ISO: (Indice di esposizione consigliato)	<p>Modalità della zona base*: ISO 100 - 6400 impostata automaticamente</p> <p>* Ritratto: ISO 100, Scatto notturno manuale: ISO 100 - 12800 impostata automaticamente</p> <p>Modalità zona creativa: ISO 100 - 12800 impostata manualmente (incrementi di 1 stop), ISO 100 - 6400 impostata automaticamente, sensibilità ISO massima configurabile per ISO auto o espansione ISO "H" (equivalente a ISO 25600)</p>
Compensazione esposizione:	<p>Manuale: ±5 stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop</p> <p>AEB: ±2 stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (può essere combinato con la compensazione dell'esposizione manuale)</p>

Blocco AE: Automatico: applicato in AF One-Shot con misurazione valutativa quando si raggiunge la messa a fuoco  
Manuale: con pulsante di blocco AE

### • Otturatore

Tipo: Otturatore con piano focale a controllo elettronico  
Velocità otturatore: Tra 1/4000 e 1/60 di secondo (modalità Scena Smart Auto), sincronizzazione X pari a 1/200 di secondo  
\* Con un obiettivo grandangolare, la velocità dell'otturatore può essere impostata su 1/60 di secondo o un valore inferiore.  
Da 1/4000 di secondo a 30 secondi, esposizione posa (intervallo di velocità dell'otturatore totale; l'intervallo disponibile varia in base alla modalità di scatto).

### • Flash

Flash incorporato: Retrattile, flash a estrazione automatica  
Numero guida: circa 13 (ISO 100, in metri)  
Copertura del flash: angolo di campo dell'obiettivo circa 17 mm  
Tempo di ricarica circa 3 secondi  
Funzione unità principale wireless disponibile  
Flash esterno: Speedlite serie EX (funzioni flash configurabili con la fotocamera)  
Misurazione flash: Flash automatico E-TTL II  
Compensazione dell'esposizione flash:  $\pm 2$  stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop  
Blocco FE: Disponibile  
Terminale PC: Nessuno

### • Sistema di azionamento

Modalità drive: Scatto singolo, scatto continuo, autoscatto con ritardo di 10 o 2 secondi e scatto continuo con ritardo di 2 o 10 secondi  
Velocità scatto continuo: Fino a circa 5 scatti al secondo  
Velocità di scatto massima (circa): JPEG Grande/Fine: 22 (30) scatti  
RAW: 6 (6) scatti  
RAW+JPEG Grande/Fine: 3 (3) scatti  
\* Le cifre indicate si basano sugli standard di prova Canon (ISO 100 e Stile Foto "Standard") con una scheda da 8 GB.  
\* Le cifre tra parentesi si riferiscono a una scheda Ultra UHS-I da 8 GB e si basano sugli standard di prova Canon.

### • Scatto in Live View

Impostazioni del rapporto dimensionale: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1  
Messa a fuoco: Sistema AF CMOS ibrido\* (Viso+Inseguim., FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), rilevamento differenza fase (Mod. veloce)  
Messa a fuoco manuale (ingrandimento 5x/10x circa possibile)  
\* Intervallo luminosità messa a fuoco: EV 1 - 18 (a 23 °C, ISO 100)

AF continuo:	Disponibile
Scatto a tocco:	Disponibile
Modalità di lettura:	Lettura in tempo reale tramite sensore immagine Misurazione valutativa (315 zone), Misurazione parziale (circa 8,8% dello schermo), Lettura spot (circa 2,8% dello schermo Live View), Misurazione media pesata al centro
Intervallo di misurazione:	EV 0 - 20 (a 23 °C, ISO 100)
Griglia:	Due tipi
<b>• Ripresa di filmati</b>	
Compressione filmato:	MPEG-4 AVC/H.264 Velocità in bit (media) variabile
Formato di registrazione audio:	Linear PCM
Formato di registrazione:	MOV
Formato di registrazione e frequenza immagini:	1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p 1280x720 (HD) : 60p/50p 640x480 (SD) : 30p/25p * 30p: 29,97 fps, 25p: 25,00 fps, 24p: 23,976 fps, 60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps
Dimensioni file:	1920x1080 (30p/25p/24p): circa 330 MB/min. 1280x720 (60p/50p) : circa 330 MB/min. 640x480 (30p/25p) : Circa 82,5 MB/min.
Messa a fuoco:	Sistema AF CMOS ibrido* (Viso+Inseguim., FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single) Messa a fuoco manuale (ingrandimento 5x/10x circa possibile) * Intervallo luminosità messa a fuoco: EV 1 - 18 (a 23 °C, ISO 100)
Modalità di lettura:	Misurazione media pesata al centro e valutativa con sensore di immagine * Impostata automaticamente dalla modalità di messa a fuoco
AF Servo:	Disponibile
Intervallo di misurazione:	EV 0 - 20 (a 23 °C, ISO 100)
Controllo esposizione:	Programma AE per filmati ed esposizione manuale
Compensazione esposizione:	±3 stop con incrementi di 1/3 di stop (foto: ±5 stop)
Sensibilità ISO:	Con scatto con esposizione automatica:
(Indice di esposizione consigliato)	ISO 100 - 6400 impostata automaticamente
automaticamente/	Con esposizione manuale: ISO 100 - 6400 impostata manualmente, espandibile a "H" (equivalente a ISO 12800)
Istantanee video:	Configurabile su 2 sec./4 sec./8 sec.

Registrazione audio:	Microfono stereo incorporato Terminale microfono stereo esterno disponibile Livello registrazione audio regolabile, filtro vento disponibile, attenuatore disponibile
Griglia:	Due tipi

#### • Monitor LCD

Tipo:	Monitor a colori a cristalli liquidi TFT
Dimensioni e punti:	Widescreen, 7,7 cm (3 pollici) (3:2) con circa 1,04 milioni di punti
Regolazione angolo:	Possibile
Regolazione luminosità:	Manuale (7 livelli)
Lingue interfaccia:	25
Tecnologia touch screen:	Capacitiva
Guida funzioni:	Visualizzabile

#### • Riproduzione

Formati di visualizzazione delle immagini:	Singola immagine, singola immagine + informazioni (informazioni di base, informazioni di scatto, istogramma), indice a 4 o 9 immagini, rotazione immagine possibile
Ingrandimento dello zoom:	Circa 1,5x - 10x
Avviso aree sovraesposte:	Le aree sovraesposte lampeggiano
Metodi di scorrimento delle immagini:	Immagine singola, scorrimento di 10 o 100 immagini, per data di scatto, per cartella, per filmato, per foto, per classificazione
Rotazione immagine:	Possibile
Classificazioni:	Disponibile
Riproduzione filmato:	Abilitata (monitor LCD, video/audio OUT, HDMI OUT) Altoparlante integrato
Protezione immagini:	Possibile
Presentazione:	Tutte le immagini, per data, per cartella, filmati, foto o per classificazione Cinque effetti di transizione disponibili
Musica sottofondo:	Selezionabile per presentazioni e riproduzione dei filmati

#### • Elaborazione successiva delle immagini

Filtri creativi	B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto Art marcato, Effetto Acquarello, Effetto foto giocattolo, Effetto miniatura
Ridimensionamento:	Possibile

#### • Stampa diretta

Stampanti compatibili:	Stampanti compatibili con PictBridge
Immagini stampabili:	Immagini JPEG e RAW
Ordine di stampa:	Compatibile con DPOF versione 1.1



## • Funzioni personalizzate

Funzioni personalizzate: 8

Registrazione in My menu: Possibile

Informazioni copyright: Immissione e inclusione possibili

## • Interfaccia

Terminale audio/video

OUT/Digital: Uscita video analogico (compatibile con NTSC/PAL)/audio stereo  
Per la comunicazione con il computer e la stampa diretta (equivalente a USB Hi-Speed), connessione a ricevitore GPS GP-E2

Terminale OUT mini HDMI: Tipo C (commutatore automatico di risoluzione), compatibile CEC

Microfono esterno

Terminale IN: Connettore stereo mini 3,5 mm di diametro

Terminale del telecomando: Per comando a distanza RS-60E3

Telecomando wireless: Telecomando RC-6

Scheda Eye-Fi: Compatibile

## • Alimentazione

Batteria: Batteria LP-E8 (quantità 1)  
\* L'alimentazione CA può essere fornita tramite il Kit adattatore ACK-E8  
\* Con l'impugnatura porta batteria BG-E8 è possibile utilizzare batterie formato AA/LR6

Durata batteria:

(in base agli standard di prova CIPA)

Con scatto dal mirino:

Circa 440 scatti a 23 °C, circa 400 scatti a 0 °C

Con scatto in Live View:

Circa 180 scatti a 23 °C, circa 150 scatti a 0 °C

Durata ripresa filmati:

1 ora e 40 minuti circa a 23 °C

1 ora e 20 minuti circa a 0 °C

(con batteria LP-E8 completamente carica)

## • Dimensioni e peso

Dimensioni (L x A x P): 133,1 x 99,8 x 78,8 mm circa

Peso: 575 g circa (Linee guida CIPA),  
520 g circa (solo corpo macchina)

## • Ambiente operativo

Temperatura operativa: Da 0 °C a 40 °C

Umidità operativa: 85% o meno

### • Batteria LP-E8

Tipo:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Tensione nominale:	7,2 V CC
Capacità batteria:	1120 mAh
Temperatura operativa:	Durante la carica: Da 6 °C a 40 °C Durante lo scatto: Da 0 °C a 40 °C
Umidità operativa:	85% o meno
Dimensioni (L x A x P):	37,1 x 15,4 x 55,2 mm circa
Peso:	52 g circa

### • Carica batteria LC-E8

Batterie compatibili:	Batteria LP-E8
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore (a 23 °C)
Carico nominale:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Potenza nominale:	8,4 V CC / 720 mA
Temperatura operativa:	Da 6 °C a 40 °C
Umidità operativa:	85% o meno
Dimensioni (L x A x P):	69 x 28 x 87,5 mm circa
Peso:	82 g circa

### • Carica batteria LC-E8E

Batterie compatibili:	Batteria LP-E8
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore (a 23 °C)
Carico nominale:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Potenza nominale:	8,4 V CC / 720 mA
Temperatura operativa:	Da 6 °C a 40 °C
Umidità operativa:	85% o meno
Dimensioni (L x A x P):	69 x 28 x 87,5 mm circa
Peso:	82 g circa (escluso cavo di alimentazione)

### • EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II

Angolo di campo:	Ampiezza diagonale: 74°20' - 27°50' Ampiezza orizzontale: 64°30' - 23°20' Ampiezza verticale: 45°30' - 15°40'
Struttura obiettivo:	11 elementi in 9 gruppi
Apertura minima:	f/22 - 36
Distanza di messa a fuoco minima:	0,25 m (dal piano del sensore immagine)
Ingrandimento massimo:	0,34x (a 55 mm)
Campo visivo:	207 x 134 - 67 x 45 mm (a 0,25 m)

Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine):	Obiettivo a decentramento
Dimensione filtro:	58 mm
Copriobiettivo:	E-58
Diametro x lunghezza max.:	68,5 x 70 mm circa
Peso:	200 g circa
Paraluce:	EW-60C (venduto separatamente)
Custodia:	LP814 (venduta separatamente)

### • EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM

Angolo di campo:	Ampiezza diagonale: 74°20' - 11°30'
	Ampiezza orizzontale: 64°30' - 9°30'
	Ampiezza verticale: 45°30' - 6°20'
Struttura obiettivo:	16 elementi in 12 gruppi
Apertura minima:	f/22 - 36
Distanza di messa a fuoco minima*:	A distanza focale di 18 mm: 0,39 m (campo visivo 372 x 248 mm circa)
	A distanza focale di 135 mm: 0,39 m (campo visivo 80 x 53 mm circa)
	* Distanza dal piano del sensore immagine

Ingrandimento massimo: 0,28x (a 135 mm)

Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine):	Obiettivo a decentramento
Dimensione filtro:	67 mm
Copriobiettivo:	E-67
Diametro x lunghezza max.:	76,6 x 96,0 mm circa
Peso:	480 g circa
Paraluce:	EW-73B (venduto separatamente)
Custodia:	LP1116 (venduta separatamente)

- Tutti i dati precedenti si basano sugli standard di prova Canon e alle linee guida CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Dimensioni, diametro massimo, lunghezza e peso sopra indicati si basano sulle linee guida CIPA (ad eccezione del peso solo corpo macchina).
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- In caso di problemi con un obiettivo non Canon collegato alla fotocamera, consultare il produttore dell'obiettivo.

## Precauzioni per l'uso: EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM ■

EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM utilizza un motore passo passo che aziona l'obiettivo di messa a fuoco. Il motore controlla l'obiettivo di messa a fuoco anche durante lo zoom.

### 1. Quando la fotocamera è spenta

Il motore non funziona quando la fotocamera è spenta o quando la fotocamera è stata spenta dalla funzione di spegnimento automatico. Pertanto, è opportuno che gli utenti tengano presente quanto segue.

- Non è possibile effettuare regolazioni alla messa a fuoco manuale.
- Durante lo zoom, la messa a fuoco viene ritardata.

### 2. Quando l'obiettivo è in modalità di sospensione

Se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, questo obiettivo entra in modalità di sospensione per risparmiare energia. La modalità di sospensione è diversa da quando la fotocamera è spenta per effetto della funzione di spegnimento automatico. Per uscire dalla modalità di sospensione, premere il pulsante di scatto a metà. In questo stato, il motore non funziona neanche se la fotocamera è accesa. Pertanto, è opportuno che gli utenti tengano presente quanto segue.

- Non è possibile effettuare regolazioni alla messa a fuoco manuale.
- Durante lo zoom, la messa a fuoco viene ritardata.

### 3. Durante la reimpostazione iniziale

Quando la fotocamera è accesa o si è accesa perché è stato premuto a metà il pulsante di scatto mentre era spenta per effetto della funzione di spegnimento automatico\*<sup>1</sup>, l'obiettivo esegue una reimpostazione iniziale dell'obiettivo di messa a fuoco.

- Anche se l'immagine nel mirino appare fuori fuoco durante la reimpostazione iniziale, ciò non indica un malfunzionamento dell'obiettivo.
- Anche se durante la reimpostazione iniziale è possibile rilasciare l'otturatore, è necessario attendere circa 1 secondo\*<sup>2</sup> dopo il completamento della reimpostazione iniziale prima di scattare.

\*1: Valido per le seguenti fotocamere reflex digitali compatibili con obiettivi EF-S: EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D, EOS 400D DIGITAL, EOS 350D DIGITAL, EOS 300D DIGITAL

\*2: La durata della reimpostazione iniziale varia a seconda del modello di fotocamera.

## Marchi

- Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated.
- Windows è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi o marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi menzionati nel presente manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

## Informazioni sulla licenza MPEG-4

"Questo prodotto viene concesso in licenza su brevetti di AT&T per lo standard MPEG-4 e può essere utilizzato per la codifica di contenuto video MPEG-4 e/o per la decodifica di contenuto video MPEG-4 codificato esclusivamente (1) per uso personale e non commerciale (2) ad opera di un fornitore di contenuti video con licenza di fornire video MPEG-4 su brevetti di AT&T. Nessuna licenza viene concessa o può essere ritenuta acquisita in relazione a qualsiasi altro utilizzo dello standard MPEG-4."

## About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

\* Notice displayed in English as required.

### **Si consiglia l'utilizzo di accessori originali Canon.**

Questo prodotto è progettato per ottenere prestazioni ottimali quando viene utilizzato con accessori originali Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per i danni a questo prodotto e/o per problemi come ad esempio incendi, ecc., provocati dal malfunzionamento di accessori non originali Canon (ad esempio, una fuoriuscita di liquidi presenti nella batteria e/o un'esplosione della batteria stessa). Tenere presente che questa garanzia non copre le richieste di interventi di assistenza derivanti dal malfunzionamento di accessori non originali Canon, anche se è possibile richiedere tali interventi a pagamento.

## Norme di sicurezza

Attenersi alle norme di sicurezza riportate di seguito e utilizzare l'apparecchiatura in modo corretto per evitare di causare lesioni fisiche o danni materiali.

### Prevenzione di lesioni gravi o letali

- Per evitare il rischio di incendi, calore eccessivo, fuoriuscite di sostanze chimiche ed esplosioni, attenersi alle norme di sicurezza riportate di seguito:
  - Non utilizzare batterie, fonti di alimentazione e accessori non specificati nel presente manuale. Non utilizzare batterie di fabbricazione artigianale o modificate.
  - Evitare di causare il corto circuito, smontare o modificare la batteria o la batteria di backup. Non esporre a fonti di calore, saldare né immergere in acqua la batteria o la batteria di backup. Non sottoporre tali componenti a urti violenti.
  - Non inserire la batteria o la batteria di backup con polarità invertita (+ -).
  - Non inserire contemporaneamente batterie nuove e vecchie o di tipo diverso.
  - Non ricaricare la batteria se la temperatura ambiente non rientra nell'intervallo compreso tra 0 °C e 40 °C. Non superare il tempo di ricarica.
  - Non inserire oggetti metallici tra i contatti elettrici della fotocamera, negli accessori, nei cavi di collegamento e così via.
- Tenere la batteria di backup fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino ingerisce la batteria, consultare immediatamente un medico (le sostanze chimiche contenute nella batteria possono provocare lesioni a stomaco e intestino).
- Prima dello smaltimento della batteria o della batteria di backup, proteggere i contatti elettrici con nastro isolante per evitare che possano venire a contatto con altri oggetti metallici o batterie. Questa misura consente di prevenire il rischio di incendi o esplosioni.
- In caso di emissioni eccessive di fumo, calore o esalazioni durante la ricarica della batteria, scollegare immediatamente il carica batteria dalla presa per interrompere la ricarica e prevenire il rischio di incendi.
- Nel caso in cui la batteria o la batteria di backup perda liquidi, cambi colore, si deformi o emetta fumo o esalazioni, rimuoverla immediatamente. Prestare particolare attenzione per evitare di ustionarsi.
- Evitare che eventuali liquidi fuoriusciti dalla batteria vengano a contatto con occhi, pelle e indumenti poiché potrebbero causare cecità o lesioni cutanee. Nel caso in cui i liquidi della batteria vengano a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua pulita senza strofinare. Consultare immediatamente un medico.
- Durante la ricarica, tenere l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini. Un uso improprio del cavo può comportare il rischio di soffocamenti o folgorazioni.
- Non lasciare i cavi in prossimità di una fonte di calore. I cavi potrebbero deformarsi o la guaina isolante potrebbe fondersi e causare incendi o scosse elettriche.
- Non attivare il flash per fotografare un conducente alla guida di un'automobile per evitare di causare incidenti.
- Non far scattare il flash vicino agli occhi di una persona. Ciò potrebbe causare una temporanea riduzione della capacità visiva. Quando si utilizza il flash per fotografare un bambino, mantenersi a una distanza di almeno 1 metro.
- Prima di riporre la fotocamera o un accessorio, rimuovere la batteria e scollegare il cavo di alimentazione. Questa precauzione consente di evitare il rischio di scosse elettriche, dispersione di calore o incendi.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in presenza di gas infiammabili. Questa precauzione consente di evitare il rischio di incendi o esplosioni.


- 
- Se l'apparecchiatura cade e l'involucro esterno si apre in modo da rendere visibili i componenti interni, non toccarli per evitare il rischio di scosse elettriche.
  - Non smontare né modificare l'apparecchiatura. I componenti interni ad alta tensione possono causare scosse elettriche.
  - Non guardare il sole o una sorgente luminosa estremamente forte attraverso la fotocamera o l'obiettivo. Ciò potrebbe causare danni agli occhi.
  - Tenere la fotocamera fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare il rischio di soffocamenti dovuti a un uso improprio della cinghia a tracolla.
  - Non conservare l'apparecchiatura in ambienti umidi o polverosi. Questa precauzione consente di evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.
  - Prima di utilizzare la fotocamera su un aereo o in un ospedale, verificare che ne sia consentito l'uso. Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero interferire con la strumentazione aerea o medica.
  - Per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche, attenersi alle norme di sicurezza riportate di seguito:
    - Inserire sempre il cavo di alimentazione fino in fondo.
    - Non toccare i cavi di alimentazione con le mani umide.
    - Scollegare i cavi di alimentazione estraendo la spina senza tirare il cavo.
    - Non graffiare, tagliare o piegare eccessivamente il cavo né poggiarvi sopra oggetti pesanti. Non attorcigliare né legare i cavi.
    - Non collegare troppi cavi di alimentazione alla stessa presa.
    - Non utilizzare un cavo con la guaina isolante danneggiata.
  - Di tanto in tanto, scollegare il cavo di alimentazione e utilizzare un panno asciutto per rimuovere la polvere intorno alla presa. Se l'area circostante la presa è polverosa, umida o unta, la polvere depositata sulla presa di corrente potrebbe inumidirsi e causare un corto circuito con il rischio di incendi.
- 

## **Prevenzione di lesioni personali o danni all'apparecchiatura**

- 
- Non lasciare l'apparecchiatura all'interno di un'autovettura sotto il sole o in prossimità di una fonte di calore. L'apparecchiatura potrebbe surriscaldarsi e provocare ustioni.
  - Non trasportare la fotocamera mentre è installata sul treppiede per evitare il rischio di causare lesioni. Accertarsi che il treppiede sia in grado di sostenere la fotocamera e l'obiettivo.
  - Non lasciare l'obiettivo sotto il sole senza il copriobiettivo poiché potrebbe concentrare i raggi solari e provocare un incendio.
  - Non coprire né avvolgere il dispositivo di ricarica della batteria in un panno. A causa della mancata dispersione del calore, l'involucro esterno potrebbe deformarsi o prendere fuoco.
  - Se la fotocamera cade in acqua o se l'acqua o frammenti di metallo penetrano all'interno della fotocamera, rimuovere immediatamente la batteria e la batteria di backup. Questa precauzione consente di evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.
  - Non utilizzare né lasciare la batteria o la batteria di backup in un ambiente surriscaldato. Ciò potrebbe causare la fuoriuscita dei liquidi presenti nella batteria o ridurre la durata della batteria stessa. La batteria potrebbe inoltre surriscaldarsi e causare ustioni.
  - Non utilizzare diluenti, benzene o altri solventi organici per pulire l'apparecchiatura. Ciò potrebbe causare incendi o danni alla salute.
- 

**Se il prodotto non funziona correttamente o sono necessari interventi di assistenza, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza Canon più vicino.**





**Solo per l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo.**

Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2002/96/CE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment).

(Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

## **ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA**

1. **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI** — Il presente manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e l'uso del carica batteria LC-E8 e LC-E8E.
2. Prima di utilizzare il carica batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze relative al (1) carica batteria, (2) alla batteria e (3) al prodotto che utilizza la batteria.
3. **ATTENZIONE** — Per ridurre il rischio di lesioni, caricare soltanto la batteria LP-E8. Altri tipi di batteria possono esplodere, causando lesioni e altri danni.
4. Non esporre il carica batteria alla pioggia o alla neve.
5. L'utilizzo di un adattatore non consigliato o venduto da Canon potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
6. Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo elettrico, scollegare il caricabatteria dalla presa invece che dal cavo.
7. Accertarsi che il cavo sia posizionato in modo che non si corra il rischio di calpestarlo o di inciamparci o di danneggiarlo e solleccarlo in altro modo.
8. Non utilizzare il carica batteria con un cavo o una presa danneggiati (sostituirli immediatamente).
9. Non utilizzare il carica batteria se è stato colpito da un oggetto appuntito, è caduto o è stato in altro modo danneggiato. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
10. Non smontare il carica batteria; contattare personale qualificato per ricevere assistenza o far riparare il prodotto. Un riassettaggio errato potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
11. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il carica batteria dalla presa prima di effettuare operazioni di manutenzione o pulizia.

## **ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE**

A meno che non venga specificato nel presente manuale, all'interno del prodotto non sono presenti componenti sostituibili dall'utente. Per ricevere assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

## **ATTENZIONE**

**RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON IDONEO.**

**SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.**

# 14

## Download delle immagini su un computer

In questo capitolo viene spiegato come scaricare le immagini dalla fotocamera al computer, viene descritto sommariamente il software disponibile sul CD EOS Solution Disk fornito con la fotocamera e viene illustrato come installare il software su un PC. Il capitolo spiega inoltre come visualizzare i file PDF presenti sul CD EOS Software Instruction Manuals Disk.



**EOS Solution Disk**  
(Software)




**EOS Software Instruction  
Manuals Disk**


## Download delle immagini su un computer

È possibile utilizzare il software in dotazione per scaricare le immagini dalla fotocamera a un computer. Sono disponibili due diversi metodi.

### Download tramite il collegamento della fotocamera al computer

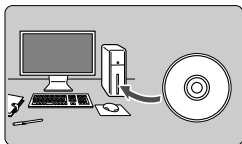


#### 1 Installare il software (p. 351).

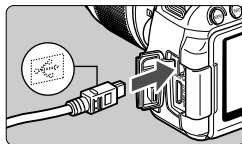

#### 2 Utilizzare il cavo interfaccia in dotazione per collegare la fotocamera al computer.

- Utilizzare il cavo interfaccia fornito con la fotocamera.
- Collegare il cavo al terminale della fotocamera <DIGITAL> con l'icona <↔> del connettore del cavo rivolta verso la parte anteriore della fotocamera.
- Collegare il connettore del cavo al terminale USB del computer.

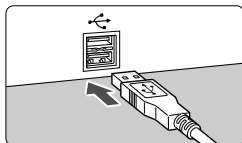


#### 3 Utilizzare EOS Utility per scaricare immagini e filmati.


- Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni del software in formato PDF disponibile sul CD-ROM (p. 353).

## Download delle immagini tramite un lettore di schede

Se si ha a disposizione un qualsiasi lettore di schede, è possibile utilizzarlo per scaricare le immagini sul computer.

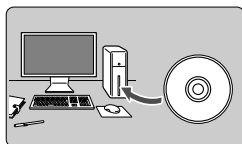

### 1 Installare il software (p. 351).

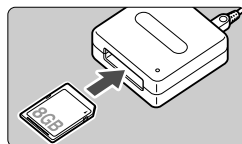

### 2 Inserire la scheda nel lettore.

### 3 Utilizzare il software Canon per scaricare immagini e filmati.

- ▶ Utilizzare Digital Photo Professional.
- ▶ Utilizzare ImageBrowser EX.
- Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni del software in formato PDF disponibile sul CD-ROM (p. 353).



Quando si scaricano immagini dalla fotocamera al computer e non si utilizza un software Canon ma un lettore di schede, copiare la cartella DCIM dalla scheda al computer.



## EOS Solution Disk

Il CD contiene diversi software per fotocamere EOS.

### 1 EOS Utility

Software di comunicazione tra la fotocamera e il computer

- Consente di scaricare le immagini (foto/filmati) acquisite con la fotocamera sul computer.
- Consente di configurare le diverse impostazioni della fotocamera dal computer.
- Consente di scattare foto in modalità remota collegando la fotocamera al computer.
- È possibile copiare brani musicali di sottofondo sulla scheda e ascoltarli durante la riproduzione.

### 2 Digital Photo Professional

Software di visualizzazione e modifica delle immagini

- Consente di visualizzare, modificare e stampare le immagini acquisite sul computer ad alta velocità.
- Consente di modificare le immagini conservando gli originali senza le modifiche.
- Può essere utilizzato da un'ampia gamma di utenti, dai fotografi amatoriali ai professionisti. È particolarmente consigliato per gli utenti che scattano prevalentemente immagini RAW.

### 3 ImageBrowser EX

Software di visualizzazione e modifica delle immagini

- Consente di visualizzare, selezionare e stampare immagini JPEG sul computer.
- Consente di riprodurre filmati (file MOV) e album di istantanee video ed estrarre istantanee dai filmati.
- È possibile scaricare altre funzionalità, come ad esempio EOS Video Snapshot Task (p. 190), da Internet.
- Consigliato per coloro che utilizzano una fotocamera digitale per la prima volta e per gli utenti amatoriali.

⚠ Il software ZoomBrowser EX/ImageBrowser in dotazione con i precedenti modelli di fotocamera non supporta foto e file di filmati acquisiti con questa fotocamera (non sono compatibili). Utilizzare ImageBrowser EX fornito con questa fotocamera.

### 4 Picture Style Editor

Software di creazione file Stile Foto

- Questi software sono destinati agli utenti esperti di elaborazione delle immagini.
- È possibile modificare lo Stile Foto con parametri dell'immagine personalizzati e creare/salvare un file Stile Foto originale.

## Installazione del software in Windows

Sistemi operativi compatibili **Windows 7** **Windows Vista** **Windows XP**

- 1 Verificare che la fotocamera non sia collegata al computer.
  - Non collegare la fotocamera al computer prima di avere installato il software. In caso contrario, il software potrebbe non essere installato correttamente.
- 2 Inserire il CD EOS Solution Disk.
- 3 Selezionare un'area geografica, un paese e una lingua.
- 4 Fare clic su **[Installazione standard]** per avviare l'installazione.



- Seguire le istruzioni a video per completare la procedura di installazione.
  - Se richiesto, installare Microsoft Silverlight.
- 5 Fare clic su **[Fine]** al termine dell'installazione.



- 6 Rimuovere il CD.

## Installazione del software in Macintosh

Sistemi operativi compatibili **MAC OS X 10.6 - 10.7**

- 1 Verificare che la fotocamera non sia collegata al computer.
- 2 Inserire il CD EOS Solution Disk.
  - Sulla Scrivania del computer, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su [Canon EOS Digital Installer].
- 3 Selezionare un'area geografica, un paese e una lingua.
- 4 Fare clic su [**Installazione standard**] per avviare l'installazione.



- Seguire le istruzioni a video per completare la procedura di installazione.
- 5 Fare clic su [**Riavvia**] al termine dell'installazione.



- 6 Dopo il riavvio, rimuovere il CD.



## [WINDOWS]



### EOS Software Instruction Manuals Disk

Copiare sul computer i manuali di istruzioni in formato PDF contenuti nel CD.

- 1 Inserire il CD EOS Software Instruction Manuals Disk nell'unità CD-ROM del computer.
- 2 Aprire il CD.
  - Fare doppio clic su **[Computer]** sul desktop, quindi fare doppio clic sull'unità CD-ROM in cui è stato inserito il disco. Selezionare lingua e sistema operativo. Viene visualizzato l'indice del Manuale di istruzioni.



Per visualizzare i file del Manuale di istruzioni (in formato PDF) è necessario che sul computer sia installato Acrobat Reader (consigliata la versione più recente). Installare Adobe Reader sul computer, se non è già presente. Per salvare il manuale in formato PDF sul computer, usare la funzione "Salva" di Adobe Reader.

## [MACINTOSH]



### EOS Software Instruction Manuals Disk

Copiare sul computer Macintosh i manuali di istruzioni in formato PDF contenuti nel CD.

- 1 Inserire il CD EOS Software Instruction Manuals Disk nell'unità CD-ROM del computer Macintosh.
- 2 Aprire il CD.
  - Fare doppio clic sull'icona del CD.
- 3 Fare doppio clic sul file START.html. Selezionare lingua e sistema operativo. Viene visualizzato l'indice del Manuale di istruzioni.










Per visualizzare i file del Manuale di istruzioni (in formato PDF) è necessario che sul computer sia installato Acrobat Reader (consigliata la versione più recente). Installare Adobe Reader sul computer Macintosh, se non è già presente. Per salvare il manuale in formato PDF sul computer, usare la funzione "Salva" di Adobe Reader.




# 15

## Guida rapida e Indice

Usò dei menu	p. 356
Qualità di registrazione delle immagini	p. 357
 Stile Foto	p. 357
 Controllo rapido	p. 358
Nomenclatura	p. 359
Modalità della zona base	p. 361
 Uso del flash incorporato	p. 361
Modalità della zona creativa	p. 362
<b>P</b> : Programma AE	p. 362
<b>Tv</b> : AE con priorità dei tempi di scatto	p. 362
<b>Av</b> : AE a priorità del diaframma	p. 362
AF: Funzionamento dell'AF	p. 363
 Punto AF	p. 363
ISO: Sensibilità ISO	p. 364
 Modalità drive	p. 364
 Scatto in Live View	p. 365
 Ripresa di filmati	p. 366
Riproduzione delle immagini	p. 367

## Uso dei menu

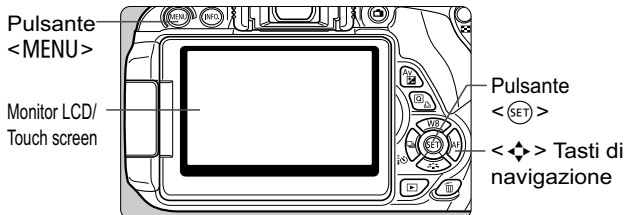

1. Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto <◀▶> per selezionare una scheda, quindi il tasto <▲▼> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
4. Dopo aver impostato la voce di menu, premere <SET>.

## Modalità della zona base



Qualità imm.	AL
Bip	Attiva
Rilascio otturat. senza scheda	ON
Visione immag.	2 sec.
Correz. aberraz. obiettivo	
Red-eye On/Off	Disattiva

## Ripresa di filmati



Metodo AF	◀ Inseguim.
AF Servo filmato	Attiva
AF con puls. di scatto in	ON
Con griglia	Off
Timer misurazione	16 sec.

## Modalità della zona creativa




Schede	
Qualità imm.	AL
Bip	Attiva
Rilascio otturat. senza scheda	ON
Visione immag.	2 sec.
Correz. aberraz. obiettivo	
Red-eye On/Off	Disattiva
Controllo flash	

Voci di menu    Impostazioni di menu

## Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [ 1: Qualità imm. ], quindi premere < (SET) >.
- Premere il tasto < ◀▶ > per selezionare la qualità, quindi premere < (SET) >.

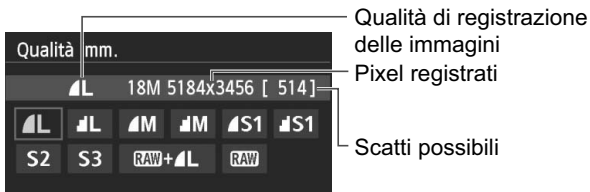

## Stile Foto ☆




- Premere il pulsante < ▼ >.
- Premere il tasto < ◀▶ > per selezionare lo Stile Foto, quindi premere < (SET) >.

Stile	Descrizione
<b>Auto</b>	Tonalità colore ottimizzate per una scena specifica.
<b>Standard</b>	Colori brillanti e immagini nitide.
<b>Ritratto</b>	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
<b>Paesaggio</b>	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
<b>Monocromo</b>	Immagini in bianco e nero.


- Per < > (Neutro) e < > (Immag.fedele), vedere a pagina 94.

## Q Controllo rapido

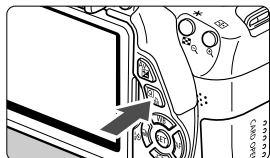


- Premere il pulsante <Q>.
- ▶ Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.

## Modalità della zona base Modalità della zona creativa

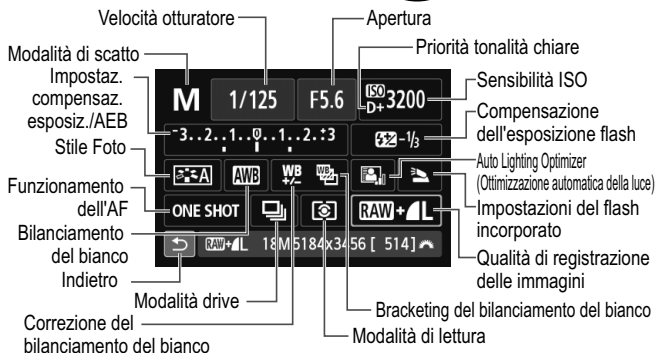


- Nelle modalità della zona base, le funzioni configurabili sono diverse in base alla modalità di scatto.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare una funzione, quindi ruotare la ghiera <🌀> per impostarla.

## Nomenclatura

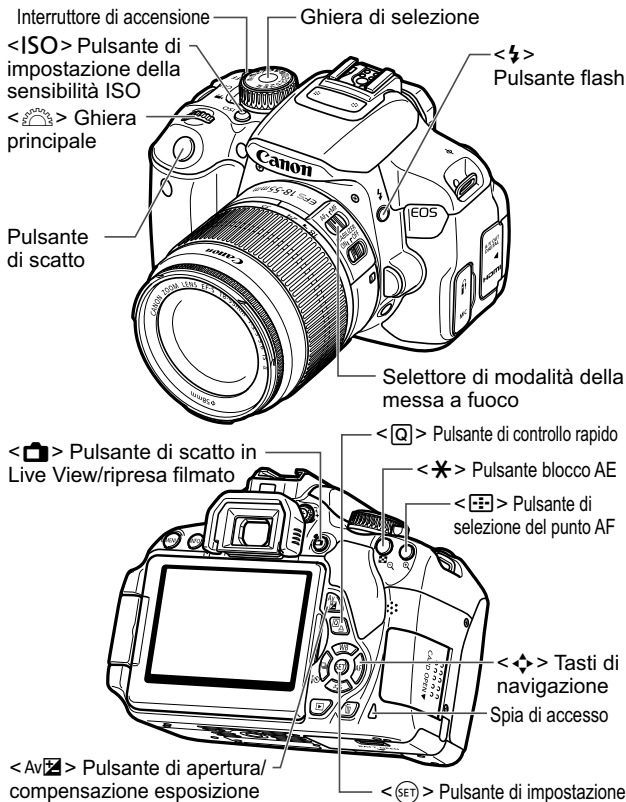

## Impostazioni di scatto

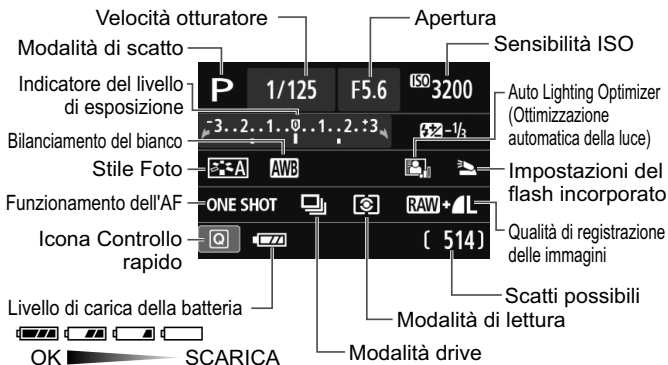

## Informazioni sul mirino





## Modalità della zona base



Zona base

Tutte le impostazioni necessarie per lo scatto vengono impostate automaticamente.

È sufficiente premere il pulsante di scatto e la fotocamera farà il resto.

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Scena Smart Auto    | Macro                   |
| Flash spento        | Sport                   |
| Creativa automatica | Ritratto notturno       |
| Ritratto            | Scatto notturno manuale |
| Paesaggio           | Controllo retroill. HDR |


- Premendo il pulsante <Q> viene visualizzato lo schermo di controllo rapido. Nella modalità di scatto / / / / / / , premere il tasto <▲▼> per selezionare la funzione, quindi premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per impostarla come desiderato.

## ⚡ Uso del flash incorporato

### Modalità della zona base

Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce (tranne che nelle modalità <🔌> <🏞️> <🏃> <👤> <🌃>).

### Modalità della zona creativa

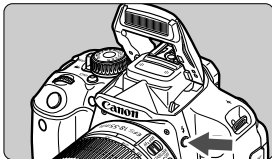

- Premere il pulsante <⚡> per sollevare il flash incorporato, quindi eseguire lo scatto.

## Modalità della zona creativa



È possibile modificare le impostazioni della fotocamera in base al tipo di scatto che si desidera eseguire.

### P: Programma AE

La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità <A+>.

- Impostare la ghiera di selezione su <P>.

### Tv: AE con priorità dei tempi di scatto



**Tv** 1/125 F5.6 ISO AUTO

- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.
- Ruotare la ghiera <🔧> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- ▶ L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione dell'apertura lampeggia, ruotare la ghiera <🔧> finché non smette di lampeggiare.


### Av: AE a priorità del diaframma




**Av** 1/125 F5.6 ISO 400

- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.
- Ruotare la ghiera <🔧> per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- ▶ La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione della velocità dell'otturatore lampeggia, ruotare la ghiera <🔧> finché non smette di lampeggiare.

## AF: Funzionamento dell'AF <sup>☆</sup>

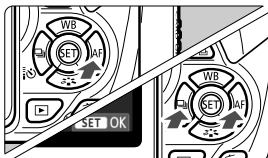

- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.
- Premere il pulsante <▶ AF>.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☰/☷> per selezionare la modalità AF, quindi premere <Ⓢ>.



### ONE SHOT (AF One-Shot):

Soggetti immobili

### AI FOCUS (AF AI Focus):

Cambia automaticamente la modalità AF

### AI SERVO (AF AI Servo):

Soggetti in movimento


## ☰ Punto AF <sup>☆</sup>




- Premere il pulsante <☰>.



- Premere il tasto <☰> per selezionare il punto AF.
- Guardando nel mirino, selezionare il punto AF ruotando la ghiera <☰/☷> finché il punto AF desiderato non lampeggia in rosso.
- Premendo <Ⓢ> è possibile passare dalla selezione del punto AF sul punto AF centrale alla selezione automatica del punto AF e viceversa.


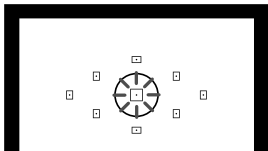


## ISO: Sensibilità ISO ☆

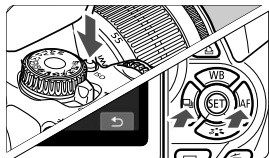

- Premere il pulsante <ISO>.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☰> per selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <SET>.
- Quando è selezionato [AUTO], la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

## Modalità drive

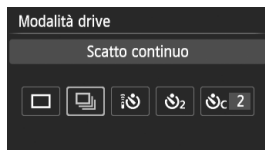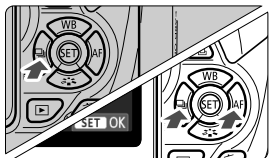

- Premere il pulsante <◀☰📷📷>.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☰> per selezionare la modalità drive, quindi premere <SET>.

□ : Scatto singolo

☰ : Scatto continuo

☰📷 : Auto scatto:


10 sec./Telecomando

📷2 : Auto scatto:2 sec.

📷C : Auto scatto:Continuo


## Scatto in Live View



- Premere il pulsante <  > per visualizzare l'immagine Live View.



- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.

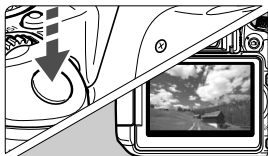


- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

### ● Durata della batteria con lo scatto in Live View

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	Circa 200 scatti	Circa 180 scatti

## Ripresa di filmati

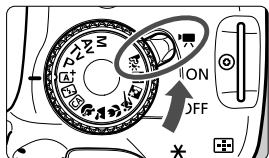


- Impostare l'interruttore di accensione su <img alt="Video camera icon" data-bbox="175 170 205 190"/>.
- Impostare la ghiera di selezione su qualsiasi modalità di scatto ad eccezione di <M>.





- Premere il pulsante <img alt="Camera button icon" data-bbox="715 298 745 318"/> per iniziare la ripresa di un filmato.
- Per interrompere la ripresa di un filmato, premere nuovamente il pulsante <img alt="Camera button icon" data-bbox="760 405 790 425"/>.

Registrazione di un filmato in corso

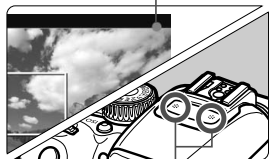

Microfono

## Riproduzione delle immagini

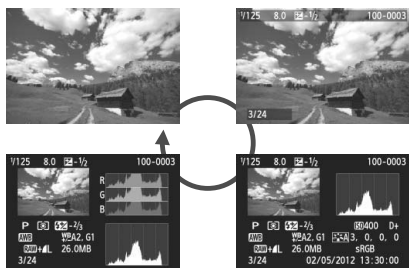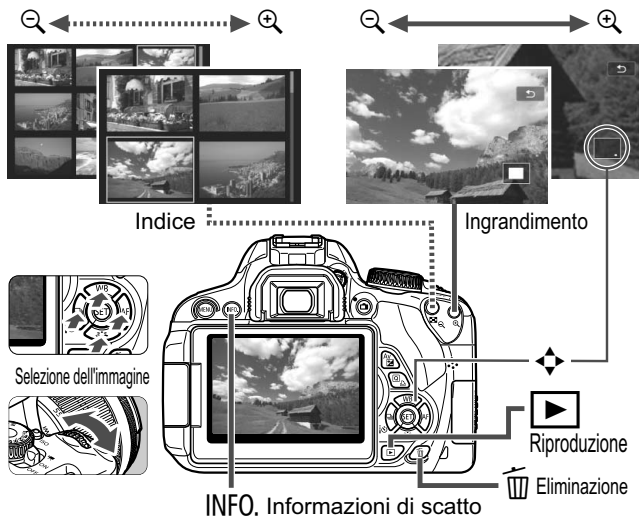

# Indice

## Numeri

1280x720 .....	181
1920x1080 .....	181
640x480 .....	181

## A

<b>A+</b> (Scena Smart Auto) .....	58
------------------------------------	----

Accessori .....	3
-----------------	---

Adobe RGB .....	139
-----------------	-----

AE a priorità del diaframma .....	110
-----------------------------------	-----

AE con priorità dei tempi di scatto.....	108
--	-----

AEB.....	119, 294
----------	----------

AF → Messa a fuoco

AF AI Servo .....	61, 96
-------------------	--------

AF One-Shot.....	95
------------------	----

AI SERVO (AF AI Servo) .....	96
------------------------------	----

AI FOCUS (AF AI Focus).....	96
-----------------------------	----

Album di istantanee video.....	183
--------------------------------	-----

Alimentazione

Livello di carica della batteria ....	35
---------------------------------------	----

Presa di corrente domestica....	302
---------------------------------	-----

Ricarica .....	28
----------------	----

Scatti possibili.....	35, 86, 145
-----------------------	-------------

Spegnimento automatico.....	201
-----------------------------	-----

Alta definizione (HD).....	181, 248
----------------------------	----------

Altoparlante.....	250
-------------------	-----

Ambiente di scatto .....	76
--------------------------	----

Anteprima profondità campo.....	112
---------------------------------	-----

Area immagine.....	40
--------------------	----

Attacco a slitta .....	305
------------------------	-----

Attacco treppiede.....	21
------------------------	----

Audio/video OUT .....	248, 261
-----------------------	----------

Auto Lighting Optimizer

(Ottimizzazione automatica della luce)....	57, 123
--	---------

Autofocus.....	95, 97
----------------	--------

Automatico (Scena Smart Auto) ....	58
------------------------------------	----

Autoscatto.....	103
-----------------	-----

Av (AE a priorità del diaframma) ....	110
---------------------------------------	-----

AV OUT.....	248, 261
-------------	----------

Avvertenza temperatura .....	165, 195
------------------------------	----------

Avviso aree sovraesposte .....	268
--------------------------------	-----

Azz. autom. ....	205
------------------	-----

Azz. manuale .....	205
--------------------	-----

## B

B/N granuloso .....	271
---------------------	-----

B/W (Monocromo).....	94, 132
----------------------	---------

Batteria.....	28, 30, 35
---------------	------------

BGM.....	257
----------	-----

Bilanciamento del bianco .....	135
--------------------------------	-----

Bracketing .....	138
------------------	-----

Correzione .....	137
------------------	-----

Personale.....	136
----------------	-----

Personalizzato .....	135
----------------------	-----

Bilanciamento del bianco personale ....	136
---	-----

Blocco AE.....	121
----------------	-----

Blocco della messa a fuoco .....	61
----------------------------------	----

Blocco dello specchio .....	140, 296
-----------------------------	----------

Blocco FE.....	122
----------------	-----

Bracketing .....	119, 138
------------------	----------

BULB (esposizione posa) .....	114
-------------------------------	-----

## C

Cancella impostazioni fotocamera....	210
--------------------------------------	-----

Carica batteria.....	26, 28
----------------------	--------

Cavo .....	3, 258, 261, 276, 312, 348
------------	----------------------------

Cavo di connessione.....	302
--------------------------	-----

Cinturino.....	27
----------------	----

Codici di errore.....	331
-----------------------	-----

Comando a distanza .....	304
--------------------------	-----

Compensazione dell'esposizione....	117
------------------------------------	-----

Compensazione dell'esposizione flash.....	118
---	-----

Consecutiva .....	204
-------------------	-----

Contatti di sincronizzazione flash ....	20
---	----

Contrasto.....	131
----------------	-----

Controllo rapido.....	75
-----------------------	----



- Controllo retroilluminazione HDR..... 73  
 Coperchio dell'oculare ..... 27, 304  
 Correzione dell'aberrazione cromatica ..... 128  
 Correzione dell'illuminazione periferica ... 127  
 Correzione diottrica ..... 42  
**CA** (Creativa automatica) ..... 64  
 Creativa automatica..... 64  
 Creazione/Selezione cartella..... 202
- D**
- Data/Ora ..... 36  
 Dati eliminazione polvere ..... 220  
 Dimensione file ..... 87, 182, 266  
 DPOF..... 285
- E**
- Effetto Acquarello ..... 272  
 Effetto Art marcato..... 272  
 Effetto filtro ..... 132, 270  
 Effetto fish-eye..... 272  
 Effetto flou ..... 271  
 Effetto foto giocattolo ..... 272  
 Effetto miniatura ..... 272  
 Effetto tonale (monocromo) ..... 132  
 Eliminazione (immagine) ..... 264  
 Eliminazione della polvere  
 dalle immagini..... 219, 220, 222  
 Esposizione manuale ..... 113, 173  
 Esposizioni posa..... 114  
 Estensione ..... 205
- F**
- FEB..... 216  
 Filmato ..... 169  
 AF Servo filmato..... 191  
 Album di istantanee video ..... 183  
 Attenuatore ..... 194  
 Controllo rapido..... 180  
 Dimensioni file..... 182  
 Esposizione automatica ..... 170  
 Esposizione manuale ..... 173  
 Filtro Vento ..... 194  
 Formato di registrazione del filmato .... 181  
 Frequenza immagini ..... 181  
 Guardare ..... 248  
 Istantanea video ..... 183  
 Messa a fuoco manuale ..... 170  
 Metodo AF ..... 180, 191  
 Modifica ..... 252  
 Modifica della prima e dell'ultima scena ..... 252  
 Registrazione audio ..... 193  
 Riproduzione ..... 250  
 Scatto di foto ..... 178  
 Tempo di registrazione ..... 182  
 Timer misurazione ..... 193  
 Visualizzazione della griglia..... 193  
 Visualizzazione delle informazioni ..... 175  
 Visualizzazione sullo  
 schermo di un televisore .... 248, 258  
 Filtri creativi ..... 270  
 Filtro Vento ..... 194  
 Fine (Qualità di registrazione delle immagini) .... 86
- Flash**
- Blocco FE ..... 122  
 Compensazione dell'esposizione flash ... 118  
 Controllo flash..... 214  
 Copertura effettiva ..... 104  
 Flash incorporato ..... 104  
 Flash manuale ..... 217, 235  
 Flash spento ..... 63, 66, 75  
 Funzioni personalizzate ..... 218  
 Riduzione occhi rossi..... 105  
 Sincronizzazione otturatore (1°/2° tendina) ..... 217  
 Speedlite esterno ..... 305  
 Velocità sincronizzazione flash..... 306  
 Wireless ..... 225
- Flash incorporato ..... 104  
 Formattazione (inizializzazione scheda)..... 48
- Fotocamera**
- Cancela impostazioni fotocamera..... 210  
 Come impugnare la fotocamera ..... 42

Vibrazioni della fotocamera .....	140
Visualizzazione delle impostazioni .....	209
Fotografia macro .....	69
Frequenza immagini .....	181
Full HD (Full High-Definition)....	181, 248
Funzioni disponibili nella modalità di scatto ....	310
Funzioni personalizzate .....	292

**G**

Ghiera .....	20, 107
Ghiera di selezione .....	24
Grande (Qualità di registrazione delle immagini)....	86
Griglia .....	150, 193
Guida funzioni .....	52

**H**

HDMI .....	248, 258
HDMI CEC .....	259

**I**

Icona della scena .....	147, 172
Icona <b>MENU</b> .....	4
Icona ☆ .....	4
Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) (obiettivo) ...	41
Immag.fedele .....	94
Immagine	

Avviso aree sovraesposte .....	268
Caratteristiche dell'immagine (Stile Foto) ....	93, 130, 133
Classificazione .....	244
Elimina .....	264
Indice .....	238
Informazioni di scatto .....	266
Istogramma .....	268
Modalità di scorrimento (scorrimento delle immagini) ...	239
Numero .....	204
Presentazione .....	254
Protezione .....	262
Riproduzione .....	82, 237
Riproduzione automatica .....	254
Rotazione automatica .....	208
Rotazione manuale .....	243
Tempo di visione .....	200

Trasferimento .....	307
Vista ingrandita .....	240
Visualizzazione sullo schermo di un televisore ....	248, 258
Immagine in bianco e nero .....	76, 94, 132
Imposta carta (stampa) .....	278
Impostazione fotolibro .....	289
Impugnatura porta batteria ....	35, 312
Incrementi livello esposizione .....	294
Indicatore di classificazione .....	244
Informazioni copyright .....	206
Istantanea video .....	183
Istogramma (Luminosità/RGB)....	268

**J**

JPEG .....	87
------------	----

**K**






Kit adattatore .....	302
----------------------	-----

**L**

Lettura spot .....	115
Livello di carica della batteria .....	35
Luce di conferma messa a fuoco ..	58
Luminosità (esposizione) .....	117
Blocco dell'esposizione automatica (Blocco AE)...	121
Bracketing automatico dell'esposizione (AEB) ....	119, 294
Compensazione dell'esposizione .....	117
Metodo di lettura (Modalità di lettura) .....	115
Luminosità o tipo scena .....	79
Lunghie esposizioni .....	114

**M**

M (esposizione manuale) .....	113
Macro .....	69
Malfunzionamento .....	320
Mantenimento apertura .....	112
Mappa del sistema .....	312
Media (Qualità di registrazione delle immagini) ....	86, 274
Menu .....	46
Impostazioni .....	314

My menu .....	299	Modalità drive .....	22, 66, 101, 103
Procedura di impostazione.....	47	Modalità veloce.....	160
<b>Messa a fuoco</b>		Modo flash .....	216, 217
Correzione dell'inquadratura .....	61	Monitor LCD.....	17
Funzionamento AF.....	95	Angolo variabile .....	33, 62
Fuori fuoco .....	41, 42, 100, 159	Colore schermo .....	213
Luce AF ausiliaria .....	98, 296	Regolazione della luminosità .....	201
Messa a fuoco manuale ..	100, 164	Riproduzione delle immagini .....	82, 237
Metodo AF .....	153, 191	Schermata dei menu .....	46, 314
Segnale acustico.....	200	Visualizzazione delle impostazioni di scatto .....	22, 50
Selezione punto AF.....	97	Monitor LCD ad angolo variabile .....	33, 62
Soggetti difficili da mettere a fuoco ...	100, 159, 197	Monocromo .....	76, 94, 132
Messa a fuoco manuale .....	100, 164	My menu .....	299
Messa a fuoco manuale (MF) ...	100, 164	<b>N</b>	
MF (messa a fuoco manuale) ...	100, 164	Neutro .....	94
Microfono.....	170	Nitidezza .....	131
Mirino.....	23	Nome file.....	204
Correzione diottrica .....	42	Nomenclatura .....	20
Misurazione media pesata al centro .....	116	Normale (Qualità di registrazione delle immagini) ....	86
Misurazione parziale .....	115	Norme di sicurezza .....	343
Misurazione valutativa .....	115	NTSC .....	181, 316
Modalità della zona base.....	24	<b>O</b>	
Modalità della zona creativa.....	24	Obiettivo.....	25, 39
Modalità di lettura .....	115	Correzione dell'aberrazione cromatica ...	128
Modalità di scatto .....	24	Correzione dell'illuminazione periferica....	127
Av (AE a priorità del diaframma).....	110	Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) .....	41
M (Esposizione manuale) .....	113	Rilascio blocco .....	40
P (Programma AE).....	84	Oculare .....	304
Tv (AE con priorità dei tempi di scatto) 108		Off automatico.....	34, 201
 (Scena Smart Auto).....	58	ONE SHOT (AF One-Shot).....	95
 (Flash spento).....	63	Ora legale .....	36
 (Creativa automatica) .....	64	<b>P</b>	
 (Ritratto).....	67	P (Programma AE) .....	84
 (Paesaggio).....	68	Paesaggio.....	68, 94
 (Macro).....	69	PAL .....	181, 316
 (Sport).....	70	Perdita di dettagli nelle aree luminose .....	268
 (Ritratto notturno).....	71	Piccola (Qualità di registrazione delle immagini) .....	86, 274
 (Scatto notturno manuale) ...	72		
 (Controllo retroilluminazione HDR)....	73		
Modalità di scorrimento .....	239		

PictBridge .....	275	Riproduzione automatica .....	254
Pixel .....	86	Ritaglio (stampa) .....	283
Predittiva (AI Servo).....	96	Ritardo di 10 secondi o di 2 secondi.....	103
Presa di corrente domestica .....	302	Ritratto.....	67, 93
Presentazione .....	254	Ritratto notturno .....	71
Pressione a metà.....	43	Rotazione (immagine)....	208, 243, 283
Pressione fino in fondo .....	43	Rotazione automatica delle immagini verticali .....	208
Priorità tonalità .....	295	<b>S</b>	
Priorità tonalità chiare .....	295	Saturazione .....	131
Profilo ICC .....	139	Scatti possibili .....	35, 86, 145
Programma AE .....	84	Scatto a tocco .....	162
Protezione (protezione delle immagini dall'eliminazione) ....	262	Scatto con flash wireless.....	225
Pulizia (sensore immagine)....	219, 222	Scatti personalizzati con flash wireless....	230
Pulizia del sensore.....	219, 222	Scatti semplici con flash wireless.....	227
Pulsante di scatto .....	43	Scatto con telecomando.....	303
Punto AF.....	97	Scatto continuo .....	101
<b>Q</b>		Scatto in Live View .....	62, 143
<b>Q</b> (Controllo rapido).....	44, 75, 149, 180, 246	AF continuo.....	150
Qualità di registrazione delle immagini.....	86	Controllo rapido .....	149
<b>R</b>		FlexiZone - Multi .....	155
Rapporto dimensionale.....	151	FlexiZone - Single.....	156
RAW .....	87, 89	Visualizzazione della griglia....	150
RAW+JPEG .....	87, 89	Messa a fuoco manuale....	100, 164
Ricarica.....	28	Modalità veloce.....	160
Ridimensiona .....	273	Rapporto dimensionale.....	151
Riduci disturbo lunghe esposizioni....	125	Scatti possibili .....	145
Riduzione del disturbo		Timer misurazione .....	152
Alta sensibilità ISO .....	124	Viso+Inseguimento .....	153
Lunghe esposizioni.....	125	Visualizzazione delle informazioni....	146
Riduzione disturbi alta sensibilità ISO .....	124	Scatto notturno manuale .....	72
Riduzione disturbi scatti multipli...	124	Scatto singolo.....	66, 311
Riduzione occhi rossi.....	105	Scena notturna.....	71, 72
Rilascio otturat. senza scheda....	200	Scheda .....	17, 31, 48
Ripristina impostazioni predefinite ....	210	Avviso presenza scheda.....	200
Riproduzione.....	82, 237	Formattazione .....	48
		Formattazione a basso livello ...	49
		Problema .....	32, 49

Protezione da scrittura.....	31
Velocità Class SD.....	169
Scheda di memoria → Scheda	
Scheda Eye-Fi.....	307
Scheda SD, SDHC, SDXC → Scheda	
Segnale acustico.....	200
Segnale acustico al tocco.....	54
Selettore di modalità della messa a fuoco ...	39, 100, 164
Selezione automatica (AF).....	97
Selezione automatica dei 9 punti AF.....	97
Selezione automatica del punto AF.....	97
Selezione della lingua.....	38
Selezione manuale (AF).....	97
Sensibilità ISO.....	90
Espansione ISO.....	294
Impostazione automatica (Auto).....	91
Sensibilità ISO massima con ISO auto.....	92
Seppia (monocromo).....	76, 132
Simulazione dell'immagine finale.....	148, 177
Sincronizzazione otturatore.....	217
Sincronizzazione prima tendina ...	217
Sincronizzazione seconda tendina.....	217
Singoli punti AF.....	97
Sistema video.....	181, 261, 316
Software.....	3
Spazio colore (gamma cromatica riproducibile).....	139
Speedlite esterno.....	305
Spia di accesso.....	32
Sport.....	70
sRGB.....	139
Stampa.....	275
Correzione dell'inclinazione.....	283
Effetti di stampa.....	280
Imposta carta.....	278
Impostazione fotolibro.....	289
Layout.....	279
Ordine stampa (DPOF).....	285
Ritaglio.....	283
Stampa diretta.....	288
Stile Foto.....	93, 130, 133
<b>T</b>	
Temperatura colore.....	135
Terminale (digitale) USB.....	276, 348
Terminale digitale.....	276, 348
Timer misurazione.....	152, 193
Tocco (Toccare).....	53
Tonalità colore.....	131
Touch screen.....	21, 53, 241, 251
Trascinare.....	54
Tv (AE con priorità dei tempi di scatto).....	108
<b>U</b>	
Unità flash non Canon.....	306
<b>V</b>	
Variazione programma.....	85
Velocità di scatto massima.....	87, 88
Versione firmware.....	317
Vibrazioni della fotocamera.....	41, 42
Visione immagine.....	200
Vista ingrandita.....	164, 240
Visualizzazione delle impostazioni di scatto.....	22, 50
Visualizzazione delle informazioni di scatto.....	266
Visualizzazione di una sola immagine.....	82
Visualizzazione indice.....	238
Visualizzazione indice a 4 o 9 immagini.....	238
Visualizzazione sullo schermo di un televisore.....	248, 258
Volume (Riproduzione filmato).....	251
<b>W</b>	
WB (Bilanciamento del bianco) ...	135
WB personalizzato.....	135
<b>Z</b>	
Zona.....	36
Zona immagine.....	24







**CANON INC.**

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Giappone

*Europa, Africa e Medio Oriente*

**CANON EUROPA N.V.**

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Paesi Bassi

---

Per trovare la sede Canon locale, consultare il certificato di garanzia o visitare il sito [www.canon-europe.com/Support](http://www.canon-europe.com/Support)

Il prodotto e la relativa garanzia sono offerti nei paesi europei da Canon Europa N.V.



Gli obiettivi e gli accessori menzionati in questo Manuale di istruzioni sono aggiornati al marzo 2012. Per informazioni sulla compatibilità della fotocamera con gli accessori e gli obiettivi introdotti sul mercato successivamente a questa data, contattare un Centro di assistenza Canon.